

Priročnik za upravljanje

Merilnik podtlaka

Kod številka 99-97-0195


Izdaja: 05/2010 SLO

99-97-0195

05/2010 SLO

Merilnik podtlaka

Tehnična navodila za uporabo

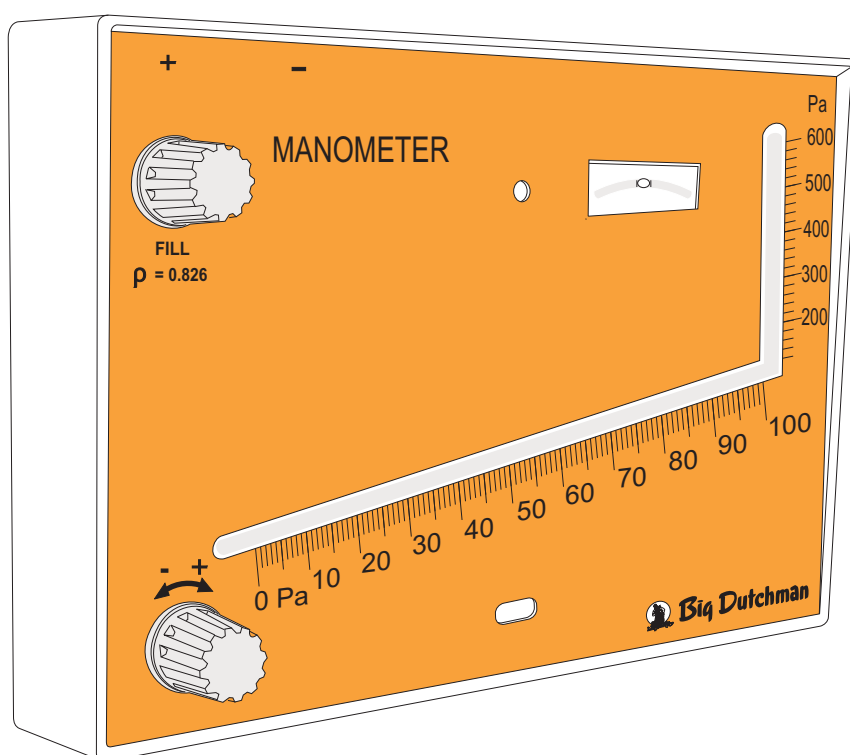

SL

Merilnik podtlaka

Tehnična navodila za uporabo





Navodila za uporabo

Ko merilnik podtlaka montirate, kot je opisano spodaj, je treba podtlak redno odčitavati.

Običajne naprave za podtlak delujejo pri podtlaku od 5 do 40 Pascalov. Podtlak je odvisen od nastavitve naprave (položaj loput glede na število obratov ventilatorja). Pozimi se običajno dela z večjim podtlakom kot poleti, da se prepreči vpad hladnega zraka na stenskih ventilih.

Da bi lahko odčitali vrednost podtlaka, se tekočina ne sme premikati. Eden od vzrokov za samostojno premikanje tekočine je lahko veter, ki povzroči nihajoči tlak na zunanjem koncu cevi ali pritisk na predmete v bližini.



Navodila za montažo

Merilnik podtlaka se montira v predprostoru ali podobno.

Za popolnoma vodoravno namestitev in pritrditev merilnika podtlaka glede na steno uporabite vodno tehtnico.

Gumb »+/-« zavrtite do konca in nato za pribl. 2 obrata nazaj. Gumb »FILL« popolnoma odvijte. Priloženo rdečo tekočino vlijte skozi odprtino »FILL«, tako da raven tekočine skoraj doseže vrednost »0«. Gumb »FILL« znova dobro privijte. Nato gumb »+/-« obračajte, dokler ne bo nivo tekočine natančno na vrednosti »0«.

Priloženo cev razdelite na dva dela. En del cevi z enim koncem speljite v hlev in ga pritrdite na mestu brez vetra, drugi konec pa pritrdite zgoraj na merilnik podtlaka na priključek »-«. Drugo cev priključite z enim koncem na priključek »+«, drugi konec pa speljite ven. Pomembno je, da cev namestite na tak način, da bo vpliv vetra nanjo čim manjši. Konec cevi speljite v cev, napolnjeno s stekleno volno (ali podobnim materialom). Premer cevi mora biti približno 5-10 cm.

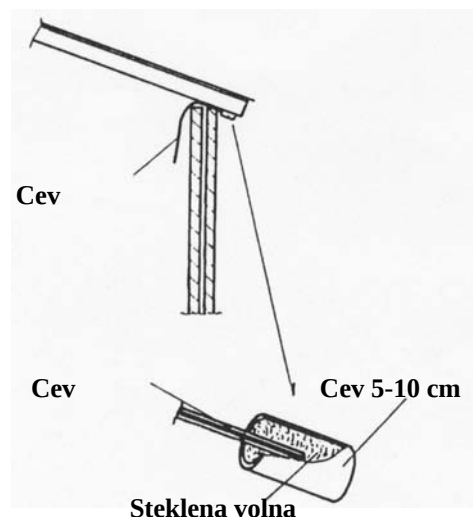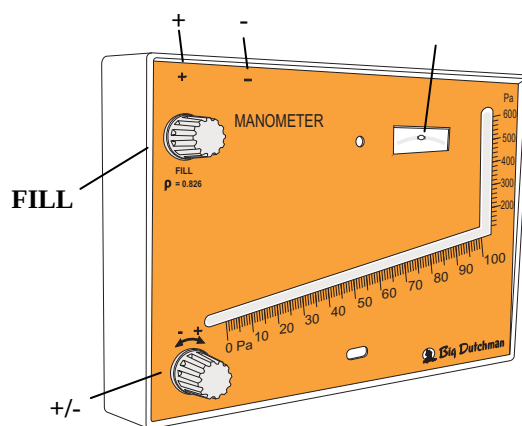

Navodila za vzdrževanje

Merilnik podtlaka prilagodite tako, da snamete obe cevi in vrtite gumb »+/-«, dokler ni nivo vode znova na »0«.

Če to ni mogoče, morate po potrebi doliti vodo. Navodila v zvezi s tem so v razdelku »Navodila za montažo«. Poleg tega morate paziti, da bo merilnik podtlaka visel popolnoma ravno.

