


Kezelési utasítás

Vákuummérő

Kódsz. 99-97-2067

Kiadás: 05/2010 H

Vákuummérő

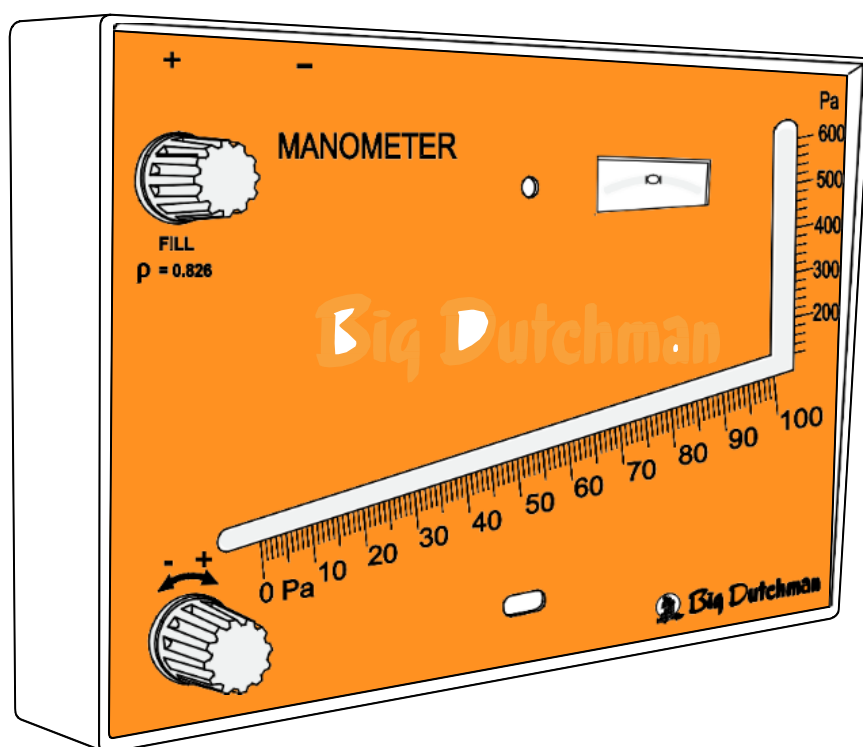

Big Dutchman

Kezelési utasítás

Miután a vákuummérőt a lent leírtak szerint összeszerelte, rendszeresen olvassa le a nyomáshiányt.

A normál vákuumberendezések 5 és 40 Pascal közötti nyomáshiánnyal működnek. A nyomáshiány a berendezés beállításától függ (a csappantyúk állása a ventilátorok fordulatszáma vonatkoztatva). Télen gyakran nagyobb nyomáshiány szükséges, mint nyáron, hogy kiküszöbölhető legyen a hideg levegő hatása a falszelepekre.

Ahhoz, hogy a vákuumérték leolvasható legyen, a folyadéknak nem szabad mozgásban lennie. A folyadék mozgásának egyik oka lehet a szél, amely ingadozó nyomóhatást gyakorol a külső tömlővégre vagy a közelben lévő tárgyra.



Szerelési utasítás

A vákuummérőt előtérben vagy hasonló helyen szerelje.

Használjon vízmértéket a vákuummérő abszolút vízszintesen történő falra szereléséhez, majd rögzítse.

Forgassa el a "+/-" gombot ütközésig, majd kb. 2 fordulattal vissza. Csavarja ki teljesen a "FILL" gombot. Töltse be a mellékelt piros színű folyadékot a "FILL" gomb nyílásán keresztül, amíg a folyadékszint majdnem eléri a "0" értéket. Csavarozza vissza a "FILL" gombot. Ezután forgassa addig a "+/-" gombot, amíg a folyadékszint pontosan a "0" értéken nem áll.

Válassza szét a mellékelt tömlőt két részre. Az egyik tömlő egyik végét vezesse az istállóba, és rögzítse egy szélcsendes ponton, másik végét pedig csatlakoztassa a vákuummérő felső "-" jelzéséhez. A másik tömlőt csatlakoztassa a "+" jelzéshez, és vezesse ki. Fontos, hogy a tömlőt úgy helyezze el, hogy a lehető legkevesebbé érhesse szél hatása. A tömlő végét vezesse egy üveggyapottal (vagy hasonló anyaggal) töltött csőbe. A cső átmérője 5-10 cm legyen.

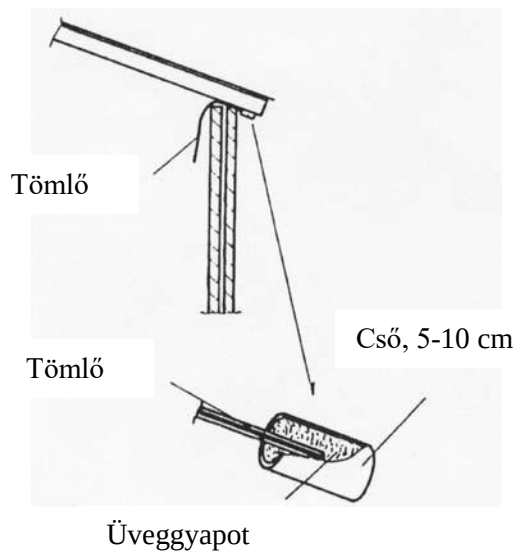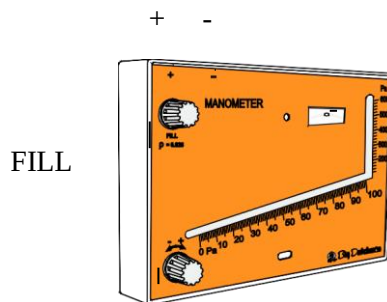

Karbantartási útmutató

Állítsa be a vákuummérőt úgy, hogy a két tömlőt leveszi, és a "+/-" gombot addig forgatja, amíg a folyadékszint ismét "0" értékre nem áll.

Ha ez nem lehetséges, akkor szükség esetén folyadékot kell utántölteni. Az erre vonatkozó útmutatást a "Szerelési utasítás" pontnál találja. Ezen kívül ügyelni kell arra, hogy a vákuummérő teljesen egyenesen függjön.



Big Dutchman

Big Dutchman International GmbH • Calveslage • Auf der Lage 2 • 49377 Vechta
Tel.: +49 (0) 4447/801-0 • Fax: +49 (0) 4447/801-237



Big Dutchman