

Instrukcja obsługi

Aplikacja BigFarmNet MySow

Nr kodowy 99-94-5060 PL

Wydanie: 12/2023

1	Opis systemu	1
1.1	Aplikacja BigFarmNet MySow	1
1.2	Funkcje	2
2	Podstawowa obsługa	6
2.1	Obsługa czytnika ręcznego	6
2.2	Strona główna	6
2.3	Ręczne wprowadzanie danych	7
2.4	Rejestrowanie sygnałów transpondera	8
2.5	Zmiana daty	8
3	Konfiguracja czytnika ręcznego	10
3.1	Warunki	10
3.2	Łączenie aplikacji MySow z BFN Manager	10
3.2.1	Pierwsze logowanie	11
3.2.2	Logowanie dodatkowych użytkowników	12
3.3	Ustawienia	12
3.3.1	Ustawianie języka	12
3.3.2	Dodaj nowy transponder lokalizacji	13
3.3.3	Wydajność farmy	16
3.3.4	Informacje o aplikacji	16
3.3.5	Wylogowanie	17
4	Przeglądanie dziennika karmienia	18
5	Wykonywanie czynności	19
5.1	Wprowadź nową lochę	19
5.2	Przypisz nowy transponder do lochy	23
5.3	Dostosuj ilości paszy dla poszczególnych loch	26
5.4	Wprowadź informacje dotyczące inseminacji loch	32
5.5	Wprowadź nowy miot	36
5.6	Zmień liczbę prosiąt u lochy	38
5.7	Przenieś lochę	42
5.8	Wyprowadź lochę	45
5.9	Odsadź prosię od lochy	47
5.10	Kolor/wybór loch	50
5.11	Wyświetl wybrane dane	54
5.12	Wyświetl dane lochy	56
5.13	Wprowadź martwą lochę	59

1 Opis systemu

1.1 Aplikacja BigFarmNet MySow

Aplikacja BigFarmNet MySow stanowi uzupełnienie dla **BigFarmNet Manager** i służy do uproszczenia rejestrowania danych dotyczących zwierząt na fermach trzody chlewnej, zarządzania tymi danymi i ich wizualizacji.

Parametry hodowlane mogą być rejestrowane za pośrednictwem aplikacji BigFarmNet MySow i wyświetlane na miejscu. W tym celu lochy są identyfikowane za pomocą transponderów RFID (transponderów loch).

Wprowadzanie danych jest obsługiwane przez **QuigTag** marki Big Dutchman. QuigTag umożliwia rozpoznawanie lokalizacji za pomocą transponderów RFID (transponderów lokalizacji).

Aktualnie aplikacja BigFarmNet MySow działa na czytniku ręcznym VH-H78 LF RFID z systemem Android.

1.2 Funkcje


Aplikacja BigFarmNet MySow umożliwia szybki **przegląd spożycia paszy** przez wszystkie lochy w gospodarstwie.



Dane dotyczące spożycia paszy przez wszystkie zwierzęta, posortowane według różnych kryteriów (zobacz rozdz. 4, strona 18).

Za pomocą aplikacji BigFarmNet MySow można wykonywać następujące **czynności**.

Wprowadź nową lochę do systemu.

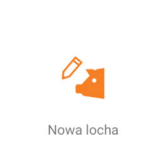

Wprowadzenie numeru lochy i transpondera lochy, a także dalsze informacje o losze (zobacz rozdz. 5.1, strona 19).

Przypisz nowy transponder do lochy.



W przypadku uszkodzenia lub utraty locha otrzymuje nowy transponder (zobacz rozdz. 5.2, strona 23).

Dostosuj ilości paszy dla poszczególnych loch.



Dostosuj ilość paszy

Dla każdej lochy można indywidualnie zwiększyć lub zmniejszyć ilość paszy ustawiona za pomocą krzywej paszy.

Zmianę ilości paszy można zdefiniować:

- na stałe,
- na określony czas jako stałą wartość,
- na określony czas, przy czym ilość paszy jest zmieniana liniowo od wartości początkowej w tym okresie czasu z powrotem do wartości krzywej paszy.

(zobacz rozdz. 5.3, strona 26)

Wprowadź informacje dotyczące inseminacji loch.



Inseminacja

Wprowadzenie typu, lokalizacji i daty inseminacji (zobacz rozdz. 5.4, strona 32).

Wprowadź informacje dotyczące prosięnia lochy.



Prosięnie

Wprowadzenie lokalizacji i daty miotu. Liczba prosiąt żywych, martwych lub przeniesionych po miocie (zobacz rozdz. 5.5, strona 36).

Zmień liczbę prosiąt u lochy.



Zmień liczbę prosiąt

Wprowadzenie informacji dotyczącej przenoszenia prosiąt od maciory do lochy mamki. (zobacz rozdz. 5.6, strona 38).



Przeniesienie lochy.



Przenieś lochę

Wprowadzenie informacji dotyczących przeniesienia lochy lub grupy loch (zobacz rozdz. 5.7, strona 42).

Wyprowadzenie lochy.



Wyprowadź lochę

Przy usuwaniu loch ze stada można je usunąć z systemu (zobacz rozdz. 5.8, strona 45).

Odsadzenie prosię od lochy.



Odsadź lochę

Po fazie laktacji prosięta są odsadzane, a locha jest przenoszona do obszaru inseminacji. Można to zarejestrować za pomocą aktywności "Odsadź" (zobacz rozdz. 5.9, strona 47).

Wybór loch do selekcji i znakowania kolorami.



Kolor/wybór

Locha wybrana do selekcji jest po następnym karmieniu wypuszczana do obszaru selekcji. Podczas karmienia można automatycznie znakować lochy kolorami (zobacz rozdz. 5.10, strona 50).

Wyświetlenie wybranych danych.



Wyświetl wybrane dane

Wywołanie listy wybranych lub niewybranych loch (zobacz rozdz. 5.11, strona 54).

Wyświetl dane lochy.

Wyświetl dane lochy

Wywołanie wszystkich bieżących i zapisanych informacji o losze (zobacz rozdz. 5.12, strona 56).

Wprowadź martwą lochę.

Martwa locha

Wprowadzenie miejsca i daty śmierci lochy (zobacz rozdz. 5.13, strona 59).



2 Podstawowa obsługa


2.1 Obsługa czytnika ręcznego

Obsługę czytnika ręcznego opisano w dokumentacji producenta.


2.2 Strona główna

Strona główna pojawia się po zalogowaniu do aplikacji BigFarmNet MySow.

Wybranie pól sterowania na stronie głównej powoduje przejście do menu wszystkich czynności, które można wykonać za pomocą aplikacji BigFarmNet MySow (zobacz rozdz. 1.2, strona 2).

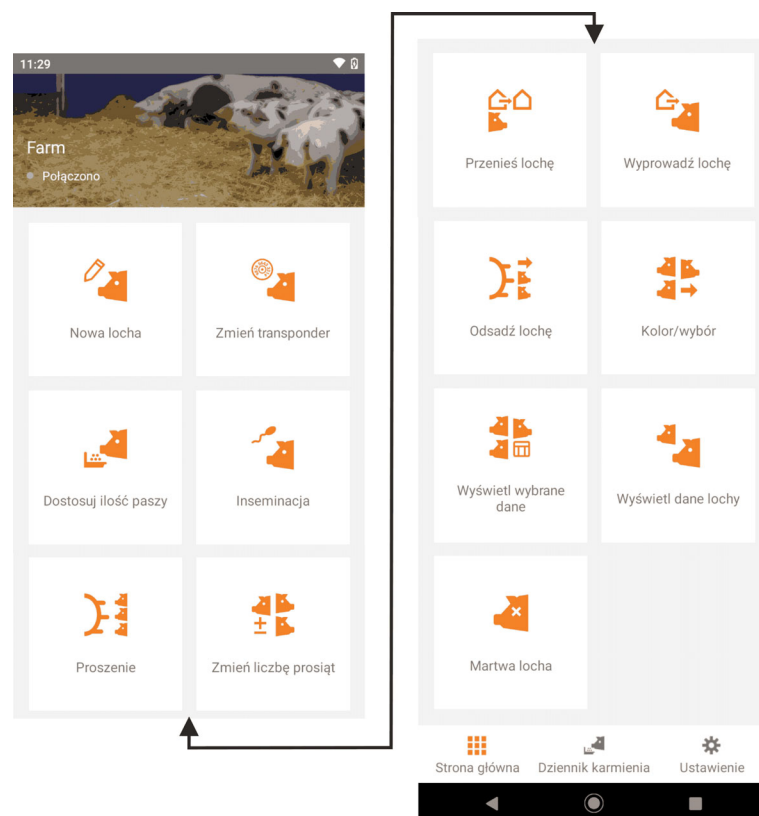

Pola sterowania w dolnym wierszu prowadzą do opcji Dziennik karmienia (zobacz rozdz. 4, strona 18) i Ustawienia (zobacz rozdz. 3.3, strona 12), a stamtąd z powrotem do strony głównej.



Z menu początkowej aktywności można powrócić do Strony głównej, wybierając strzałkę w lewym górnym rogu.

2.3 Ręczne wprowadzanie danych


Ręczne wprowadzanie ciągów znaków

Jeśli wymagane jest ręczne wprowadzanie ciągów znaków, na ekranie pojawi się klawiatura ekranowa.



Wprowadzanie parametrów


Jeśli wymagana jest ręczna edycja wstępnie ustawionych parametrów, na ekranie pojawi się panel sterowania.

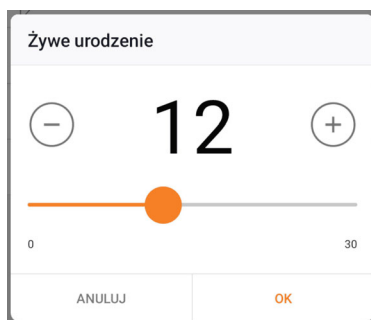

W celu zmiany parametrów należy dotknąć symbolu minusa lub symbolu plusa lub użyć suwaka.


NOTYFIKACJA!

Ręcznie wprowadzone dane należy zawsze zapisywać poprzez kliknięcie zaznaczenia w prawym górnym rogu ekranu.



2.4 Rejestrowanie sygnałów transpondera

Jeśli możliwe jest zarejestrowanie transpondera RFID podczas wprowadzania danych, na ekranie dotykowym pojawia się na kilka sekund komunikat "Skanuj znacznik teraz".




Po wyświetleniu komunikatu czytnik ręczny jest gotowy do odczytania sygnału transpondera.

2.5 Zmiana daty

Podczas pracy z aplikacją BigFarmNet MySow przyjmowana jest bieżąca data z BFN Manager.

W razie potrzeby podczas rejestrowania aktywności można użyć innej daty.

1. Wybrać wiersz daty na ekranie aktywności.

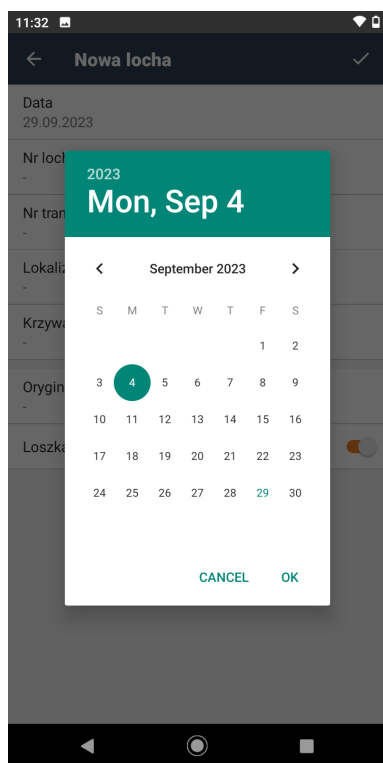

Wyświetla się kalendarz z bieżącą datą.

2. Wybrać żądany miesiąc za pomocą przycisków strzałek.
3. Wybrać żądany dzień.
4. Potwierdzić OK.

3 Konfiguracja czytnika ręcznego

3.1 Warunki

Do używania czytnika ręcznego z aplikacją BigFarmNet MySow, wymagane są następujące elementy:


- dostęp do sieci WLAN we wszystkich obszarach farmy,
 - **instalacja BigFarmNet Basis**
 - z licencją BigFarmNet – Zarządzanie lochami
- oraz
- licencją BigFarmNet – Dostęp sieciowy Pig.

3.2 Łączenie aplikacji MySow z BFN Manager


Przed pierwszym połączeniem czytnik ręczny z aplikacją BigFarmNet MySow i docelowi użytkownicy muszą zostać wprowadzeni do BFN Manager. (Patrz instrukcje dotyczące oprogramowania BFN).

BFN Manager generuje identyfikator FarmLink, który jest wymagany do zalogowania się.

3.2.1 Pierwsze logowanie

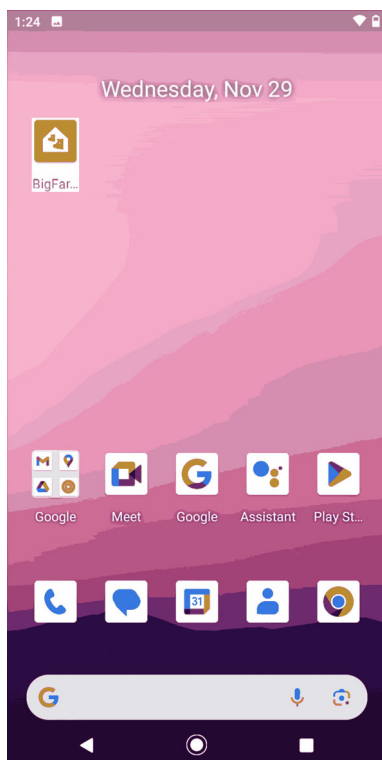

1. Włączyć czytnik ręczny i otworzyć aplikację BFN.

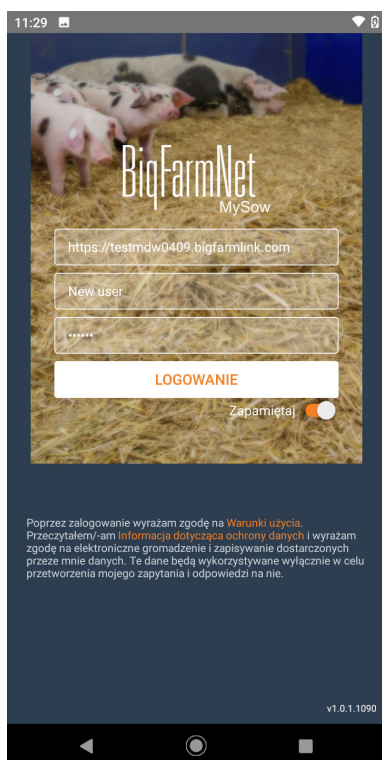

Wyświetla się ekran logowania.

2. Wprowadzić identyfikator FarmLink.
3. Wprowadzić użytkownika.
4. Wprowadzić hasło (dozwolone są tylko cyfry).

Po wybraniu przełącznika suwakowego "Zapamiętaj" identyfikator FarmLink i użytkownik zostają zachowani do nowego logowania.

5. Wybrać przycisk "Logowanie".

Rejestracja musi zostać potwierdzona w BFN Manager.

6. Ponownie wybrać przycisk "Logowanie".

Wyświetla się "Strona główna".

3.2.2 Logowanie dodatkowych użytkowników


Każdy użytkownik musi wprowadzić hasło podczas pierwszego logowania, a login musi zostać potwierdzony w BFN Manager.

Każdy użytkownik potwierdzony przez pierwsze logowanie w BFN Manager może zalogować się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła po uruchomieniu aplikacji BigFarmNet MySow.

Jeśli opcja "Zapamiętaj" jest aktywna (suwak po prawej stronie), przy następnym uruchomieniu aplikacji BigFarmNet MySow identyfikator FarmLink i ostatni użytkownik są już wstępnie ustawieni.

3.3 Ustawienia

3.3.1 Ustawianie języka

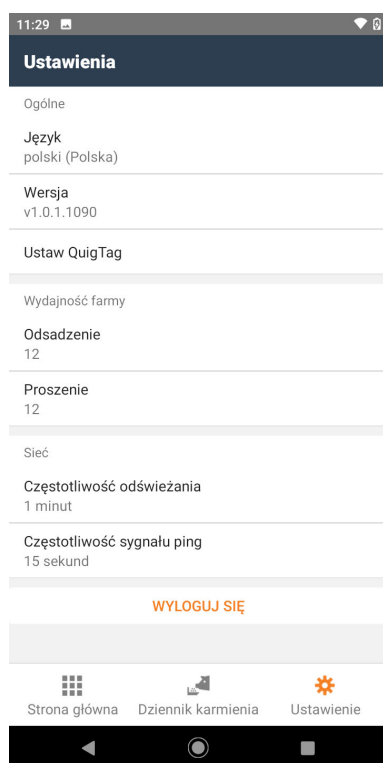


Język

Wybór języka


Po wybraniu pozycji menu pojawia się lista języków zainstalowanych w aplikacji BigFarmNet MySow z opcją wyboru.

Wybranie języka powoduje natychmiastowe przełączenie wyświetlacza na ten język.

3.3.2 Dodaj nowy transponder lokalizacji

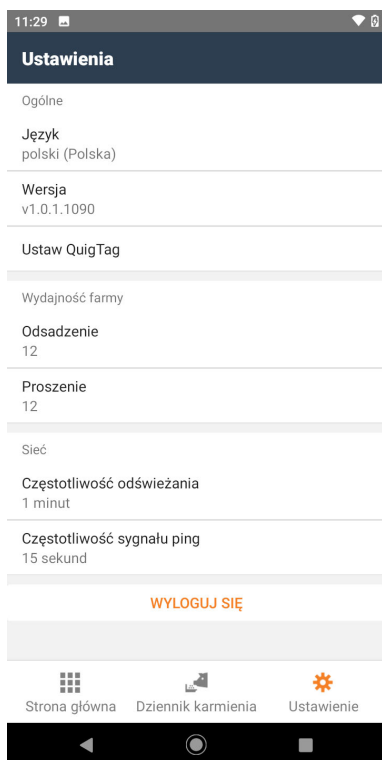


1. Wybrać opcję "Ustaw QuigTag".

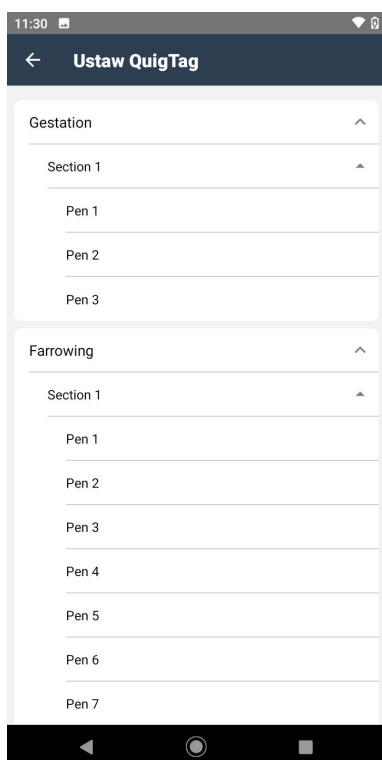


Wyświetla się struktura lokalizacji farm zapisanych w świecie BFN.


2. Wybrać lokalizację nowego transpondera.

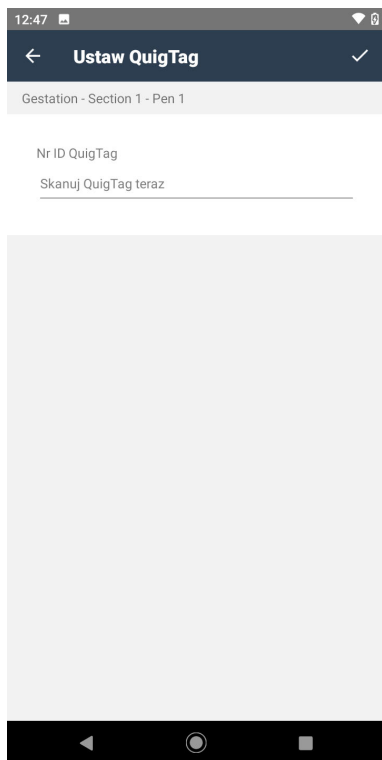

3. Wybrać opcję "Skanuj QuigTag teraz".

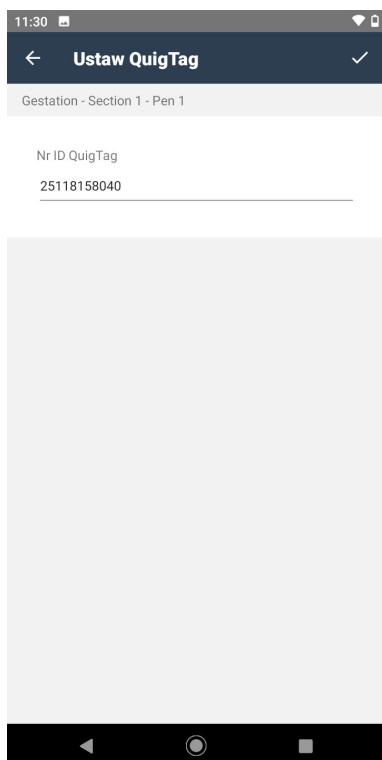


4. Wprowadzić numer transpondera
lub
wczytać numer transpondera lokalnego
transpondera.

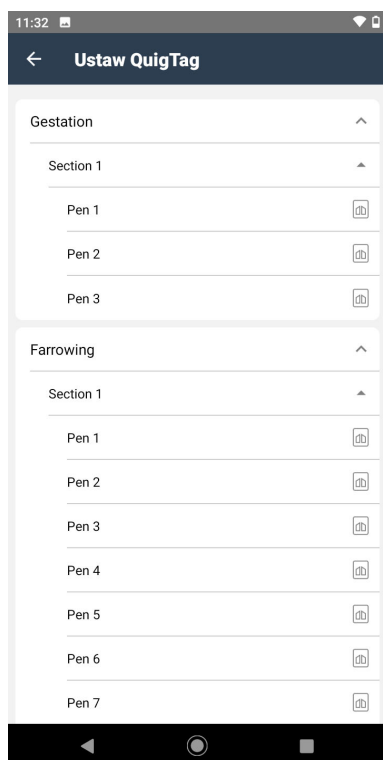

Lokalizacje, dla których skonfigurowano transponder lokalizacji, są oznaczone na liście symbolem transpondera.


3.3.3 Wydajność farmy

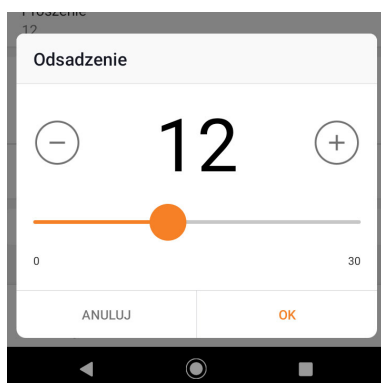

Wydajność farmy: Odsadzenie

Wprowadzić średnią liczbę prosiąt w gospodarstwie w momencie odsadzania.

Wprowadzona wartość jest używana jako ustawienie domyślne podczas uruchamiania czynności "Odsadzanie".

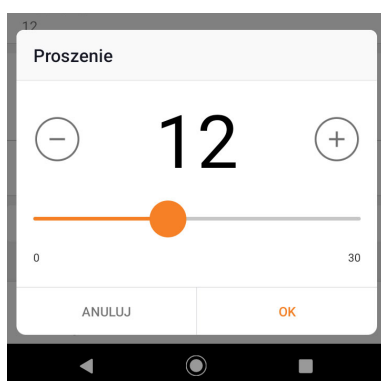


Wydajność farmy: Proszenie

Wprowadzić średnią liczbę prosiąt w gospodarstwie w momencie proszenia.

Wprowadzona wartość jest używana jako ustawienie domyślne podczas uruchamiania czynności "Proszenie".

3.3.4 Informacje o aplikacji

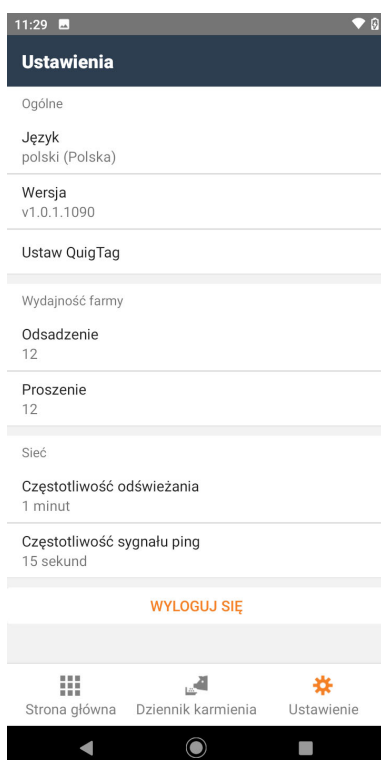

Wersja


Numer wersji zainstalowanej aplikacji BigFarmNet MySow

Częstotliwość odświeżania

Częstotliwość sygnału ping

Wstępnie ustawione wartości, których nie należy zmieniać bez konsultacji z Big Dutchman.


3.3.5 Wylogowanie

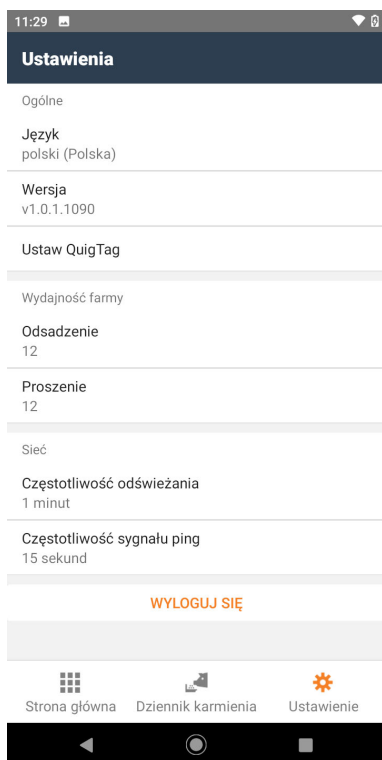

Pozycja menu **"Wyloguj się"** służy do wylogowania użytkownika bez wyłączania czytnika ręcznego, na przykład w celu zmiany użytkownika.

Wyłączenie urządzenia ręcznego powoduje wylogowanie czytnika ręcznego i użytkownika.


4 Przeglądanie dziennika karmienia

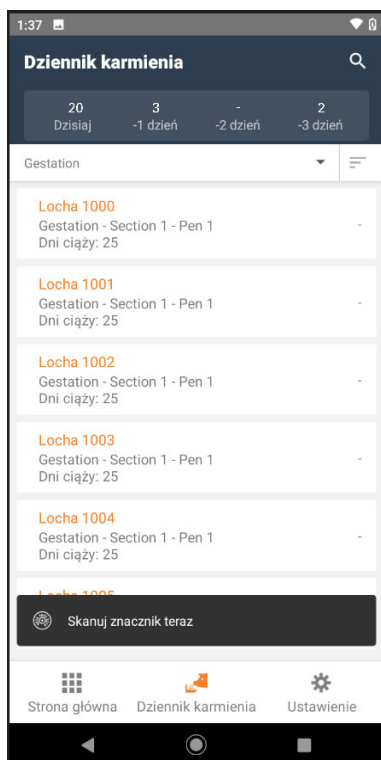

Wyświetlane są wszystkie lochy w wybranej lokalizacji.

Nagłówek dziennika karmienia pokazuje liczbę loch, które w ciągu ostatnich trzech dni i w bieżącym dniu zjadły mniej niż określoną minimalną ilość paszy.


Wartość dla bieżącego dnia obejmuje zaplanowane karmienia.

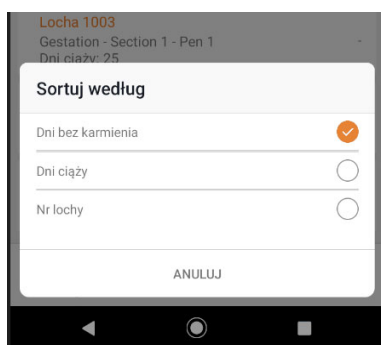

Po kliknięciu pola obsługi sortowania ☰ można wybrać kryteria wyświetlania loch.

5 Wykonywanie czynności

5.1 Wprowadź nową lochę

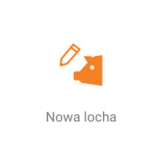

Na stronie głównej wybrać opcję "Nowa locha".

Punkty wprowadzania danych w menu **Nowa locha**

- Data
- Nr lochy
- Nr transpondera
- Krzywa paszy
- Oryginalny numer

- Loszka

W ustawieniu domyślnym oczekiwana jest "Loszka" (przełącznik suwakowy po prawej stronie).


Jeśli nowa locha nie jest loszką (przełącznik suwakowy po lewej stronie), sprawdzana jest również parzystość (zobacz strona 22)

Nr lochy

Numer lochy może być przypisany tylko raz na gospodarstwo. Dwukrotne wprowadzenie tego samego numeru powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.


1. Wprowadzić ręcznie numer lochy i potwierdzić przyciskiem OK.

Po wprowadzeniu numeru mogą minąć 2–4 minuty nim locha będzie wyświetlana w systemie.

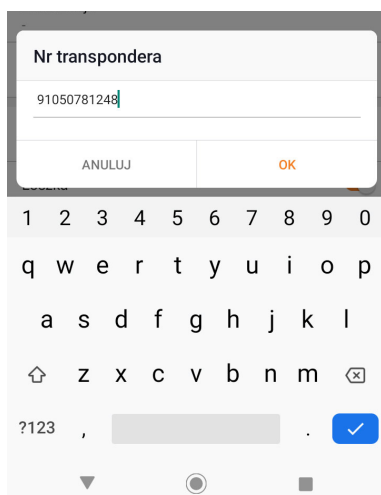

Nr transpondera


2. Wprowadzić numer transpondera
lub
wczytać numer transpondera lochy.
3. Potwierdzić OK.

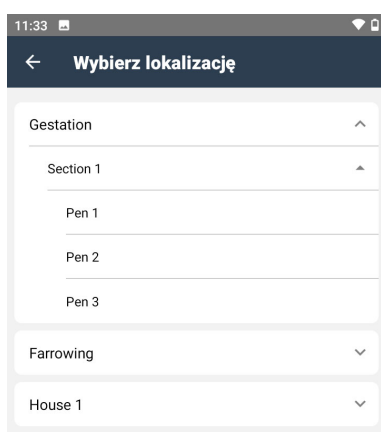

Lokalizacja

Lokalizacja nowej lochy.


4. Wybrać lokalizację
lub
wczytać numer transpondera lokalnego transpondera.

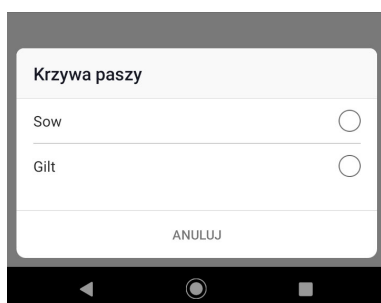

Krzywa paszy

Po wybraniu tej opcji wyświetlane są wszystkie dostępne krzywe paszy zdefiniowane w BigFarmNet Manager.

5. Przypisać krzywą paszy do nowej lochy.

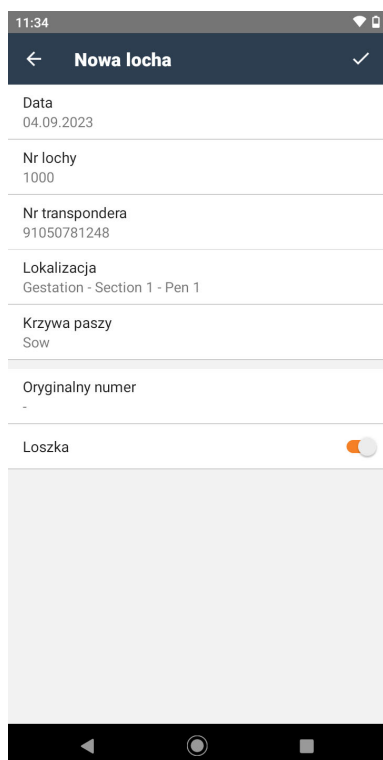

11:34

← Nowa locha ✓

Data
04.09.2023

Nr lochy
1000

Nr transpondera
91050781248

Lokalizacja
Gestation - Section 1 - Pen 1


Krzywa paszy
Sow

Oryginalny numer
-

Loszka ☒

Loszka

Jeśli nowa locha nie miała jeszcze miotu, opcja "Loszka" pozostaje aktywna (przełącznik suwakowy po prawej stronie).

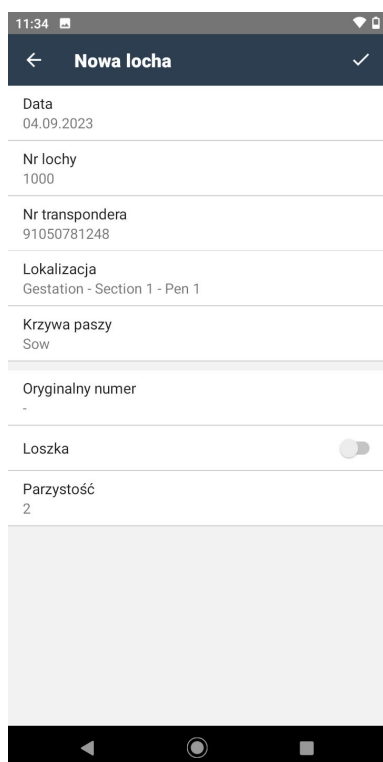

11:34

← Nowa locha ✓

Data
04.09.2023

Nr lochy
1000

Nr transpondera
91050781248

Lokalizacja
Gestation - Section 1 - Pen 1


Krzywa paszy
Sow

Oryginalny numer
-

Loszka ☐


Parzystość
2

Jeśli nowa locha miała już miot, opcja "Loszka" jest nieaktywna (przełącznik suwakowy po lewej stronie). Wyświetla się punkt menu "Parzystość".

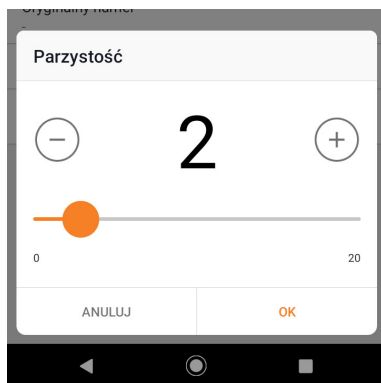

Parzystość

6. Wprowadzić, ile razy wcześniej dana locha miała już miot.
7. Potwierdzić OK.

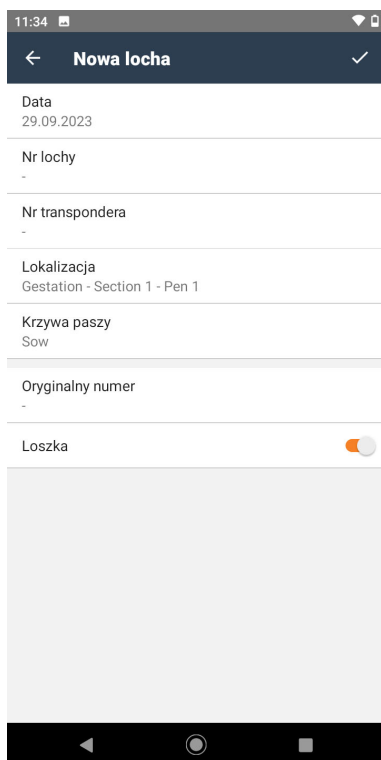

8. Zapisać wprowadzone dane.

Po zapisaniu można dodać kolejną lochę. Przy czym w oknie dialogowym wyświetlane są poniższe dane


- Data
 - Lokalizacja oraz
 - Krzywa paszy
- dla poprzedniej lochy.

5.2 Przypisz nowy transponder do lochy




Zmień transponder

Na stronie głównej wybrać opcję "Zmień transponder".

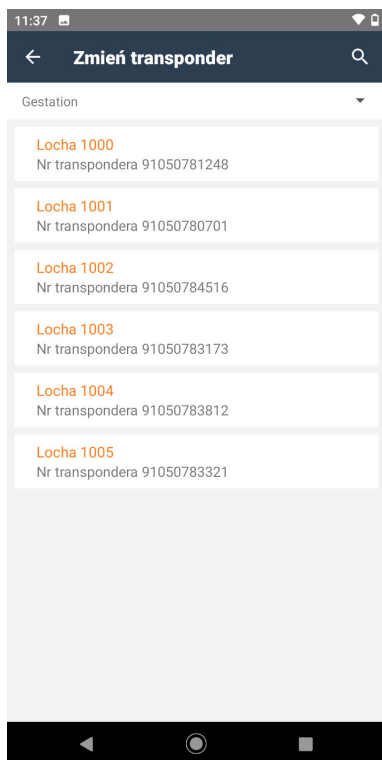


Wyświetlane są lochy w wybranej lokalizacji.

1. Zamocować nowy transponder lochy.
2. Wybrać lochę.

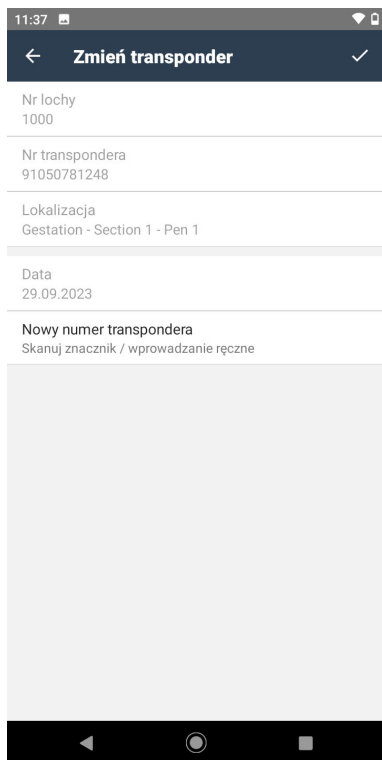

Menu **Zmień transponder**

3. Wybrać "Nowy numer transpondera".

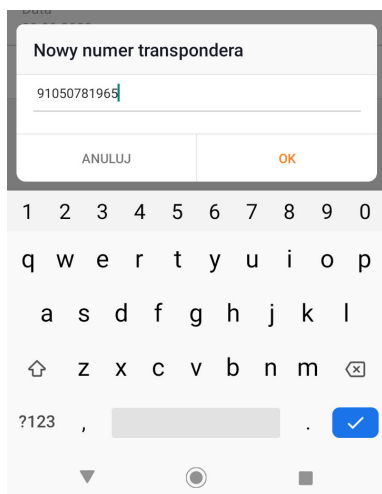

4. Wprowadzić numer transpondera

lub

wczytać numer transpondera nowego transpondera lochy.

5. Potwierdzić OK.

11:38

← Zmień transponder ✓

Nr lochy
1000

Nr transpondera
91050781248

Lokalizacja
Gestation - Section 1 - Pen 1

Data
29.09.2023

Nowy numer transpondera
91050781965


6. Zapisać wprowadzone dane.

5.3 Dostosuj ilości paszy dla poszczególnych loch



Dostosuj ilość paszy

Na stronie głównej wybrać opcję "Dostosuj ilość paszy".

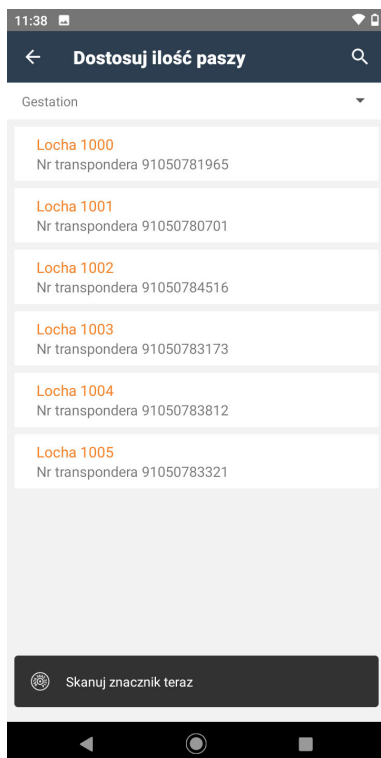

Wyświetlane są lochy w wybranej lokalizacji.

- Wybrać lochę z listy
- lub
- wczytać transponder lochy.

Wyświetlane są bieżące wartości dla lochy.


Punkty wprowadzania danych w menu **Dostosuj ilość paszy**:

- Faktor korekty podstawowej
- Współczynnik początkowy
- Czas trwania
- Data rozpoczęcia
- Współczynnik stały
- Krzywa paszy
- Stan

Faktor korekty podstawowej


Faktor korekty podstawowej jest używany do ustawienia ilości paszy, która stale odbiega od krzywej paszy.

Faktor korekty podstawowej równy 100 (= 100% ilości paszy na krzywej paszy) oznacza brak odchyień.

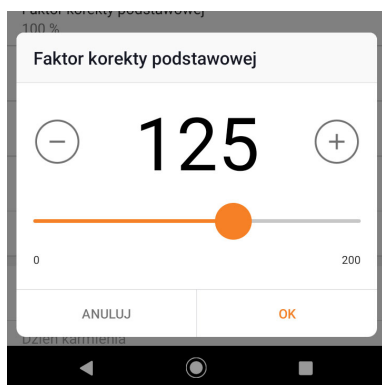

Faktor korekty podstawowej równy 125 (=125% ilości paszy na krzywej paszy) oznacza ilość paszy wyższą o 25% od krzywej paszy.

- Wprowadzić faktor korekty podstawowej.
- Potwierdzić OK.

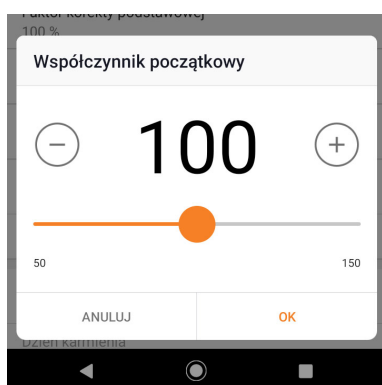


Współczynnik początkowy

Współczynnik początkowy służy do ustawiania początkowej ilości paszy odbiegającej od krzywej paszy przez określony czas.


Współczynnik początkowy równy 100 (= 100% ilości paszy na krzywej paszy) oznacza brak odchyień.

(Współczynnik początkowy można ustawić dodatkowo do faktora korekty podstawowej).

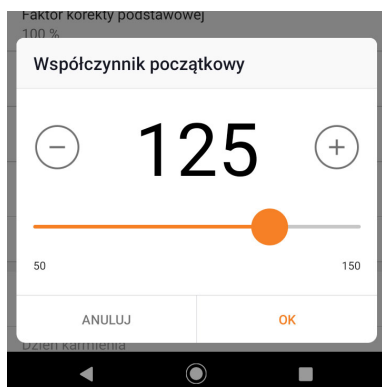


Współczynnik początkowy równy 125 (=125% ilości paszy na krzywej paszy) oznacza ilość paszy wyższą o 25% od krzywej paszy na początku wybranego okresu czasu.

- Wprowadzić współczynnik początkowy.
- Potwierdzić OK.

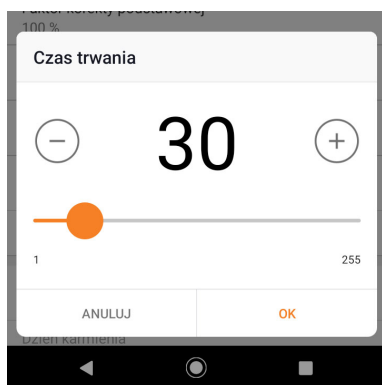


Czas trwania

- Wprowadzić czas w dniach dla ilości paszy odbiegającej od krzywej paszy.

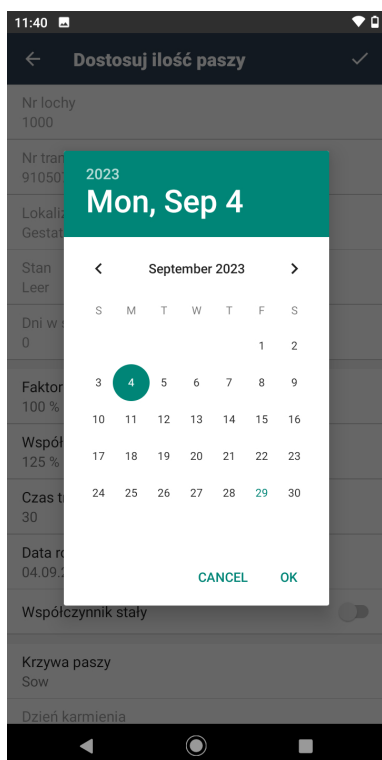


Data rozpoczęcia

- Ustawić datę pierwszego dnia czasu trwania.
- Potwierdzić OK.

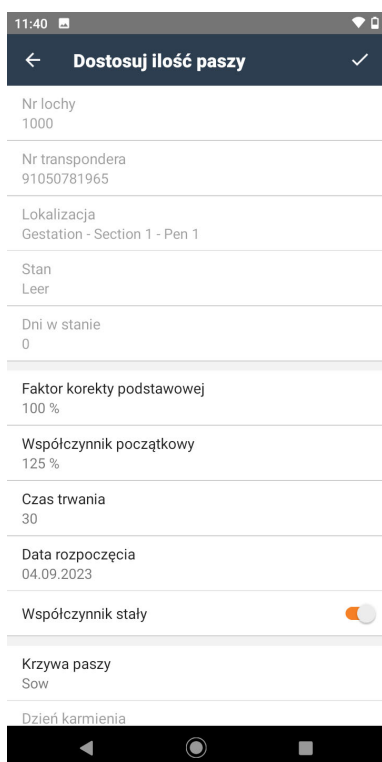


Współczynnik stały

Jeśli aktywowana jest opcja "Współczynnik stały" (przełącznik suwakowy po prawej stronie), ilość paszy pozostaje niezmieniona przez wybrany okres.

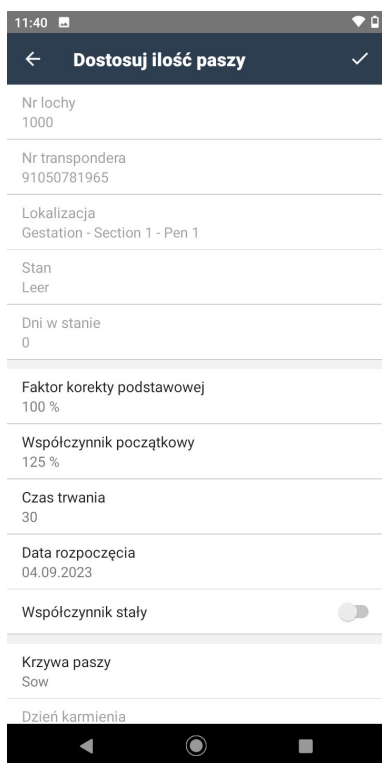


Jeśli opcja "Współczynnik stały" jest nieaktywna (przełącznik suwakowy po lewej stronie), rozbieżna ilość paszy jest zmieniana codziennie.

Po zakończeniu wybranego czasu trwania ilość paszy ponownie odpowiada krzywej paszy.

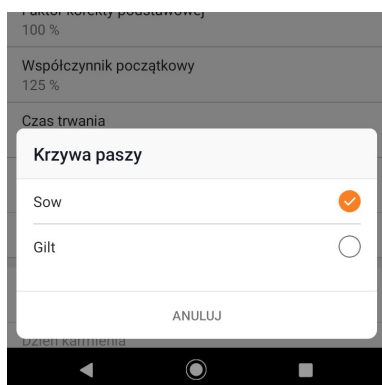

Krzywa paszy

Opcjonalnie można wybrać inną krzywą paszy.

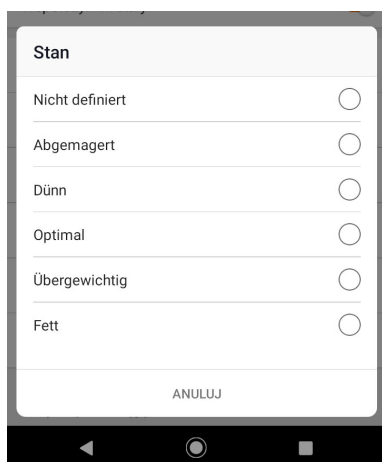

Stan

Opcjonalnie można zarejestrować informacje o stanie wagi lochy.

1:29

← Dostosuj ilość paszy ✓

100 %

Współczynnik początkowy
125 %

Czas trwania
40

Data rozpoczęcia
29.11.2023

Współczynnik stały ☒

Krzywa paszy
Lactation

Dzień karmienia
-

Karmione dzisiaj
0 kg

Pasza dozwolona
2 kg

Pasza zjedzona
0 %

Stan
Optimal

Aby wykonać wielokrotne dostosuj ilość paszy, zeskanuj lochy w sposób ciągły.


Zapisać wprowadzone dane.

5.4 Wprowadź informacje dotyczące inseminacji loch



Inseminacja

Na stronie głównej wybrać opcję "Inseminacja".

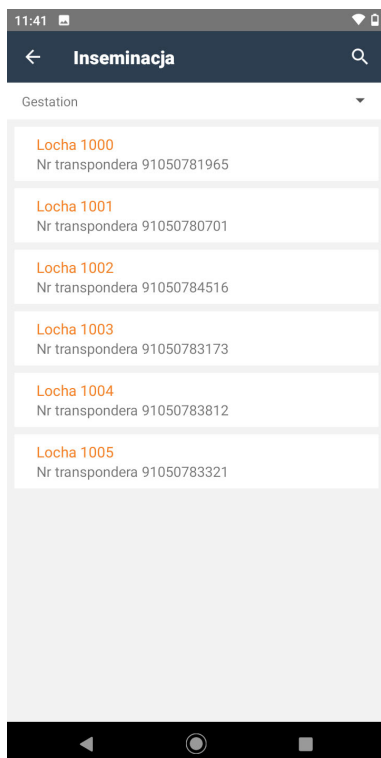

Wymienione są wszystkie lochy, które mogą być inseminowane.

1.

- Wybrać lochę z listy

lub

- wczytać transponder lochy.

Punkty wprowadzania danych w menu **Inseminacja**:

- Data
- Grupuj
- Typ
- Nasienie

Lochy mogą być inseminowane kilka razy.

Punkt menu "Inseminacja x" pokazuje kolejny numer bieżącej inseminacji wybranej lochy.

Grupuj

Jeśli kilka loch ma być inseminowanych w tym samym czasie, lochy te mogą być opcjonalnie zgrupowane razem.

- Wprowadzić nazwę grupy.

Nazwę grupy można wybrać dowolnie. Przy pierwszym wprowadzeniu nazwy grupy jest ona automatycznie tworzona w systemie.

- Potwierdzić OK.

Nasienie

Wyświetla się liczba knurów zapisanych w BFN Manager, od których może pochodzić nasienie.

- Wybrać knura.

11:42

← Inseminacja ✓

Nr lochy
1000

Nr transpondera
91050781965

Lokalizacja
Gestation - Section 1 - Pen 1

Stan
Leer

Data
04.09.2023

Grupuj
-

Typ
Künstlich

Inseminacja 1

Nasienie
Skanuj kod kreskowy / wprowadzanie ręczne

Locha 1004
Nr transpondera 91050783812

Locha 1005
Nr transpondera 91050783321

Po wprowadzeniu informacji o inseminacji informacje te można przypisać do innych inseminowanych loch poprzez odczytanie transpondera lochy.

11:43

← Inseminacja ✓

Gestation - Section 1 - Pen 1

Stan
Leer

Data
04.09.2023

Grupuj
-

Typ
Künstlich

Inseminacja 1

Nasienie
Skanuj kod kreskowy / wprowadzanie ręczne

Locha 1004
Nr transpondera 91050783812


Locha 1005
Nr transpondera 91050783321

Locha 1003
Nr transpondera 91050783173

Locha 1002
Nr transpondera 91050784516

Locha 1001
Nr transpondera 91050780701

Na liście znajdują się inseminowane lochy.

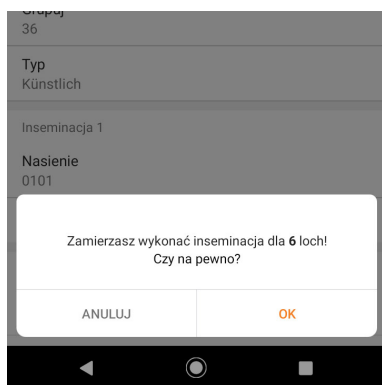


Inseminację kilku loch należy ponownie potwierdzić.

5.5 Wprowadź nowy miot



Proszenie

Na stronie głównej wybrać opcję "Proszenie".

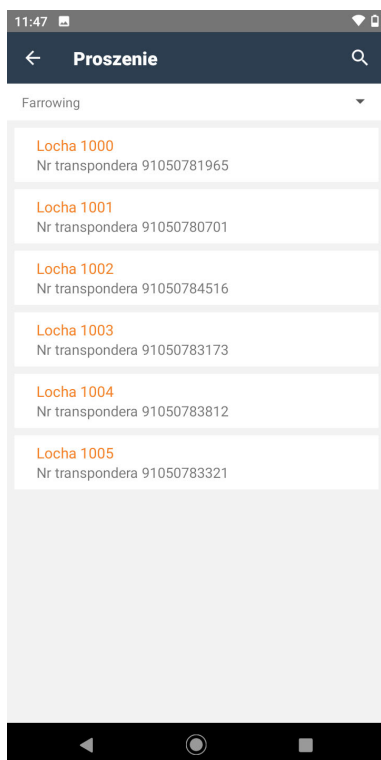

Wyświetlane są wszystkie zainseminowane lochy wybranej lokalizacji.

- Wybrać lochę z listy
- lub
- wczytać transponder lochy.

Punkty wprowadzania danych w menu **Proszenie**:

- Data
- Żywe urodzenie
- Martwe urodzenie
- Przeniesione prosięta

Żywe urodzenie

- Wprowadzić liczbę prosiąt, które urodziły się żywe.
- Potwierdzić OK.

Martwe urodzenie


- Wprowadzić liczbę prosiąt, które urodziły się martwe.
- Potwierdzić OK.

5.6 Zmień liczbę prosiąt u lochy



Zmień liczbę prosiąt

Na stronie głównej wybrać opcję "Zmień liczbę prosiąt".

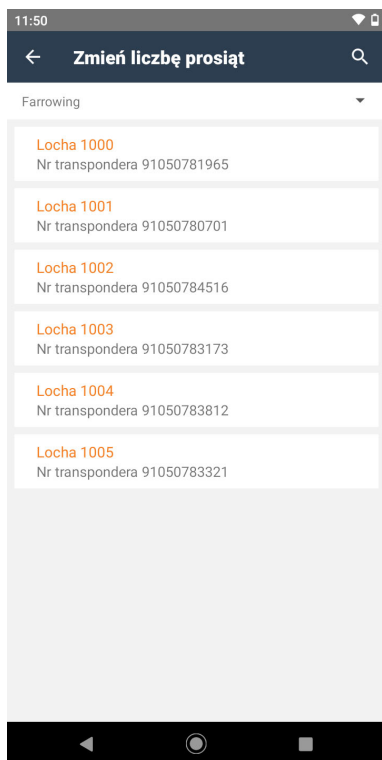

Wyświetlane są wszystkie karmiące lochy wybranej lokalizacji.

- Wybrać lochę z listy
- lub
- wczytać transponder lochy.

11:51

← Zmień liczbę prosiąt ✓

Nr lochy
1000

Nr transpondera
91050781965

Lokalizacja
Farrowing - Section 1 - Pen 1

Stan
Säugend

Data
29.09.2023

Przeniesione prosięta
-

Nowa liczba łącznie
12

Przeniesione prosięta

W celu zmiany liczby prosiąt dostępne są dwie możliwości:

1. Prosięta są dodawane do lochy, a następnie sprawdzana jest maciora, od której pochodzą.
2. Prosięta są usuwane od lochy, a następnie sprawdzana jest locha mamka, do której są dodawane.

Przeniesione prosięta

Przeniesione prosięta

- 3 +

-12 30

ANULUJ OK

Przeniesione prosięta

Wprowadzić wartość dodatnią:

- Wprowadzić liczbę prosiąt, które zostały dodane do wybranej lochy.
- Potwierdzić OK.

- Wprowadzić numer maciory.

Wprowadzić wartość ujemną:

- Wprowadzić liczbę prosiąt, które zostały odebrane od wybranej lochy.
- Potwierdzić OK.

11:52

← Zmień liczbę prosiąt ✓

Nr lochy
1000

Nr transpondera
91050781965

Lokalizacja
Farrowing - Section 1 - Pen 1

Stan
Säugend

Data
04.09.2023

Przeniesione prosięta
-2

Wyznacz lochę
1005

Nowa liczba łącznie
10


- Wprowadzić numer lochy mamki.

5.7 Przenieś lochę




Przenieś lochę

Na stronie głównej wybrać opcję "Przenieś lochę".

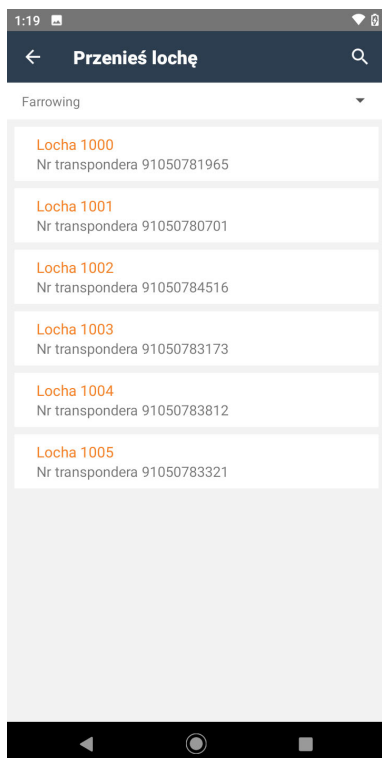


Wyświetlane są wszystkie lochy wybranej lokalizacji.

- Wybrać lochę z listy
- lub
- wczytać transponder lochy.

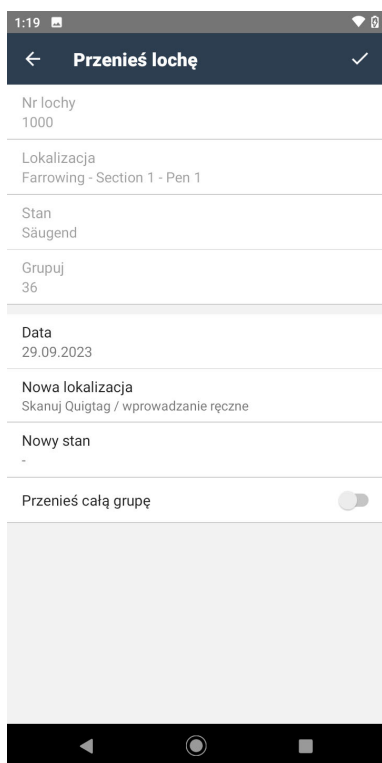


Punkty wprowadzania danych w menu **Przenieś lochę**:

- Data
- Nowa lokalizacja
- Nowy stan
- Przenieś całą grupę

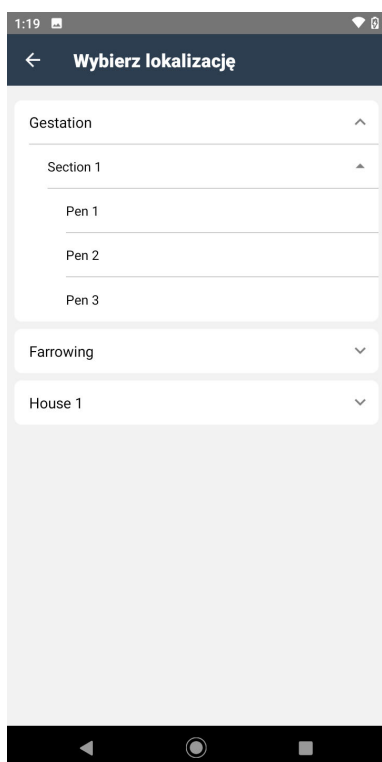


Wybierz lokalizację

- Wybrać miejsce docelowe z listy, lub
- wczytać transponder lokalizacji miejsca docelowego.

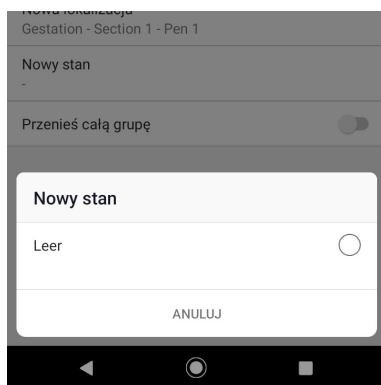

Nowy stan

- Wprowadzić stan lochy po przeniesieniu.

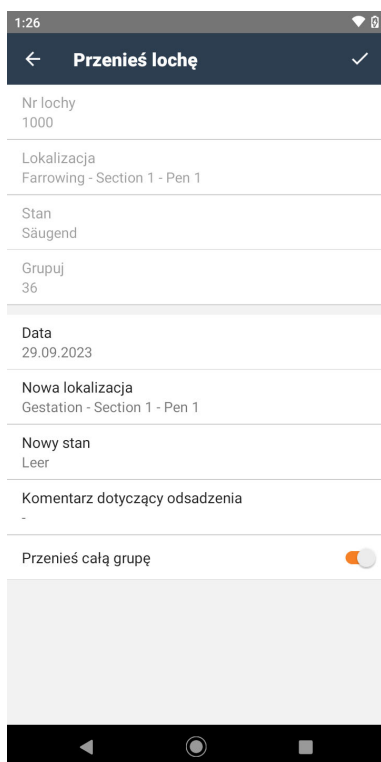


Komentarz

Wprowadzić dowolny tekst.


Przenieś całą grupę

Jeśli opcja jest aktywna (przełącznik suwakowy po prawej stronie), miejsce docelowe i nowy stan są przyjmowane dla całej grupy.

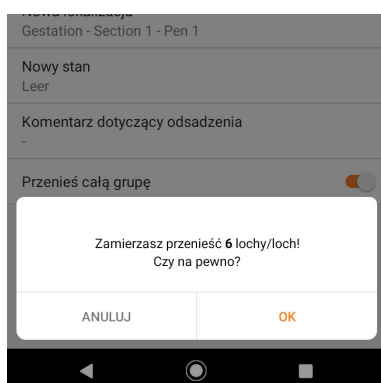


Przeniesienie całej grupy musi zostać ponownie potwierdzone.

5.8 Wyprowadź lochę

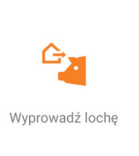

Na stronie głównej wybrać opcję "Wyprowadź lochę".

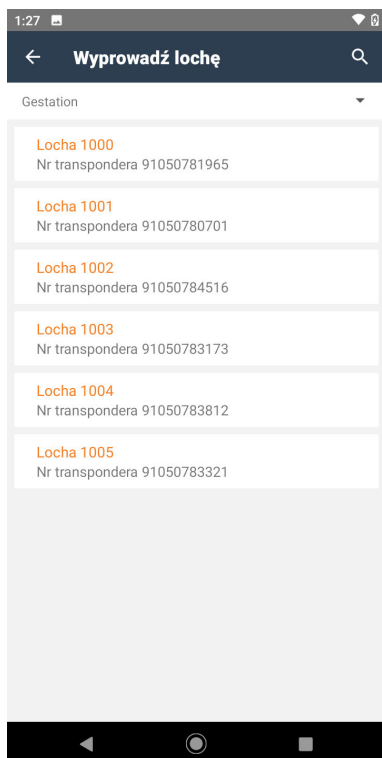

Wyświetlane są wszystkie lochy wybranej lokalizacji.

- Wybrać lochę z listy
- lub
- wczytać transponder lochy.



Powód

Powód wyprowadzenia.

- Wybrać punkt menu.

Zostaje wyświetlona lista powodów zapisanych w BFN Manager.

- Wybrać powód.
- Potwierdzić wybór, zaznaczając znacznik w prawym górnym rogu.

Po potwierdzeniu można wczytać transpondery innych loch, które mają zostać usunięte z tego samego powodu.


Wyprowadzenie kilku loch musi zostać ponownie potwierdzone.

5.9 Odsadź prosię od lochy



Odsadź lochę

Na stronie głównej wybrać opcję "Odsadź lochę".

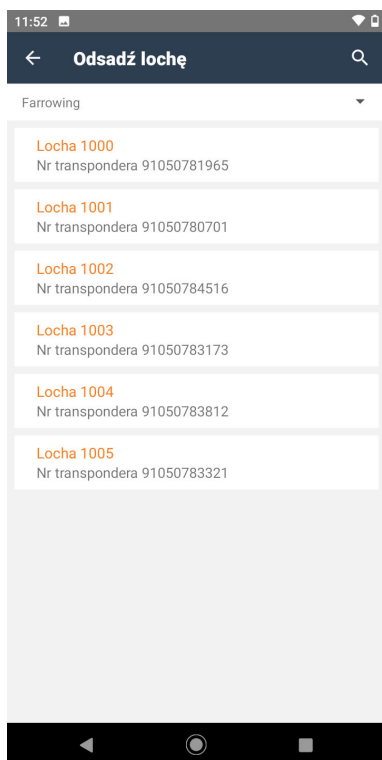

Wyświetlane są wszystkie karmiące lochy wybranej lokalizacji.

- Wybrać lochę z listy
- lub
- wczytać transponder lochy.



Punkty wprowadzania danych w menu **Odsadź lochę**:


- Data
- Liczba odsadzonych prosiąt
- Liczba martwych prosiąt
- Komentarz dotyczący odsadzenia

Liczba odsadzonych prosiąt

- Wprowadzić liczbę odsadzonych prosiąt i potwierdzić przyciskiem OK.

Liczba martwych prosiąt

- Wprowadzić liczbę prosiąt, które urodziły się martwe, i potwierdzić przyciskiem OK.

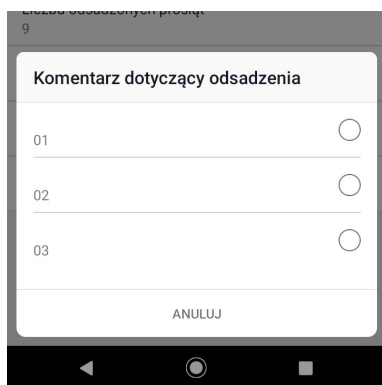

Komentarz dotyczący odsadzenia

Po wybraniu pojawia się lista komentarzy zapisanych w BFN Manager.


- Wybrać komentarz.
- Potwierdzić wybór, zaznaczając znacznik w prawym górnym rogu.

5.10 Kolor/wybór loch



Kolor/wybór

Na stronie głównej wybrać opcję "Kolor/wybór".

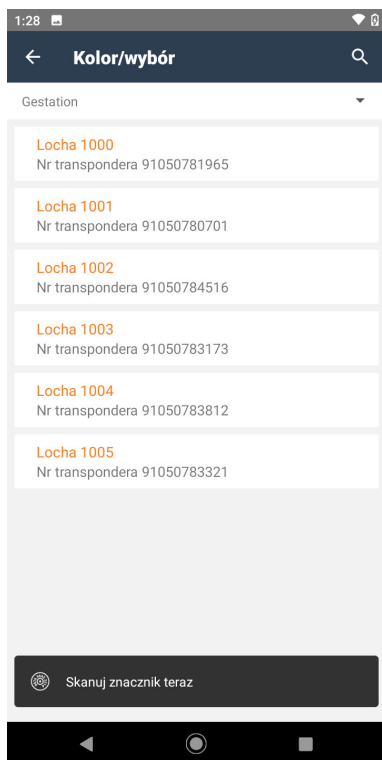

Wyświetlane są wszystkie lochy wybranej lokalizacji.

- Wybrać lochę z listy
- wczytać transponder lochy.

lub


Punkty wprowadzania danych w menu **Kolor/wybór**:

- Przypadający termin
- Data zakończenia
- Umowa na czas określony (Trwale)
- Kolor
- Wybierz

Przypadający termin

Początek okresu, w którym działanie ma zostać wykonane.


- Wybrać datę.
- Potwierdzić OK.

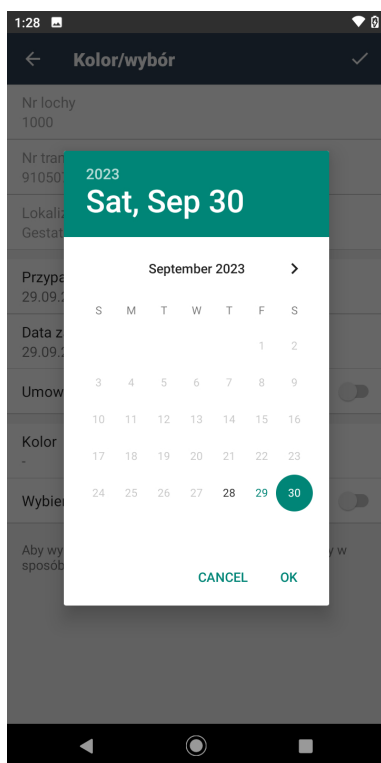

Data zakończenia

Koniec okresu, w którym działanie ma zostać wykonane.


- Wybrać datę.
- Potwierdzić OK.

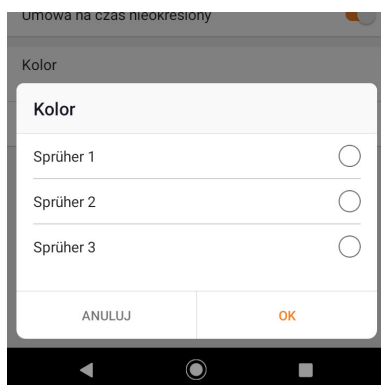

Kolor

Wybór odpowiedniego opryskiwacza do znakowania kolorem.

- Wybrać opryskiwacz.
- Potwierdzić OK.

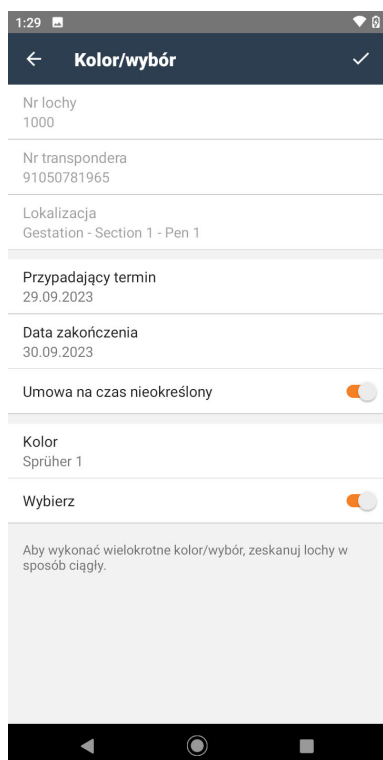

Umowa na czas określony (Trwale)

Aktywowana opcja (przełącznik suwakowy po prawej stronie): Wybrane działania są przeprowadzane przy każdym karmieniu w tym okresie.

Dezaktywowana opcja (przełącznik suwakowy po lewej stronie): Wybrane działania są wykonywane tylko przy pierwszym karmieniu w danym okresie.

Wybierz

Aktywowana opcja (przełącznik suwakowy po prawej stronie): Locha jest wybierana po karmieniu.

Dezaktywowana opcja (przełącznik suwakowy po lewej stronie): Locha jest jedynie oznaczona kolorem.


Lochy multi

5.11 Wyświetl wybrane dane



Wyświetl wybrane dane

Na stronie głównej wybrać opcję "Wyświetl wybrane dane".

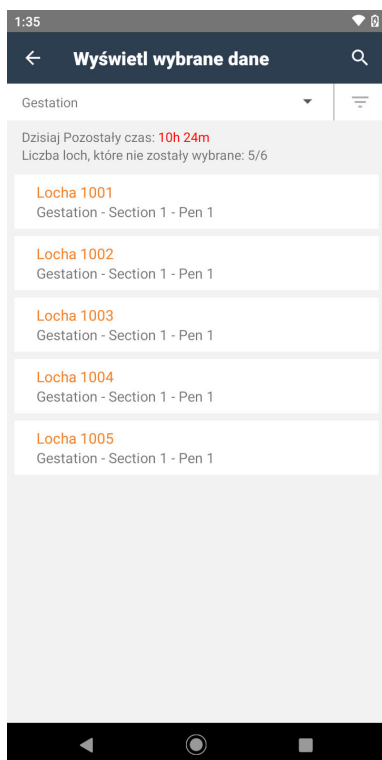


Wyświetlane są wszystkie lochy wybranej lokalizacji.

- Wybrać lochę z listy
- lub
- wczytać transponder lochy.

Pozostały czas

Czas do ostatniego karmienia / wyboru w bieżącym dniu.

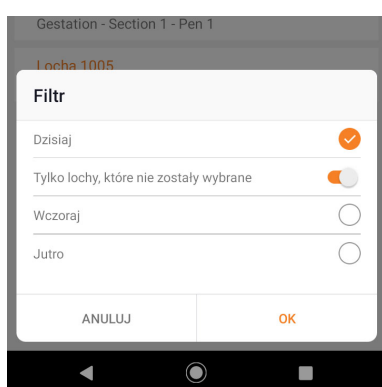

Po kliknięciu pola obsługi filtrowania  można wybrać kryteria wyświetlania loch.


Dzisiaj, Wczoraj, Jutro

Wybór dnia.

Tylko lochy, które nie zostały wybrane

Dezaktywowana opcja (przełącznik suwakowy po lewej stronie): Lista loch, które zostały wybrane.

Aktywowana opcja (przełącznik suwakowy po prawej stronie): Lista loch, które nie zostały wybrane.

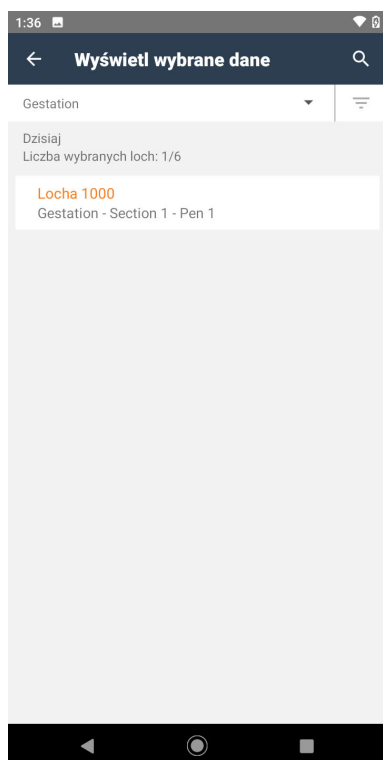


Lista według filtra.

5.12 Wyświetl dane lochy




Wyświetl dane lochy

Na stronie głównej wybrać opcję "Wyświetl dane lochy".

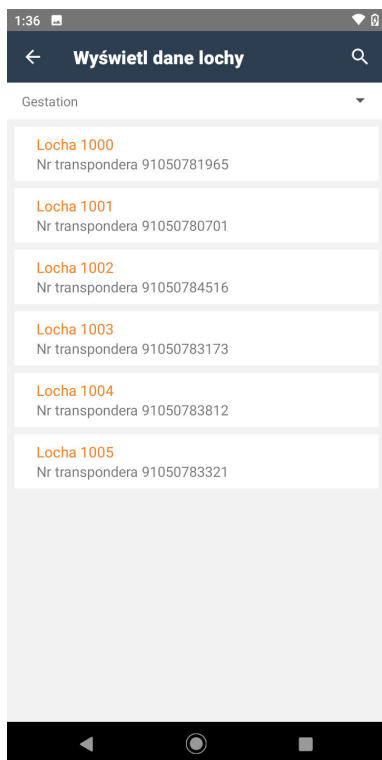

Wyświetlane są wszystkie lochy wybranej lokalizacji.

- Wybrać lochę z listy
- lub
- wczytać transponder lochy.

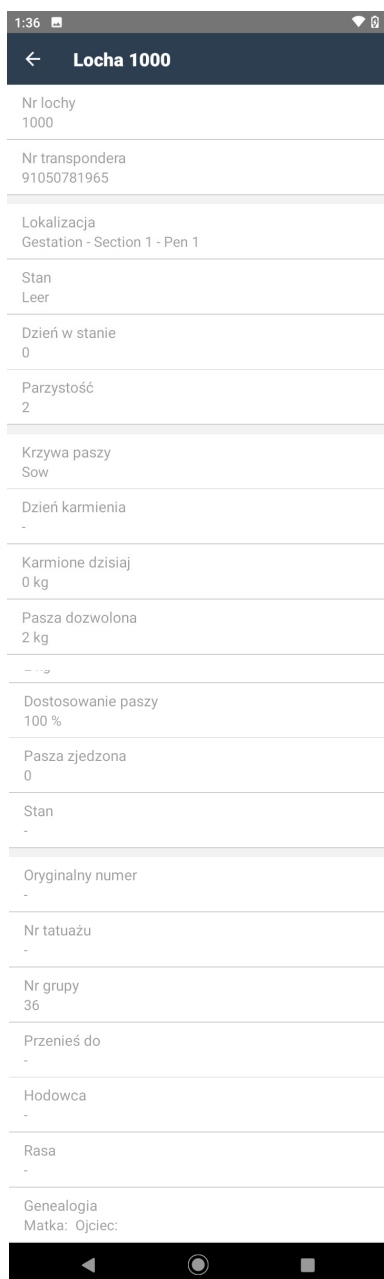

1:36

← **Locha 1000**

Nr lochy
1000

Nr transpondera
91050781965

Lokalizacja
Gestation - Section 1 - Pen 1

Stan
Leer

Dzień w stanie
0

Parzystość
2

Krzywa paszy
Sow

Dzień karmienia
-

Karmione dzisiaj
0 kg

Pasza dozwolona
2 kg

Dostosowanie paszy
100 %

Pasza zjedzona
0

Stan
-

Oryginalny numer
-

Nr tatuażu
-

Nr grupy
36

Przenieś do
-

Hodowca
-

Rasa
-

Genealogia
Matka: Ojciec:

Wyświetlane są wszystkie dane loch przechowywane w BFN Manager.

1:36

← Locha 1000


0 kg
Pasza dozwolona 2 kg
Dostosowanie paszy 100 %
Pasza zjedzona 0
Stan -
Oryginalny numer -
Nr tatuażu -
Nr grupy 36
Przenieś do -
Hodowca -
Rasa -
Genealogia Matka: Ojciec:

5.13 Wprowadź martwą lochę



Martwa locha

Na stronie głównej wybrać opcję "Martwa locha".

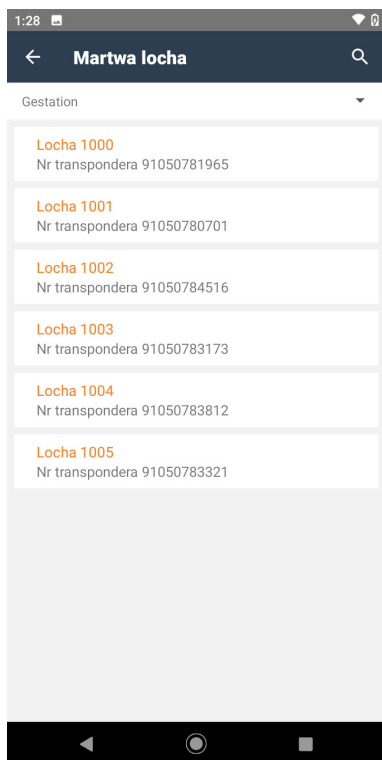

Wyświetlane są wszystkie lochy wybranej lokalizacji.

- Wybrać lochę z listy
- lub
- wczytać transponder lochy.

1:28

← **Martwa locha** ✓

Nr lochy
1000

Nr transpondera
91050781965

Lokalizacja
Gestation - Section 1 - Pen 1

Stan
Leer

Data
29.09.2023

Aby wykonać wielokrotne martwa locha, zeskanuj lochy w sposób ciągły.

W razie potrzeby można wczytać transpondery innych martwych loch.