



Zeugmanager

Kode-Nr. 99-97-2973 NL

Uitgave: 07/2018

v 3.2

1	Systeembeschrijving	1
1.1	Systeembepkeringen	2
2	Voercurve	3
2.1	Voedingsstoffen aanmaken	3
2.2	Componenten aanmaken	4
2.3	Recept aanmaken	8
2.4	Voormengrecept aanmaken	12
2.5	Voercurve voor droogvoeren definiëren	15
2.6	Voercurve voor vloeibaar voeren definiëren	21
3	Dierbewegingen	28
3.1	Ingekomen	28
3.2	Verplaatsen via contextmenu	31
3.3	Verplaatsen via verschuiven (Drag-and-Drop)	32
3.4	Verplaatsen op zeug-nr.	33
4	Zeugen beheren	35
4.1	Filterfuncties	36
4.1.1	Filter Locatie	36
4.1.2	Filter Identificeer	36
4.1.3	Filter Status	37
4.1.4	Filter Voeren	37
4.1.5	Filter Activiteiten	38
4.1.6	Zeugenlijst aanmaken	38
4.2	Parameters in de tabel	40
4.2.1	Overzicht instellen	40
4.2.2	Parameterdefinitie	41
4.3	Algemene zeuggegevens bewerken	43
4.4	Instelling van het voeren bewerken	45
4.5	Activiteiten bewerken	47
4.5.1	Behandeling verrichten	49
4.5.2	Drachtdag wijzigen	55
4.5.3	Zeugen wissen	56
4.5.4	Zeugen "herleven"	57
4.6	Vermogengegevens inzien	58
4.7	Zeugkaart afdrukken	59
4.8	Transponderwissel	60
4.9	Meerdere zeugen bewerken	61
5	Stamgegevens	63
5.1	Medicijn aanmaken	64

5.2	Leveranciers aanmaken	.65
5.3	Stamgegevens van de zeugen	.65
5.3.1	Zeugen instellen	.66

Auteursrecht

De software is eigendom van Big Dutchman International GmbH en auteursrechtelijk beschermd. Deze mag niet naar andere dragers worden gekopieerd of worden vermenigvuldigd, tenzij dat in de licentieovereenkomst of het koopcontract uitdrukkelijk wordt vermeld.

De gebruiksaanwijzing of delen daaruit mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd (resp. anderszins gereproduceerd) of vermenigvuldigd. Het is ook niet toegestaan om de hier beschreven producten en de bijbehorende informatie onrechtmatig te gebruiken of derden daarvan in kennis te stellen.

Big Dutchman behoudt zich het recht voor om wijziging aan producten en deze gebruiksaanwijzing aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen niet garanderen dat u kennisgevingen over wijzigingen aan uw producten of handleidingen zult ontvangen.

© Auteursrechten 2016 Big Dutchman

Aansprakelijkheid

De fabrikant of leverancier van de hier beschreven hardware en software is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei schade (zoals dood of ziekte van dieren of andere winstdervingen) die door storingen of onjuiste toepassingen resp. bediening zou kunnen ontstaan.

Er wordt voortdurend gewerkt aan de doorontwikkeling van computers en programma's; ook gebruikerswensen worden daarbij in acht genomen. Indien u ook wijzigings- of verbeteringsvoorstellen heeft, doet u ons een plezier deze aan ons mee te delen.

Big Dutchman International GmbH

BU Pig


P.O. Box 1163

49360 Vechta

Germany

Tel.: +49(0)4447/-801-0 Fax: +49(0)4447-801-237 e-mail: big@bigdutchman.de

1 Systeembeschrijving



Afbeelding 1-1: Geselecteerd hoofdthema - Zeugmanager

De BigFarmNet Zeugmanager is een database waarmee u uw zeugenbestand kunt beheren. U maakt een omvangrijke gegevensverzameling aan die u voor verschillende doeleinden kunt oproepen. De BigFarmNet Zeugmanager biedt u de volgende functies:

- Stamgegevens aanmaken en bewerken
- Registreren van zeugen middels bedrijfsspecifieke zeugnummers en transpondernummers (voor CallMaticpro en Call-Innpro)
- Voercurven definiëren en toewijzen
- Voeding dierspecifiek aanpassen
- Status toewijzen: drachtig, geïnsemineerd, leeg, zogend
- Lijsten afhankelijk van de filterinstelling aanmaken
- Sorteren op groepen of afzonderlijke dieren
- Sorteren op verschillende kenmerken, bijv.
 - op status, identiteit of eetgedrag
- Sorteren op verschillende doeleinden, bijv.
 - bij de controle van de voedselinname
 - voor het toewijzen van selectiecriteria (separatie- of kleurmarkering)
- aangemaakte lijsten afdrukken

Tussen de manager-PC met de BigFarmNet-software en de besturingscomputers van de desbetreffende voedersystemen vindt altijd een gegevensuitwisseling plaats. De manager-PC draagt alle opgeslagen gegevens betreffende de voeding en de selectie aan de besturingscomputers over. De besturingscomputers communiceren gegevens betreffende de opgetreden status (bijv. het oproepen van de manager-PC. Hierdoor is de stand van informatie in de manager-PC in alle besturingscomputers hetzelfde.

1.1 Systeembeperkingen

30.000	Zeugen
256	Voederplaatsen
50	Voercurven
1.000	Componenten
50	Recepten

2 Voercurve

Het definiëren van de voercurven behoort tot de basisinstelling die bij de ingebruikname naast het stallen wordt uitgevoerd. Voor een benodigde voeding definieert u middels een voercurve, welke voercomponenten, met welke aandelen, in welke periode moeten worden gevoerd. Zo worden voercurven automatisch aangepast aan de verschillende behoeften van afzonderlijke groeistadia resp. productiecycli. Tijdens de productie wordt de werkelijke status van de voeding geregistreerd en aan de hand van de vooraf ingevoerde voercurves gecontroleerd.




De voercurve wordt altijd vóór het stallen gedefinieerd, omdat deze bij het stallen een verplichte invoer is. Voordat u echter een voercurve definieert, moet u eerst (voer-)componenten en naar wens of type voeding extra voedingsstoffen, voormengrecepten en recepten aanmaken.

2.1 Voedingsstoffen aanmaken

Tot de voedingsstoffen behoren koolhydraten, vetten, proteïne maar ook vitaminen en mineralen. Met de aangemaakte voedingsstoffen bepaalt u de voedingswaarde van uw componenten. Als u een component aanmaakt, worden alle reeds aangemaakte voedingsstoffen weergegeven. U kunt dan per component de bijbehorende waarde invoeren, zie hoofdstuk 2.2 "Componenten aanmaken".

1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Voedingsstoffen".

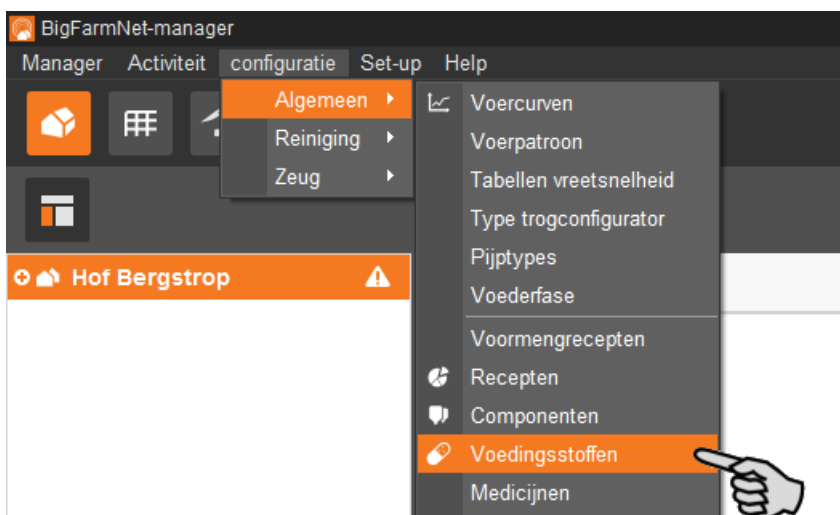

2. Klik in het dialoogvenster "Voedingsstoffen" op "Bewerken".

3. Geef de voedingsstof een naam en leg de eenheid vast.


4. Optioneel kunt u voor elke voedingsstof de prioriteit vastleggen. De voedingsstoffen kunt u later op prioriteit aflopend naar onder of boven sorteren.

5. Bevestig de invoer door te klikken op "OK".

2.2 Componenten aanmaken

In het dialoogvenster "Componenten" definieert u verschillende componenten en de bijbehorende informatie. Componenten worden aan de categorieën "Voeren" en "Additief" toegewezen. Een component van de categorie "Voeren" kan een afzonderlijk bestanddeel van het voer of een compleet voer zijn.

1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Componenten".

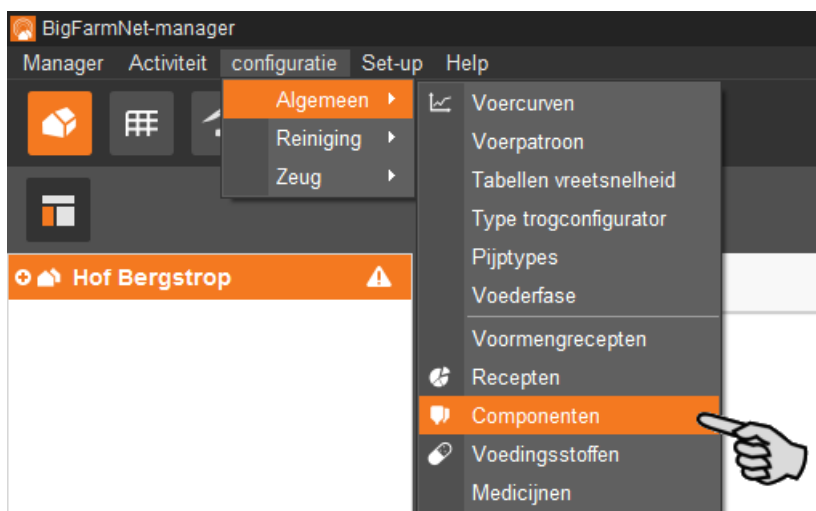

2. Klik in het dialoogvenster "Componenten" op "Toevoegen".
3. Wijs een naam aan de componenten toe en kies een categorie uit.

4. Definieer onder het eerste tabblad "Voedingswaarde" het aandeel droge stof van de componenten.

	VM	DS 88%	DS 100%
Naam	VM		
Energie	0,0	MJ/kg	
Calcium	0,0	g/kg	

5. Pas als u het aandeel droge stof hebt ingevoerd, kunt u tussen de volgende hoeveelheden kiezen:
 - VM = per verse massa
 - DS 88 % = op basis van 88 % droge stof
 - DS 100 % = op basis van 100 % droge stof

Voer zo nodig in de hieronder aangegeven tabel de waarden voor de energiewaarde en het aandeel voor de voedingsstoffen in (zie 2.1 "Voedingsstoffen aanmaken").

	VM	DS 88%	DS 100%
Naam	VM		
Energie	12,6	MJ/kg	
Calcium	10,0	g/kg	
Vitamine E	15,0	ppm	
Vitamine A	0,0	ppm	
Vitamine H	0,0	ppb	

6. Definieer onder het tabblad "Technische instellingen" de parameters voor de voorbereiding in de mixtank.

Component - Toevoegen

Naam: Component 1

Categorie: Voeren

Voedingswaarde Technische instellingen Vervangingscomponenten Instellingen vloeibaar voer Culina setti

Mengen

Totale mengtijd: 00:00:00 hh:mm:ss

☐ Mengen met interval

Interval mengtijd: 00:00:00 hh:mm:ss

Interval pauzetijd: 00:00:00 hh:mm:ss

Lage mengsnelheid: ☐

Doseren

Grenswaarde tijddoseren: 0,0 kg ☐ Automatisch

Doseertype: op gewicht ☒ Handbediening

Specifiek gewicht

Specifiek gewicht: 1,000 kg/l

OK Annuleren

- Leg onder **Totale mixtijd** een tijdsperiode voor het mengen van de componenten vast. Als er meerdere componenten met elkaar worden vermengd, dan wordt volgens het component met de langste mengtijd gemengd.
- Als een component moet uitzetten, klikt u op **Mengen met interval** en voert u de overeenkomstige waarde in.
- Definieer de instelling voor het doseren van de componenten:
 - > **Automatisch:** Definieer een gewicht als drempelwaarde. Dat betekent dat als het gewicht van het gedoseerde component onder de drempelwaarde ligt, dan wordt er automatisch op tijd gedoseerd. Als het gewicht boven de drempelwaarde ligt, wordt er automatisch op gewicht gedoseerd.
 - OF
 - > **Handbediening:** U legt vast of er in het algemeen "op gewicht" of "op tijd" wordt gedoseerd.

- Als het component in water is opgelost, wijzigt u indien nodig de voorinstelling onder **Specifiek gewicht**.
7. Selecteer onder het tabblad "Vervangingscomponenten" een of meerdere vervangingscomponenten voor als uw aangemaakte componenten voor de bestelling is opgebruikt. U kunt meerdere vervangingscomponenten op prioriteit aflopend sorteren.

The screenshot shows the 'Component - Toevoegen' window with the 'Vervangingscomponenten' tab selected. The 'Naam' field contains 'Component 1' and the 'Categorie' dropdown is set to 'Voeren'. The 'Vervangingscomponenten' tab is active, showing a list of components on the left and a selection area on the right. The list includes 'Bigvoeding 13,0 MJ EM' (highlighted), 'Bigvoeding 13,4 MJ VM', 'Bigvoeding 13,6 MJ', 'Bigvoeding 13,6 MJ CORONA', 'Bigvoeding 14,0 MJ', 'Bigvoeding 14,2 MJ', and 'Gebruikt water'. The right side is labeled 'Voor Component 1' and has up/down arrows.


8. Definieer onder het tabblad "Instellingen vloeibaar voer" de benodigde instellingen.

The screenshot shows the 'Component - Toevoegen' window with the 'Instellingen vloeibaar voer' tab selected. The 'Naam' field contains 'Component 1' and the 'Categorie' dropdown is set to 'Voeren'. The 'Instellingen vloeibaar voer' tab is active, showing various settings for liquid feed. The settings are organized into sections: 'Technische instellingen vloeibaar voer' (Wachten na roerwerk mixtank aan/uit: 3,0 s; Doseren met roerwerk van mixtank: checked; Component door circuit doseren: unchecked; Geprefereerd type voerpomp: None), 'Parameters voor gebruik als additief' (Positie voor doseren in de mixtank voor activiteiten: Na aanpassingscomponenten; Start MediInject voor stomp of kleppen voor het doseren in de mixtank: unchecked; Hoe moeten ontbrekende ingrediënten voor activiteiten worden behandeld: Alarm), and 'Parameters voor doseren in mixtank' (Vorbereidingstemperatuur tijdens doseren in mixtank: 0,0 °C; Toegestane temperatuurtolerantie (±): 3,0 °C; Extra meentijd na doseren: 00:00:00). At the bottom are 'OK' and 'Annuleren' buttons.

- **Component door circuit doseren** betreft water of wei, dat met een bepaalde pomp (**Geprefereerd type voerpomp**) door het circuit gedoseerd moet worden.
- Instellingen in het onderste gedeelte **Parameters voor doseren in mixtank** moeten voor de applicatie CulinaMixpro worden gedefinieerd:

De te definiëren temperatuurwaarden zijn streefwaarden. De parameter **Extra mengtijd na doseren** dient ertoe zodat het component bij de aangegeven temperatuur kan oplossen.

- Definieer onder het tabblad "Kleur" een kleur voor het component. U kunt de componenten later in de voercurve en bij de evaluatie beter herkennen en beter onderscheiden van de overige componenten.

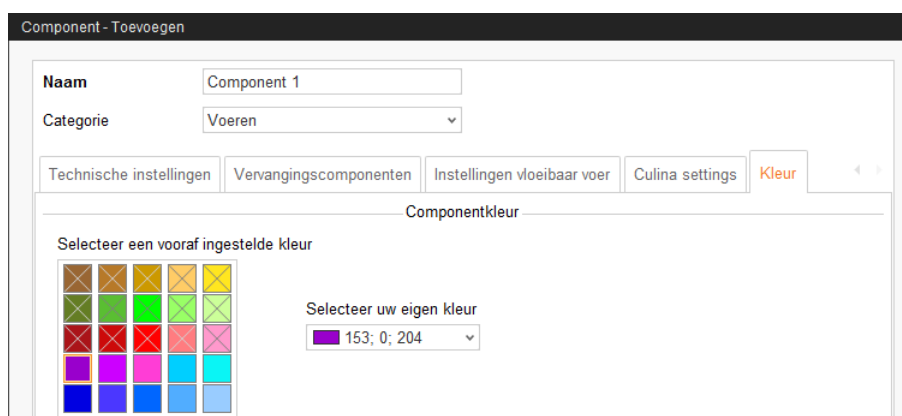


- Als u alle instellingen hebt uitgevoerd, klikt u op "OK".

2.3 Recept aanmaken

In het dialoogvenster "Recepten" stelt u uit de aangemaakte componenten (zie 2.2 "Componenten aanmaken") een recept voor een voermix samen. Een recept wordt bij het aanmaken van een voercurve als een component behandeld.

- Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Recepten".

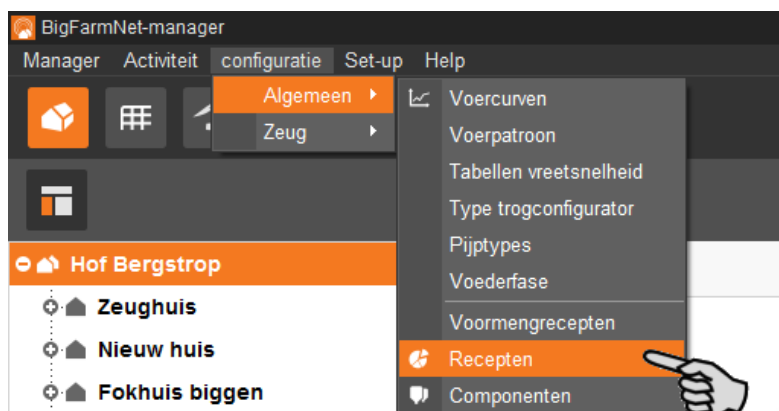


2. Klik in het dialoogvenster "Recepten" op "Toevoegen".
3. Geef een naam aan het recept.
4. Voeg onder het eerste tabblad "Basisvoer" de gewenste bestanddelen voer, additief of medicijn toe.



5. Kies de invoer tussen verse massa (VM) of droge stof (DS) en definieer het desbetreffende aandeel bestanddelen.

De aandelen moeten in totaal 100 % geven. De verdeling wordt in een diagram weergegeven.

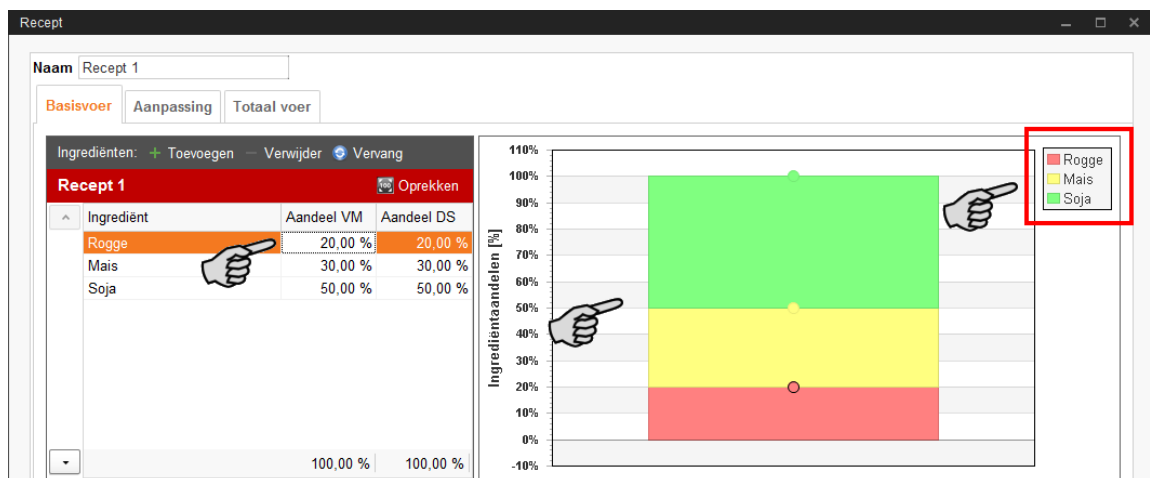

OF:


U kunt een automatische verdeling uitvoeren:

- a) Klik op "Oprekken":



- b) Deactiveer indien nodig bestanddelen, waarvan het vastgelegde aandeel bij de automatische verdeling **niet** gewijzigd dient te worden.


De automatische verdeling gaat uit van 100 %. Als een bestanddeel met een aandeel van bijv. 30 % wordt gedeactiveerd. Dan worden de andere bestanddelen gelijkmatig over 70 % verdeeld.

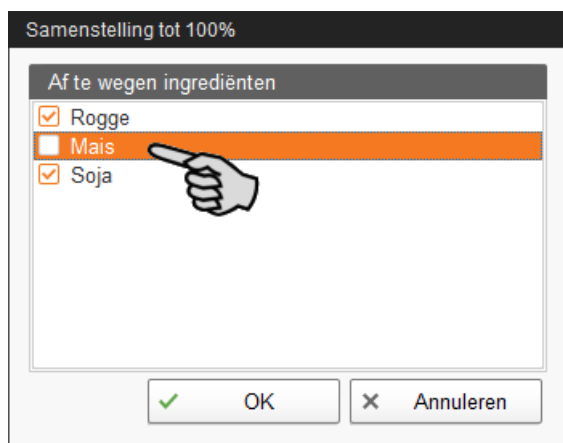

- c) Klik op "OK" en de bestanddelen worden automatisch verdeeld.

6. Onder het tabblad "Aanpassing" kunt u bestanddelen toevoegen die aanvullend evenredig met een aandeel water moeten worden gebruikt.

De aandelen inhoudsstoffen evenals het aandeel droge stof worden telkens in een diagram weergegeven.

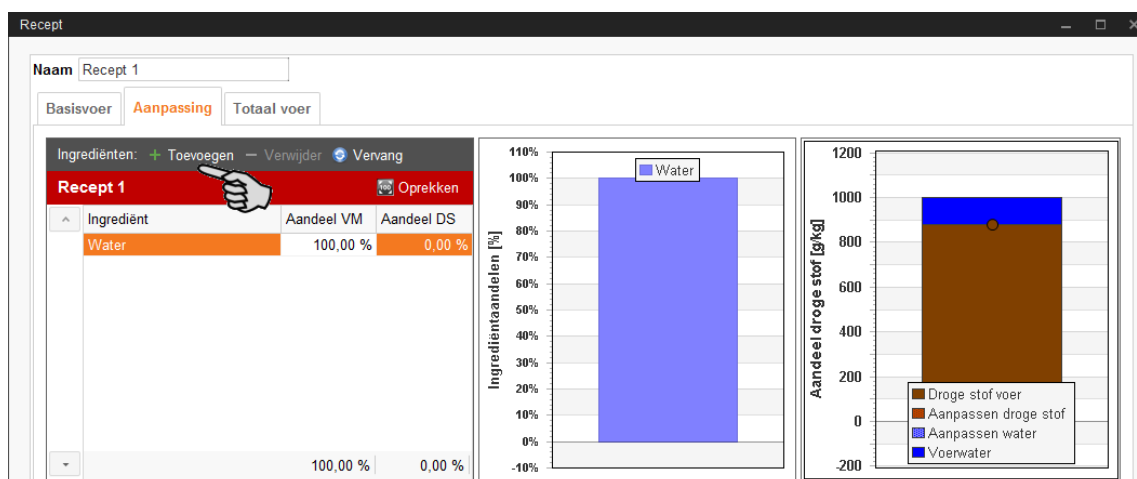

7. U kunt als volgt het aandeel droge stof direct in het schema wijzigen:
- Klik op het desbetreffende punt in het schema en houdt de muisknop ingedrukt.
 - Beweeg het punt omhoog of omlaag om het aandeel droge stof te verminderen resp. te vergroten.

8. Klik op het tabblad "Totaal voer" en u ziet vervolgens een grafisch totaal voerbeeld van uw voermix.

Hier kunt u geen instellingen doorvoeren.

9. In het onderste bereik van het venster "Recept" hebt u onder de overige tabbladen de volgende instellingsopties:
- **Voedingswaarde:** Hier kunt u selecteren tussen de weergave VM, DS 88% en DS 100%. De energiewaarde en het aandeel voedingsstoffen worden dan met overeenkomstige waarden weergegeven.
 - **Technische instellingen:** Optie voor het wijzigen van het specifieke gewicht.
 - **Kleur:** Selecteer een kleur voor uw aangemaakte recept, zodat u het recept later eenvoudiger kunt terugvinden in de voercurve en bij de evaluatie en beter kunt onderscheiden van de overige componenten.

			VM	DS 88%	DS 100%
+	Naam				
+	Energie		13,6		
~	Calcium		7,5		
~	Koper		150,0		
~	Onbewerkt		180,0		
~	Fosfor		5,5		
~	Lysine		12,5		
~	Vitamine H		0,0		
~	Vitamine A		5,4		
~	Vitamine E		140,0		


OK Annuleren

10. Als u alle instellingen hebt uitgevoerd, klikt u op "OK".


2.4 Voormengrecept aanmaken

Een voormengrecept definieert een mengsel, dat in de voormenger wordt gemaakt. Een voormengrecept bestaat uit aangemaakte componenten van zowel de categorie "Voeren" en / of "Additief" (vitamines, mineralen). Bij zeer kleine hoeveelheden is het wegen in de hoofdmenger niet mogelijk en wordt een voormenger voor kleine hoeveelheden gebruikt. Een voormengrecept wordt bij de voeding als een component behandeld.

1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Voormengrecepten".

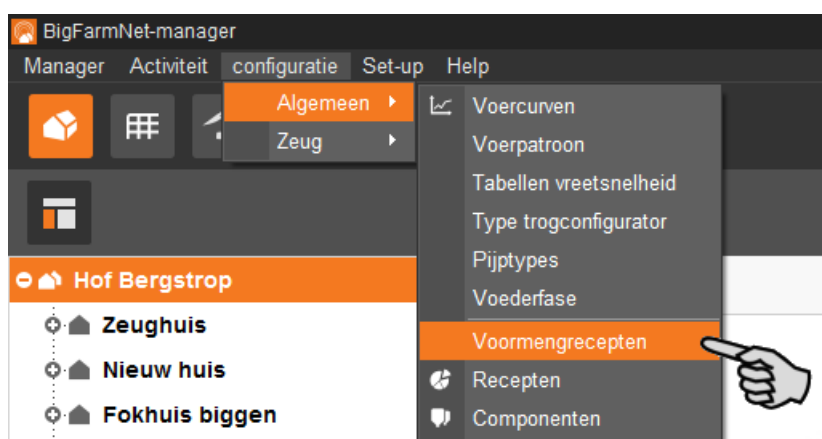


2. Klik in het dialoogvenster "Voormengrecepten" op "Toevoegen".
3. Geef het voormengrecept een naam.
4. Voeg onder het eerste tabblad "Basisvoer" de gewenste bestanddelen voor voeren of additief toe.

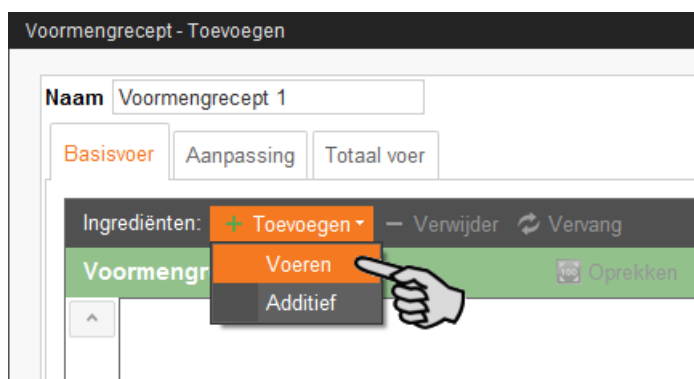

5. Kies de invoer tussen verse massa (VM) of droge stof (DS) en definieer het desbetreffende aandeel bestanddelen.


De aandelen moeten in totaal 100 % geven. De verdeling wordt in een diagram weergegeven.

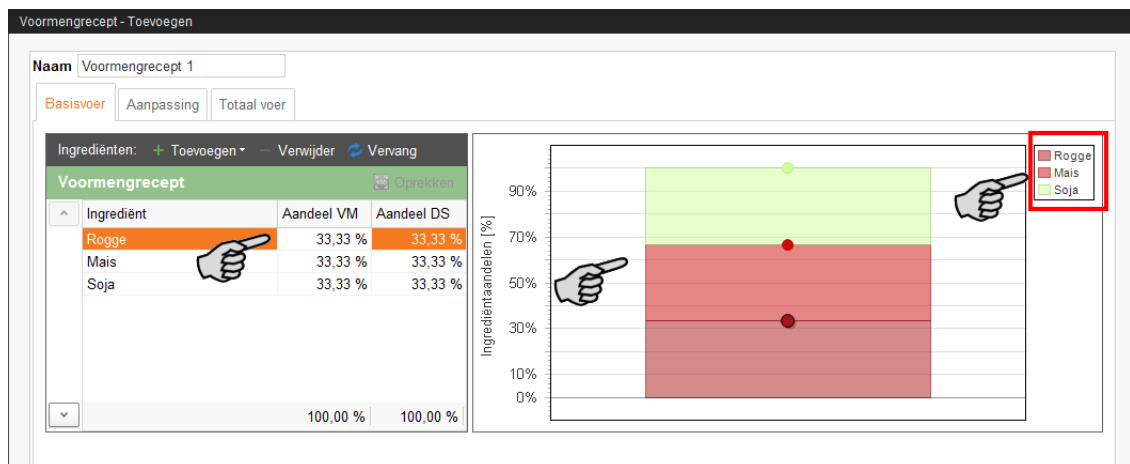

OF:

U kunt een automatische verdeling uitvoeren:

a) Klik op "Oprekken":

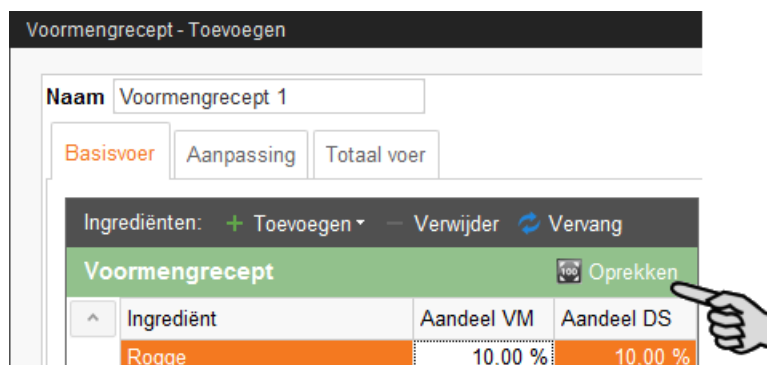


b) Deactiveer indien nodig bestanddelen, waarvan het vastgelegde aandeel bij de automatische verdeling **niet** gewijzigd dient te worden.

De automatische verdeling gaat uit van 100 %. Als een bestanddeel met een aandeel van bijv. 30 % wordt gedeactiveerd. Dan worden de andere bestanddelen gelijkmatig over 70 % verdeeld.



c) Klik op "OK" en de bestanddelen worden automatisch verdeeld.

6. U kunt als volgt het aandeel droge stof direct in het schema wijzigen:
- Klik op het desbetreffende punt in het schema en houdt de muisknop ingedrukt.
 - Beweeg het punt omhoog of omlaag om het aandeel droge stof te verminderen resp. te vergroten.

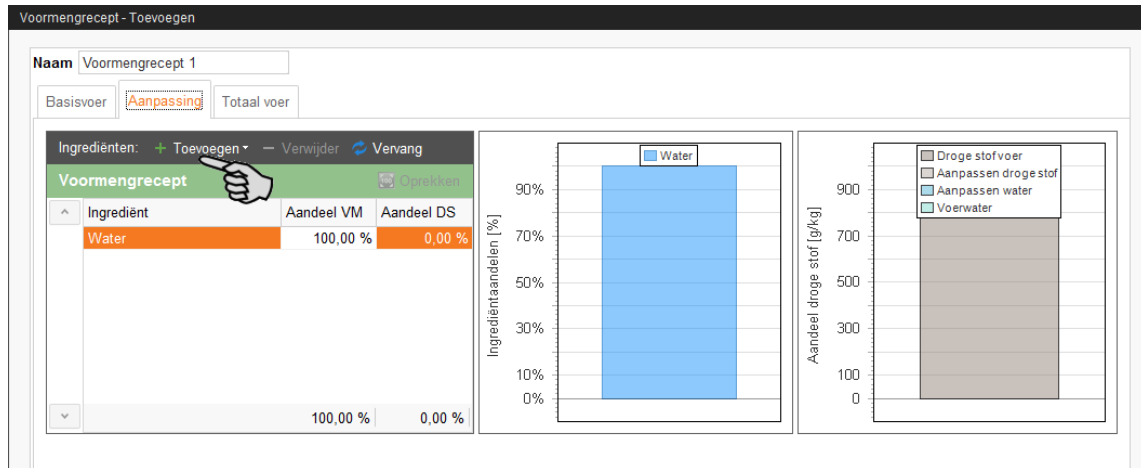

7. Klik op het tabblad "Totaal voer" en u ziet vervolgens een grafisch overzicht van uw mengsel.

Hier kunt u geen instellingen doorvoeren.


8. Breng in het onderste gedeelte van het venster onder de desbetreffende tabbladen de overige instellingen aan.

Omdat een voormengrecept als een component wordt behandeld, zijn dit dezelfde instellingsopties, zie hoofdstuk 2.2 "Componenten aanmaken".


9. Als u alle instellingen hebt uitgevoerd, klikt u op "OK".

2.5 Voercurve voor droogvoeren definiëren


1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Voercurven".

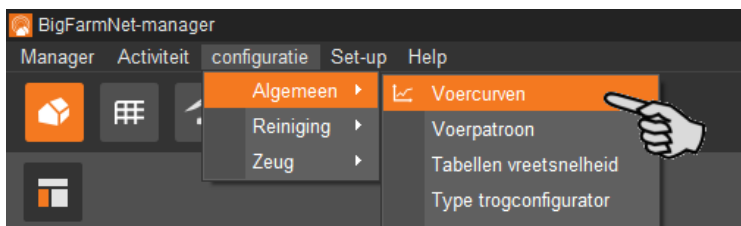

2. Klik in het volgende venster op "Toevoegen".
U kunt aangemaakte voercurves achteraf bewerken, kopiëren of verwijderen.
3. Selecteer in het volgende venster het overeenkomstige voercurvetype.

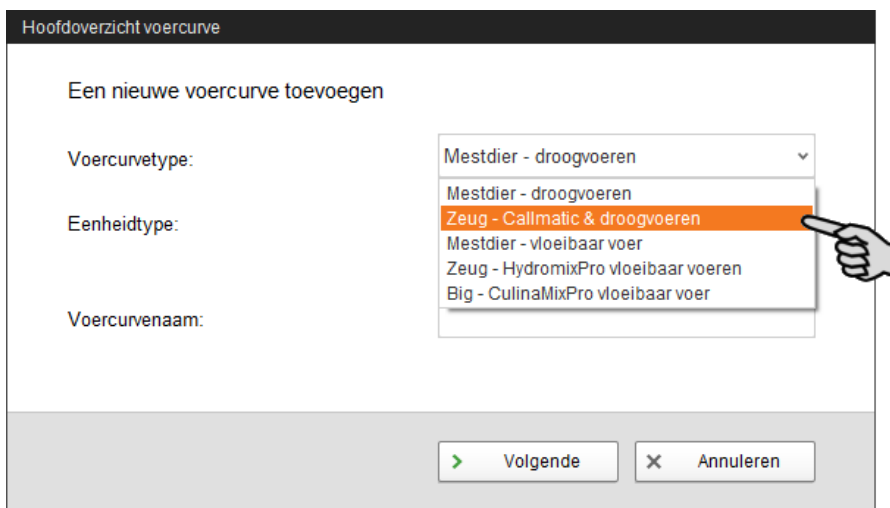

4. Selecteer vervolgens het eenheidtype en geef de voercurve een naam.

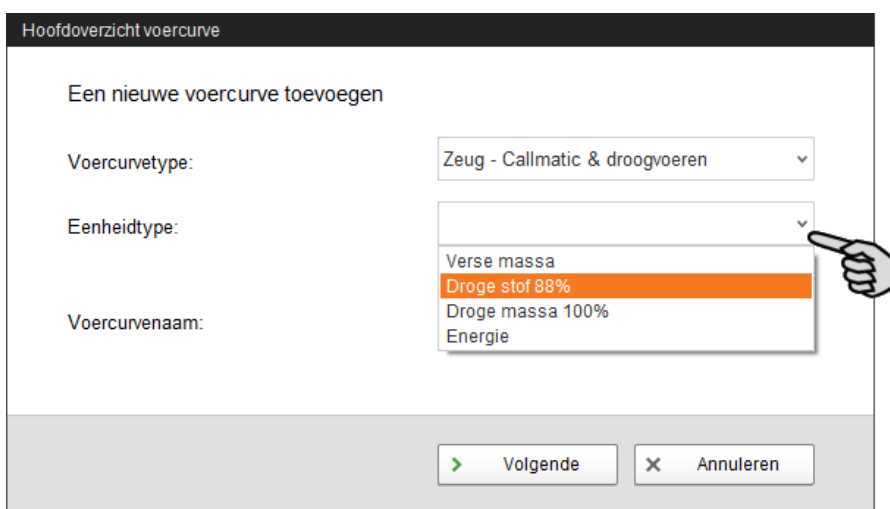

5. Klik op "Volgende".

6. Selecteer links uit de componentenlijst door te dubbelklikken of door een klik op de pijltoets de componenten voor uw voercurve.

De componentenlijst bevat alle aangemaakte voercomponenten, additieven, recepten en voormengrecepten.

Voercurve - Toevoegen

Type: Zeug - Callmatic & droogvoeren Eenheidtype: Verse massa Naam: Zeug

Componentkeuze Envelopcurve Voersamenstelling Overzicht

Selecteer componenten

Type	Name	DM [g/kg]	Energie [MJ/kg]
Recept	Mix mesten	880,0	13,6
Voeren	Bigvoeding 13,0 MJ EM	880,0	13,0
	Bigvoeding 13,4 MJ VM	880,0	13,4
	Bigvoeding 13,6 MJ	880,0	13,6
	Bigvoeding 13,6 MJ CORONA	880,0	13,6
	Bigvoeding 14,0 MJ	880,0	14,0
	Bigvoeding 14,2 MJ	880,0	14,2
	Gerst	880,0	13,6
	Mais	880,0	13,6
	Rogge	880,0	13,6
	Soja	880,0	13,6
	Tarwe	880,0	13,6
	Triticale	880,0	13,6
	Zeugvoeding 12,6 MJ	880,0	12,6
	Zeugvoeding 13,4 MJ	880,0	13,4

Tot Zeug

Type	Name	DM [g/kg]	Energie [MJ/kg]
------	------	-----------	-----------------

U moet componenten toevoegen aan de ingrediëntenlijst

Volgende Annuleren

7. Leg indien nodig de volgorde van de componenten vast.

Volgens de voorinstelling is de functie "Automatische mengvolgorde van de componenten" actief (knop is grijs weergegeven). Dit betekent dat het component met het grootste aandeel altijd eerst in de mixtank wordt getransporteerd. Als u op de knop klikt, deactiveert u deze functie en kunt u via de pijl omhoog en pijl omlaag de gewenste volgorde vastleggen.

Type: Zeug - Callmatic & droogvoeren Eenheidtype: Verse massa Naam: Zeug

Overzicht

Tot Zeug

Type	Name	DM [g/kg]	Energie [MJ/kg]
Voeren	Zeugvoeding 12,6 MJ	880,0	12,6
	Zeugvoeding 13,4 MJ	880,0	13,4

Automatische mengvolgorde van de componenten

Voor elke curvedag wordt het component met het grootste aandeel als eerste gemengd

8. Klik op "Volgende".
9. Definieer onder het tabblad "Envelopcurve" achtereenvolgens in de vooraf aangegeven volgorde de voercurven voor de afzonderlijke stadia van de zeug:
 - Drachtigheid
 - Zogen
 - Leeg

Voercurve Type: Zeug - Calmatic & droogvoeren Eenheidtype: Verse massa Naam:

Componentkeuze **Envelopcurve** Voersamenstelling

Drachtigheid Zogen Leeg

5 Energie [MJ] FM [kg]

- a) Klik op het tabblad "Drachtigheid".
- b) Voer de curvedag en de overeenkomstige voerhoeveelheid in de invoervelden onder de tabel in.
- c) Druk op de toets Enter om de invoer te bevestigen.
- d) Voer de overige curvedagen in.

Met elke curvedag wordt de curve in het schema vorm gegeven.

Voercurve Type: Zeug - Calmatic & droogvoeren Eenheidtype: Verse massa Naam: Zeug voedingslijn

Componentkeuze **Envelopcurve** Voersamenstelling Overzicht

Drachtigheid Zogen Leeg

Verse massa [kg]

Energie [MJ] FM [kg]

Dag	Energie [MJ]	FM [kg]
0	31,5	2,50
10	31,5	2,50
11	44,1	3,50
40	44,1	3,50
41	31,5	2,50
80	31,5	2,50
81	50,4	4,00
115	50,4	4,00

Opties

☐ Gebruik voerfasen

☐ Gebruik beperkte hoeveelheid

Dag verwijderen


Volgende Annuleren

10. In het deelvenster "Opties" rechtsonder kunt u de volgende functies activeren, door op het desbetreffende keuzevakje aan te klikken:


- **Gebruik voerfasen:** De afzonderlijke curvedagen kunnen aan voerfasen worden toegewezen. Voyerfasen maken het automatisch verwisselen op meer of minder voedertijden mogelijk.

Voor deze functie moet u de voedertijden eerst aan de voerfasen middels de criteriamanager  toewijzen. Voyerfasen behoren tot de algemene stamgegevens, zie hoofdstuk 5 "Stamgegevens".

- **Gebruik beperkte hoeveelheid:** Met deze functie begrenst u de maximale voerhoeveelheid om een overeten van de dieren bij een sensorvoeding te vermijden.

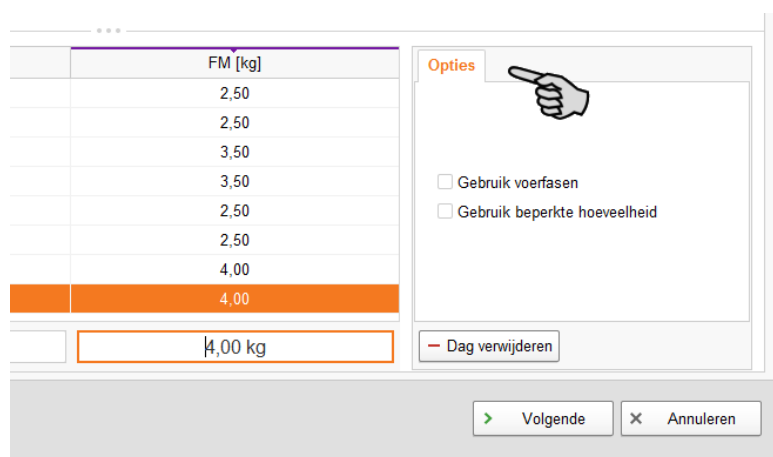

11. Klik op "Volgende" zodra u uw invoer voor het stadium "Drachtigheid" hebt afgerond.
12. Definieer de omhulselkrommingen voor de overige stadia "Zogen" en "Leeg" zoals hierboven voor het stadium "Drachtigheid" is beschreven.
13. Definieer vervolgens onder "Voersamenstelling" in de afzonderlijke stadia het procentuele aandeel voercomponenten in de desbetreffende curveperiode.

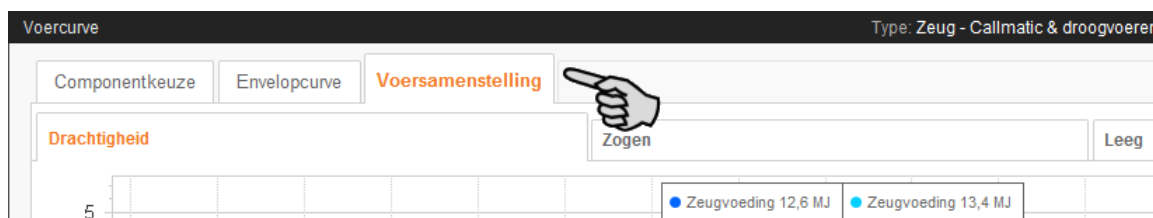

- a) Klik op het tabblad "Drachtigheid".

- b) Klik op de gewenste curvedag in de lijst.

U kunt ook meerdere curvedagen in één keer bewerken: Klik met de ingedrukte Crtl-toets alle dagen aan, waaraan u hetzelfde procentuele aandeel wilt toewijzen.

Dag	Energie [MJ]	FM [kg]
0	31,5	2,50
10	31,5	2,50
11	44,1	3,50
40	44,1	3,50
41	31,5	2,50
80	32,2	2,50
81	51,8	4,00
115	52,0	4,00

- c) Voer in het deelvenster "Vaste ingrediëntaandeel" de waarde in het veld naast de gekleurde lijn van het component in.

OF:

Klik op de punt naast de gekleurde lijn van het component en houdt de muis-knop ingedrukt. Beweeg de muis naar links of rechts om het aandeel te vermindern of te vergroten.

De opdeling gebeurt altijd uitgaande van 100 %.

DM 88% [kg]	DM 100% [kg]
2,50	2,20
2,50	2,20
3,50	3,08
3,50	3,08
2,50	2,20
2,50	2,20
4,00	3,52
4,00	3,52

Vaste ingrediëntaandeel


Dag 115
 100,0 %
Zeugvoeding 13,4 MJ
 56,2 %
 32,0 %
 11,8 %

VM	DM
56,2 %	56,2 %
32,0 %	32,0 %
11,8 %	11,8 %

Als u meer dan twee componenten gebruikt, verschijnt naast elke waarde een slotsymbool. Met dit slotsymbool kunt u een gedefinieerde waarde vastzetten. Deze waarde wordt dan bij de definitie van andere componentaandelen niet meer gewijzigd.

14. Klik op "Volgende" zodra u uw invoer voor het stadium "Drachtigheid" hebt afgerond.
15. Definieer de voersamenstelling voor de overige stadia "Zogen" en "Leeg" zoals hierboven voor het stadium "Drachtigheid" is beschreven.

16. Klik op "Volgende" en u gaat naar het tabblad "Overzicht".

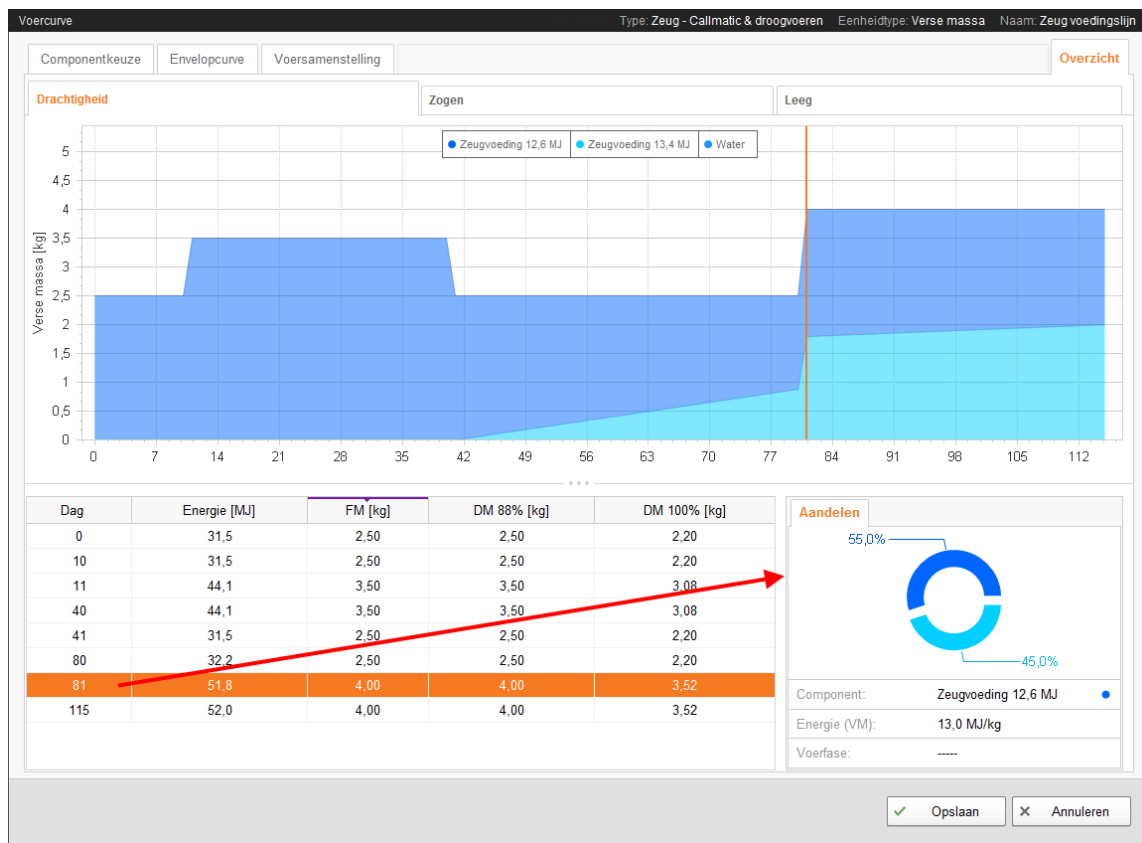


Hier vindt u een samenvatting van de door u gemaakte voercurve. In het overzicht kunt u uw instellingen controleren, echter geen wijzigingen aanbrengen.

Als u op de afzonderlijke curvedag klikt, krijgt u in het venster "Aandeel" de overeenkomstige informatie te zien en onder het tabblad "Voedingswaarde" de ingestelde voedingswaarden te zien.

17. Klik vervolgens op "Opslaan" om alle instellingen op te slaan.

2.6 Voercurve voor vloeibaar voeren definiëren


1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Voercurven".

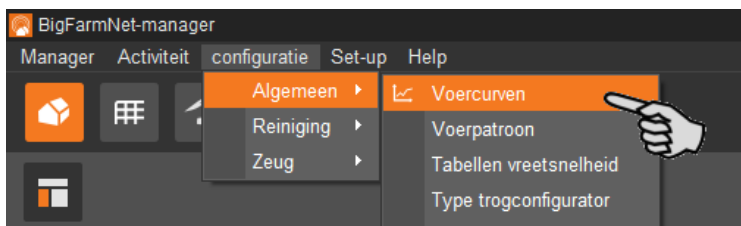


2. Klik in het volgende venster op "Toevoegen".

U kunt aangemaakte voercurves achteraf bewerken, kopiëren of verwijderen.

3. Selecteer in het volgende venster het overeenkomstige voercurvetype.

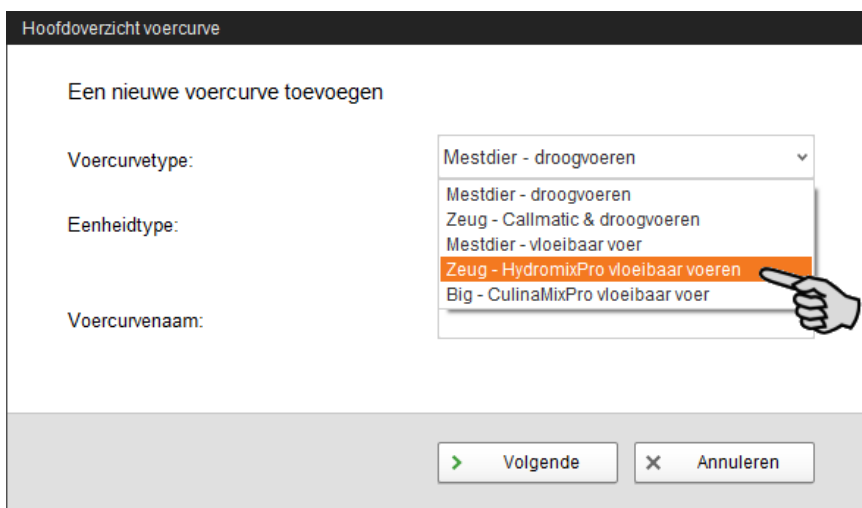

4. Selecteer vervolgens het eenheidtype en geef de voercurve een naam.

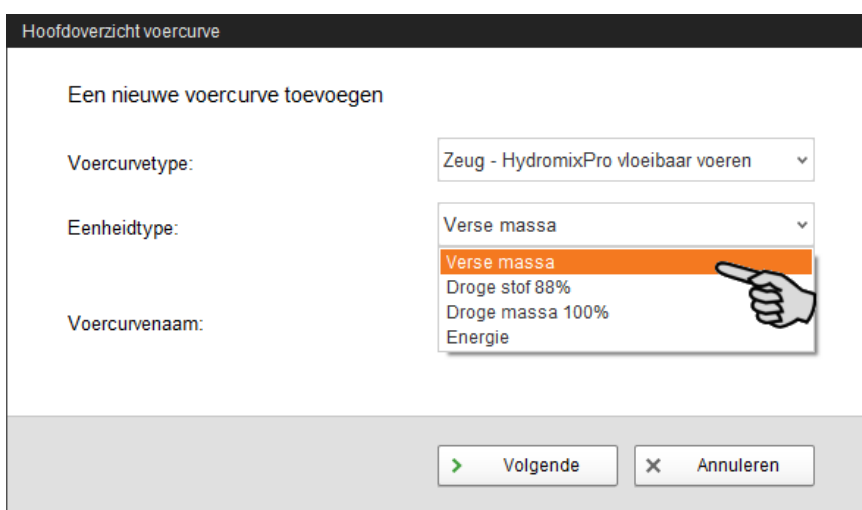

5. Klik op "Volgende".

6. Selecteer linksboven uit de componentenlijst door te dubbelklikken of door te klikken op de rechter pijl de droge componenten voor uw voercurve.

Voercurve - Toevoegen Type: Zeug - HydromixPro vloeibaar voeren Eenheidtype: Verse massa Naam: Zeug

Componentenkeuze Envelopcurve Voersamenstelling Mengverhouding Overzicht

Selecteer componenten

Type	Name	DM [g/kg]	Energie [MJ/kg]
Voeren	Bigvoeding 14,0 MJ	880,0	14,0
	Bigvoeding 14,2 MJ	880,0	14,2
	Gerst	880,0	13,6
	Mais	880,0	13,6
	Rogge	880,0	13,6
	Soja	880,0	13,6
	Tarwe	880,0	13,6
	Triticale	880,0	13,6
	Water	0,0	0,0
	Zeugvoeding 13,4 MJ	880,0	13,4

Tot Zeug

Type	Name	DM [g/kg]	Energie [MJ/kg]
Voeren	Zeugvoeding 12,6 MJ	880,0	12,6

7. Leg indien nodig de volgorde van de componenten vast.

Volgens de voorinstelling is de functie "Automatische mengvolgorde van de componenten" actief (knop is grijs weergegeven). Dit betekent dat het component met het grootste aandeel altijd eerst in de mixtank wordt getransporteerd. Als u op de knop klikt, deactiveert u deze functie en kunt u via de pijl omhoog en pijl omlaag de gewenste volgorde vastleggen.

Type: Zeug - HydromixPro vloeibaar voeren Eenheidtype: Verse massa Naam: Zeug

Overzicht

Tot Zeug

Type	Name	DM [g/kg]	Energie [MJ/kg]
Voeren	Zeugvoeding 12,6 MJ	880,0	12,6

Automatische mengvolgorde van de componenten
Voor elke curvedag wordt het component met het grootste aandeel als eerste gemengd

8. Selecteer linksonder uit de componentenlijst door te dubbelklikken of door te klikken op de rechter pijl de aanpassingscomponenten.

Selecteer aanpassingscomponenten


Naam	DM [g/kg]	Energie [MJ/kg]
Gebruikt water	0,0	0,0
Gerst	880,0	13,6
Mais	880,0	13,6
Rogge	880,0	13,6
Soja	880,0	13,6
Tarwe	880,0	13,6
Triticale	880,0	13,6
Water	0,0	0,0
Zeugvoeding 12,6 MJ	880,0	12,6
Zeugvoeding 13,4 MJ	880,0	13,4

Naam DM [g/kg] Energie [MJ/kg]

U moet componenten toevoegen aan de aanpassingscomponentenlijst


Volgende Annuleren

9. Definieer zo nodig rechts de volgorde met behulp van de pijl omhoog resp. pijl omlaag.
10. Klik op "Volgende".
11. Definieer onder het tabblad "Envelopcurve" achtereenvolgens in de vooraf aangegeven volgorde de voercurven voor de afzonderlijke stadia van de zeug:
 - Drachtigheid
 - Zogen
 - Leeg

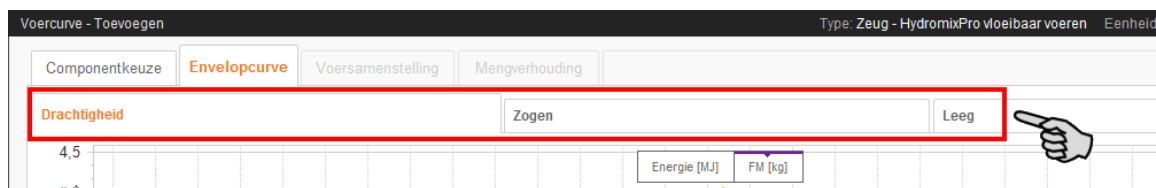

- a) Klik op het tabblad "Drachtigheid".
- b) Voer de curvedag en de overeenkomstige voerhoeveelheid in de invoervelden onder de tabel in.
- c) Druk op de toets Enter om de invoer te bevestigen.
- d) Voer de overige curvedagen in.

Met elke curvedag wordt de curve in het schema vorm gegeven.

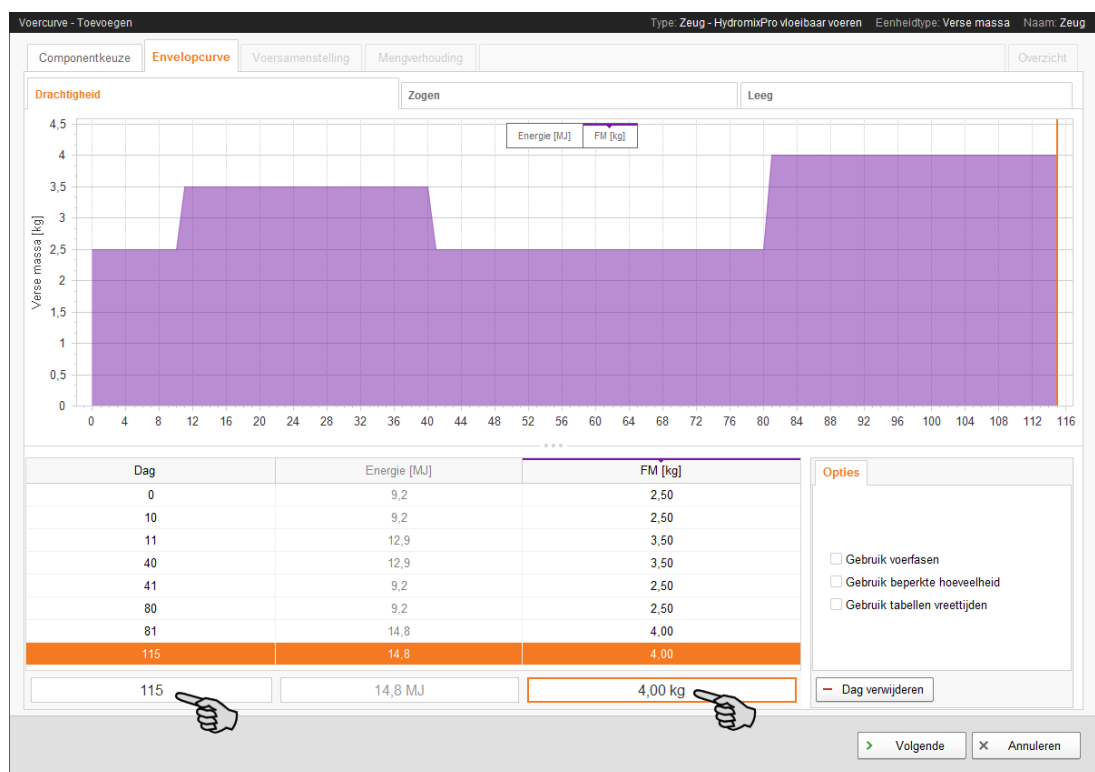


12. In het deelvenster "Opties" rechtsonder kunt u de volgende functies activeren, door op het desbetreffende keuzevakje aan te klikken:

- **Gebruik voerfasen:** De afzonderlijke curvedagen kunnen aan voerfasen worden toegewezen. Voyerfasen maken het automatisch verwisselen op meer of minder voedertijden mogelijk.

Voor deze functie moet u de voedertijden eerst aan de voerfasen middels de criteriamanager  toewijzen. Voyerfasen behoren tot de algemene stamgegevens, zie hoofdstuk 5 "Stamgegevens".

- **Gebruik beperkte hoeveelheid:** Met deze functie begrenst u de maximale voerhoeveelheid om een overeten van de dieren bij een sensorvoeding te vermijden.
- **Gebruik tabellen vreettijd:** Tabellen vreettijd worden bij een sensorvoeding (ad libitum) gebruikt. De sensor meet of de trog leeg is gevreten of niet. De sensor meet bovendien hoe snel de trog leeg is gevreten. Deze informatie wordt aan de BigFarmNet Manager doorgegeven. Via een tabel vreettijd kunt u dan voor de overeenkomstige vreettijden een voeraanpassing uitvoeren.

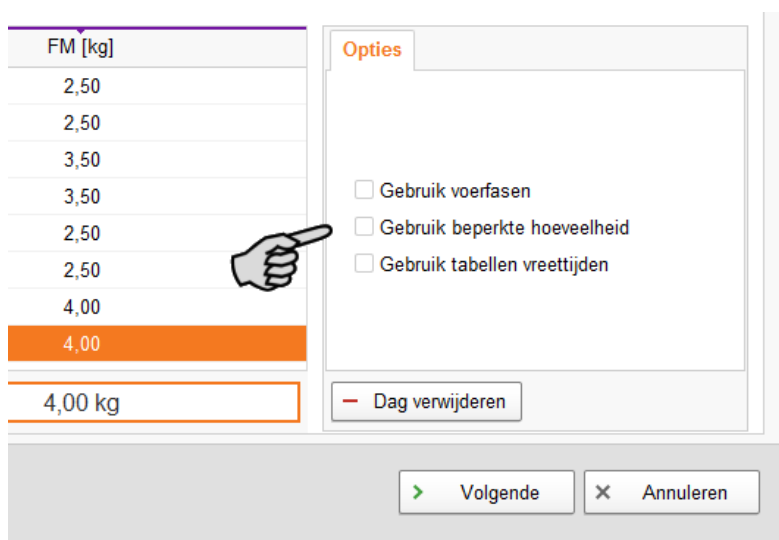

13. Klik op "Volgende" zodra u uw invoer voor het stadium "Drachtigheid" hebt afgerond.
14. Definieer de omhulselkrommingen voor de overige stadia "Zogen" en "Leeg" zoals hierboven voor het stadium "Drachtigheid" is beschreven.
15. Definieer vervolgens onder "Voersamenstelling" in de afzonderlijke stadia het procentuele aandeel voercomponenten in de desbetreffende curveperiode.



- Klik op het tabblad "Drachtigheid".
- Klik op de gewenste curvedag in de lijst.

U kunt ook meerdere curvedagen in één keer bewerken: Klik met de ingedrukte Crtl-toets alle dagen aan, waaraan u hetzelfde procentuele aandeel wilt toewijzen.


Dag	Energie [MJ]	FM [kg]
0	31,5	2,50
10	31,5	2,50
11	44,1	3,50
40	44,1	3,50
41	31,5	2,50
80	32,2	2,50
81	51,8	4,00
115	52,0	4,00

- Voer in het deelvenster "Vaste ingrediëntaandeel" de waarde in het veld naast de gekleurde lijn van het component in.

OF:

Klik op de punt naast de gekleurde lijn van het component en houdt de muis-knop ingedrukt. Beweeg de muis naar links of rechts om het aandeel te vermindern of te vergroten.

De opdeling gebeurt altijd uitgaande van 100 %.

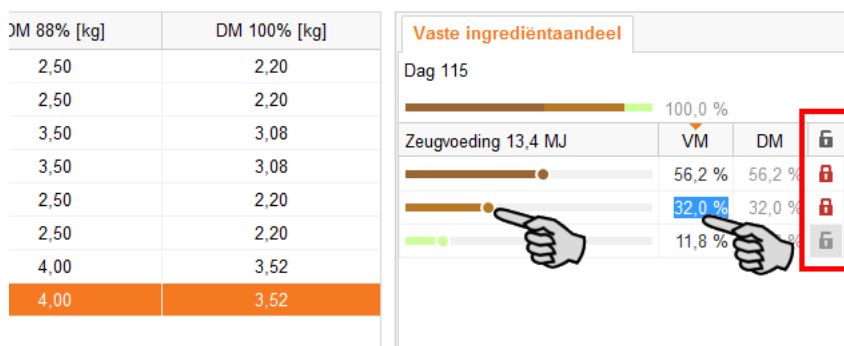


Als u meer dan twee componenten gebruikt, verschijnt naast elke waarde een slotsymbool. Met dit slotsymbool kunt u een gedefinieerde waarde vastzetten. Deze waarde wordt dan bij de definitie van andere componentaandelen niet meer gewijzigd.

16. Klik op "Volgende" zodra u uw invoer voor het stadium "Drachtigheid" hebt afgerond.
17. Definieer de voersamenstelling voor de overige stadia "Zogen" en "Leeg" zoals hierboven voor het stadium "Drachtigheid" is beschreven.
18. Klik op "Volgende" zodra u uw invoer hebt afgerond.
19. Definieer onder het tabblad "Mengverhouding" het percentage droge stof (voer) en het water voor de desbetreffende curveperiode:

- a) Klik op de gewenste curvedag in de tabel.

U kunt meerdere curvedagen in één keer bewerken: Houd de Ctrl-toets ingedrukt. Klik vervolgens alle curvedagen aan, die dezelfde procentuele verdeling dienen te hebben.


- b) Voer het minimale percentage droge stof (Min TS) in het invoerveld onder de overeenkomstige kolom in.
- c) Voer indien nodig de dichtheid in het invoerveld onder de overeenkomstige kolom in.

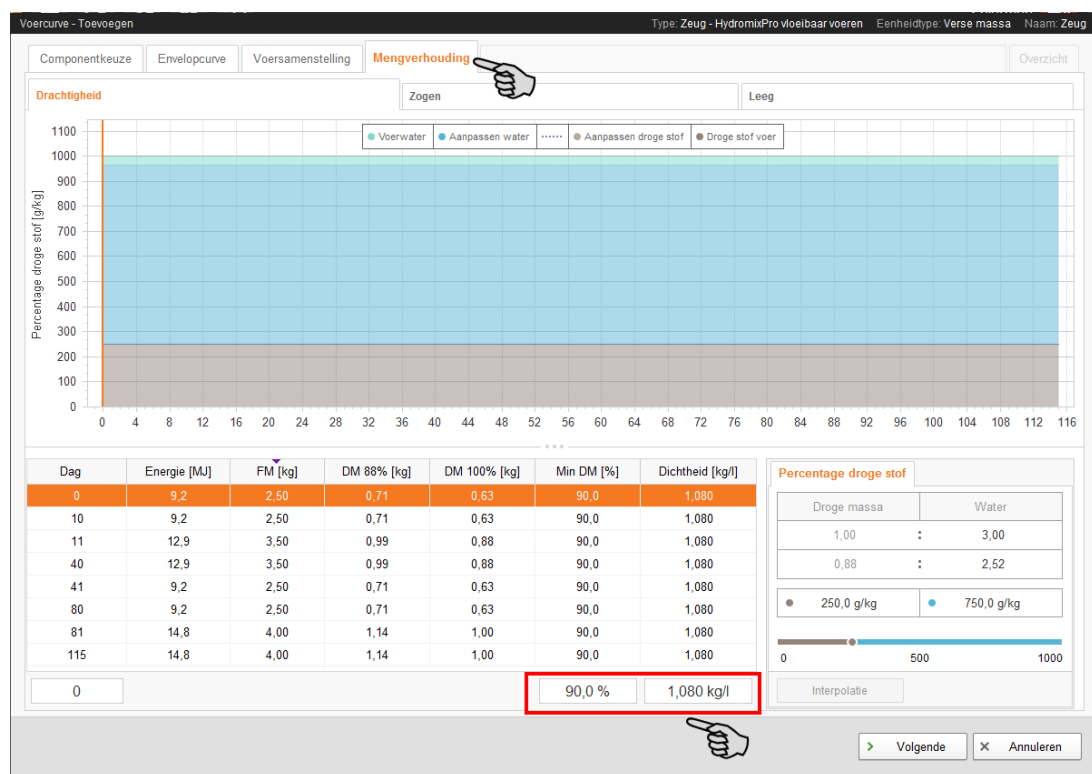

- d) Voer in het deelvenster "Droge massa" de waarde voor de droge massa of voor water in.

De andere waarde evenals de verhouding worden automatisch berekend.

20. Klik op "Volgende" en u gaat naar het tabblad "Overzicht".

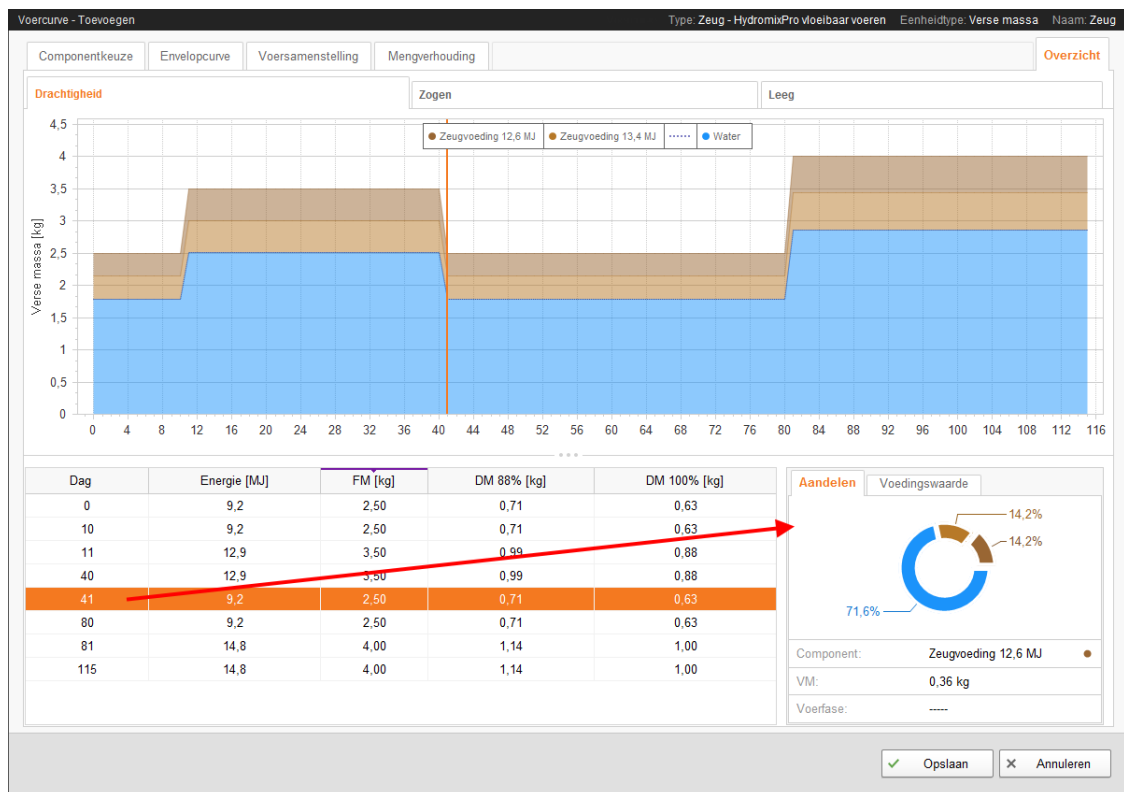


Hier vindt u een samenvatting van de door u gemaakte voercurve. In het overzicht kunt u uw instellingen controleren, echter geen wijzigingen aanbrengen.

Als u op de afzonderlijke curvedag klikt, krijgt u in het venster "Aandeel" de overeenkomstige informatie te zien en onder het tabblad "Voedingswaarde" de ingestelde voedingswaarden te zien.

21. Klik vervolgens op "Opslaan" om alle instellingen op te slaan.

3 Dierbewegingen

Locaties met en zonder dieren zijn hier in de boerderijstructuur als volgt gemarkeerd:

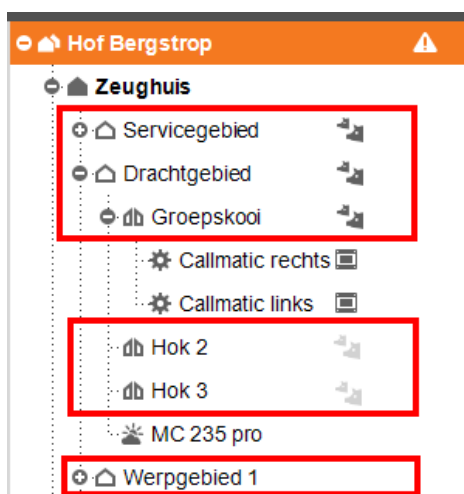


- Donkergrijs zeugsymbool:
Dieren bevinden zich nu in het gebied / in het hok.
- Lichtgrijs zeugsymbool:
Dieren bevonden zich in het gebied / in het hok en zijn omgestald. Het gebied / het hok is nu leeg.
- Zonder zeugsymbool:
Het gebied / het hok is leeg. Tot nog toe bevonden zich geen dieren in het gebied / in het hok.

3.1 Ingekomen

Hierbij kunt u hele groepen in één keer tegelijkertijd opslaan. De gegevens die voor alle dieren gelijk zijn, hoeft u daarbij maar één keer in te voeren. Individuele gegevens zoals bijv. het zeug-nr. en het transponder-nr voert u per dier in.

1. Klik in het menu "Activiteit" > "Zeug" op "Ingekomen".

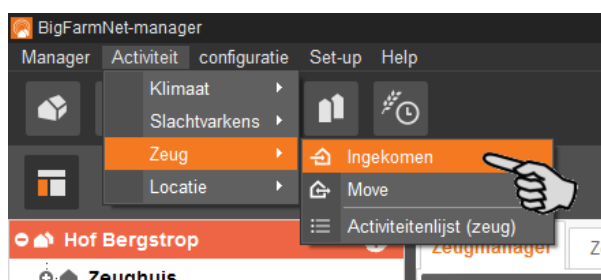

2. Vul de vetgedrukte verplichte velden in.

Alle overige invoer is optioneel.

- **Datum In stal plaatsen** wordt automatisch met de huidige datum ingevuld.
- **Aantal dieren** kan een dier of een groep van dieren met dezelfde kenmerken zijn.
- **Voercurve** moet voor het in de stal plaatsen zijn aangemaakt, zie hoofdstuk 2 "Voercurve".

Zodra u de vetgedrukte verplichte velden hebt ingevoerd, wordt de **Locatie** voor bewerking vrijgegeven.

3. Voer indien gewenst de prefix voor de transponder in.

Deze invoer wordt bij het aanmaken van de dieren automatisch overgenomen. De transponder prefix kan alleen in het bovenste gedeelte onder "Details" worden ingevoerd.

4. Selecteer onder **Locatie** de gewenste In stal locatie. Vervolgens selecteert u de kooi + gebied en daarna het overeenkomstige hok(ken), afhankelijk van of u de dieren in een groepskooi of in een hok wilt stallen.

Dieren in een groepskooi stallen

Als u "Groepskooi" selecteert, ziet u vervolgens slechts één regel. Per regel wordt een dier ingevoerd. Gaat u als volgt te werk:

- a) Voer voor het eerste dier het zeugnr. in en bevestig door te drukken op de toets Enter. De cursor springt automatisch naar het volgende invoerveld.

U kunt ook met de pijltoetsen van uw toetsenbord bevestigen en vanuit een invoerveld naar het volgende invoerveld springen, bijvoorbeeld als u een invoerveld open laat en wilt overslaan.

- b) Ga zoals hierboven beschreven verder met de invoer.

Zodra u bij het laatste invoerveld op de toets Enter drukt, verschijnt er een nieuwe regel voor het volgende dier. Het systeem genereert net zoveel regels, als het aantal dieren dat u onder "Aantal dieren" hebt gedefinieerd.

- c) Als u een regel uit de lijst wilt verwijderen, markeert u de regel en drukt u op de Del-toets.

- d) Zodra u klaar bent met de invoer klikt u op "Opslaan".


De voortgang voor in stal plaatsen wordt in het systeem opgeslagen en beëindigd.

Een dier per hok in stal plaatsen

Bij gebieden met een dier per hok selecteert u

- "Alle hokken" als u meerdere dieren in de stal wilt plaatsen en
- een bepaald hok, indien u slechts één dier in de stal wilt plaatsen.

Per regel (= hok) wordt een dier ingevoerd. Gaat u als volgt te werk:

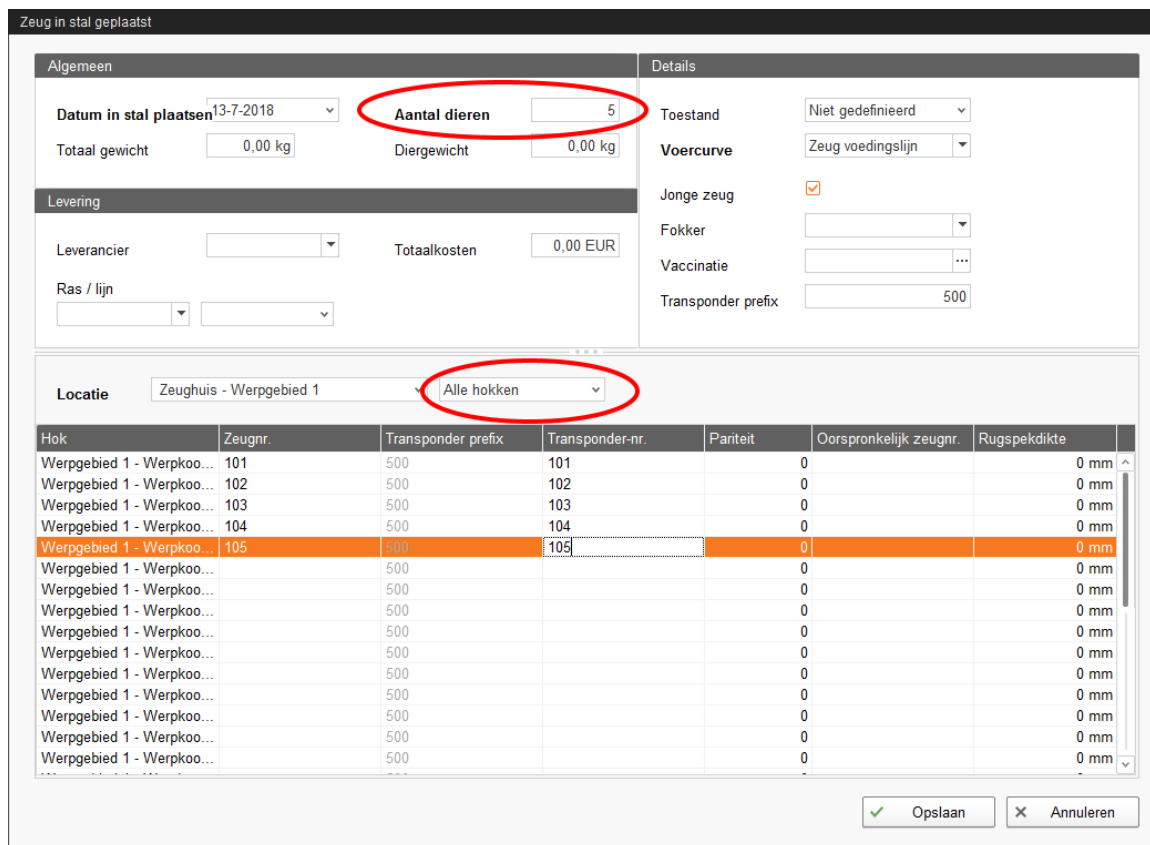

Zeug in stal geplaatst

Algemeen

Datum in stal plaatsen: 13-7-2018

Totaal gewicht: 0,00 kg

Diergewicht: 0,00 kg

Aantal dieren: 5

Details

Toestand: Niet gedefinieerd

Voercurve: Zeug voedingslijn

Jonge zeug: ☒

Fokker:

Vaccinatie:

Transponder prefix: 500

Levering

Leverancier:

Totaalkosten: 0,00 EUR

Ras / lijn:

Locatie: Zeughuis - Werpgebied 1

Hok: Alle hokken

Hok	Zeugnr.	Transponder prefix	Transponder-nr.	Pariteit	Oorspronkelijk zeugnr.	Rugspekdikte
Werpgebied 1 - Werpko...	101	500	101	0		0 mm
Werpgebied 1 - Werpko...	102	500	102	0		0 mm
Werpgebied 1 - Werpko...	103	500	103	0		0 mm
Werpgebied 1 - Werpko...	104	500	104	0		0 mm
Werpgebied 1 - Werpko...	105	500	105	0		0 mm
Werpgebied 1 - Werpko...		500		0		0 mm
Werpgebied 1 - Werpko...		500		0		0 mm
Werpgebied 1 - Werpko...		500		0		0 mm
Werpgebied 1 - Werpko...		500		0		0 mm
Werpgebied 1 - Werpko...		500		0		0 mm
Werpgebied 1 - Werpko...		500		0		0 mm
Werpgebied 1 - Werpko...		500		0		0 mm
Werpgebied 1 - Werpko...		500		0		0 mm
Werpgebied 1 - Werpko...		500		0		0 mm
Werpgebied 1 - Werpko...		500		0		0 mm

Opslaan Annuleren

- a) Voer voor het eerste dier het zeugnr. in en bevestig door te drukken op de toets Enter. De cursor springt automatisch naar het volgende invoerveld.

U kunt ook met de pijltoetsen van uw toetsenbord bevestigen en vanuit een invoerveld naar het volgende invoerveld springen, bijvoorbeeld als u een invoerveld open laat en wilt overslaan.

- b) Ga zoals hierboven beschreven verder met de invoer.

Als het aantal hokken groter is dan het aantal in de stal te plaatsen dieren, dan laat u de resterende hokken vrij.

- c) Als u een regel uit de lijst wilt verwijderen, markeert u de regel en drukt u op de Del-toets.

- d) Zodra u klaar bent met het in de stal plaatsen, klikt u op "Opslaan".

De voortgang voor in stal plaatsen wordt in het systeem opgeslagen en beëindigd.

3.2 Verplaatsen via contextmenu

1. Klik op het tabblad "Zeugmanager".
2. Markeer één of meerdere zeugen.
Hulppositie voor meervoudige markering zie hoofdstuk 4.9.
3. Door rechts te klikken in het gemarkeerde bereik opent u het contextmenu.
4. Klik onder "Activiteit toevoegen aan zeugen" op "Verplaatsen".

Zeugnr.	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	Voercurve	Beh.rel
00002	Groepskooi			54	58900009	Zeug voedin...	100 %
00003	Groepskooi			54	58900010	Zeug voedin...	100 %
00004	Groepskooi			54	58900011	Zeug voedin...	100 %
00005	Groepskooi					voedin...	100 %
00006	Groepskooi					voedin...	100 %
00007	Groepskooi					voedin...	100 %
00008	Groepskooi					voedin...	100 %
00009	Groepskooi					voedin...	100 %
00010	Groepskooi					voedin...	100 %
00011	Groepskooi					voedin...	100 %
00012	Groepskooi					voedin...	100 %
00013	Groepskooi	Drachtig		4		voedin...	100 %
00014	Groepskooi	Drachtig		4		voedin...	100 %
00015	Groepskooi	Drachtig		4		voedin...	100 %
00016	Groepskooi	Drachtig		4		voedin...	100 %
00018	Groepskooi	Drachtig		4		voedin...	100 %
00019	Groepskooi	Drachtig		4	54 58900026	Zeug voedin...	100 %

5. Markeer in het volgende dialoogvenster de gewenste dieren en selecteer het doel.
Alle overige invoer is optioneel.

In het dialoogvenster zijn vervolgens alle dieren gemarkeerd. Door te klikken op een dier wordt de markering voor alle andere dieren opgeheven. Hulppositie voor meervoudige markering zie hoofdstuk 4.9.

Verplaatsen zeug

Activiteit

Dieren geselecteerd voor verplaatsing: Selecteer alle zeugen ☐

Zeugnr.	Pariteit	Voercurve	Sluitdatum	Doel	Toestand	Voedergroep	Commentaar
00002	4	Zeug voe...	13-7-2018		Optimaal		
00003	4	Zeug voe...	13-7-2018	Werpikooi 1-1	Optimaal		
00004	4	Zeug voe...	13-7-2018		Optimaal		

Dierdetails: 1

Sluitdatum: 13-7-2018

Doel: Werpikooi 1-1

Toestand:

Commentaar:

Stamgegevens zeug

Voercurve: Zeug voedingslijn

Voedergroep:

Verwijderen

Opslaan Annuleren

6. Klik op "Opslaan" om de wijzigingen over te nemen.

3.3 Verplaatsen via verschuiven (Drag-and-Drop)

1. Markeer één of meerdere zeugen.
2. Klik in het gemarkeerde bereik op de linker muisknop en houd de muisknop ingedrukt.
3. Sleep de muisaanwijzer naar de gewenste locatie in de terreinstructuur.

De groene pijl links in de venstermarge geeft aan welke locatie u op dat moment met de muisaanwijzer als locatie markeert.

Zeugnr.	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpon
00001	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900008
00002	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900009
00003	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900010
00004	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900011
00005	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900012
00006	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900013


4. Laat de muisknop los en vervolgens worden de dieren automatisch omgesteld naar de locatie.




Let er bij het verplaatsen op dat de voercurve indien nodig moet worden aangepast. In de nieuwe locatie wordt het dier mogelijk via een andere installatie gevoerd.

3.4 Verplaatsen op zeug-nr.

1. Klik in het menu "Activiteit" > "Zeug" op "Move" (Verplaatsen).

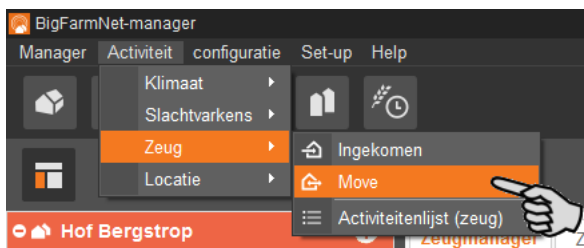


2. Selecteer onder "Location" (Locatie) de locatie waar u de dieren heen wilt verplaatsen.

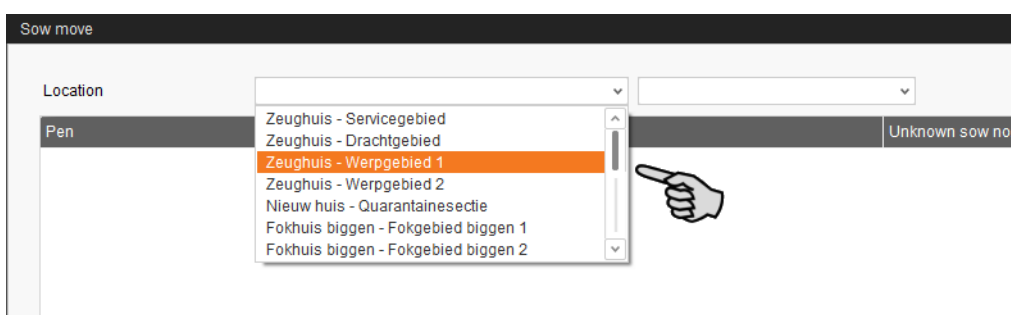

3. Voer het zeugnr. van de dieren in de regel van de gewenste doellocatie in.
 - Als alle zeugnr. bekend zijn klikt u op "Save" (Opslaan).
De voortgang voor verplaatsen wordt beëindigd.
 - Als er een of meerdere zeugnr. onbekend zijn, draagt het systeem het nummer over naar de kolom "Unknown sow no." (Verplaatsen zeugnr.) en de knop "Move In" (Ingekomen) wordt actief. U kunt deze dieren nu direct in de stal plaatsen:
 - a) Klik in de onderste commandobalk op "Move In" (Ingekomen).

Het dialoogvenster voor in de stal plaatsen wordt geopend. De reeds geselecteerde doellocatie is in de locatieselectie overgenomen.

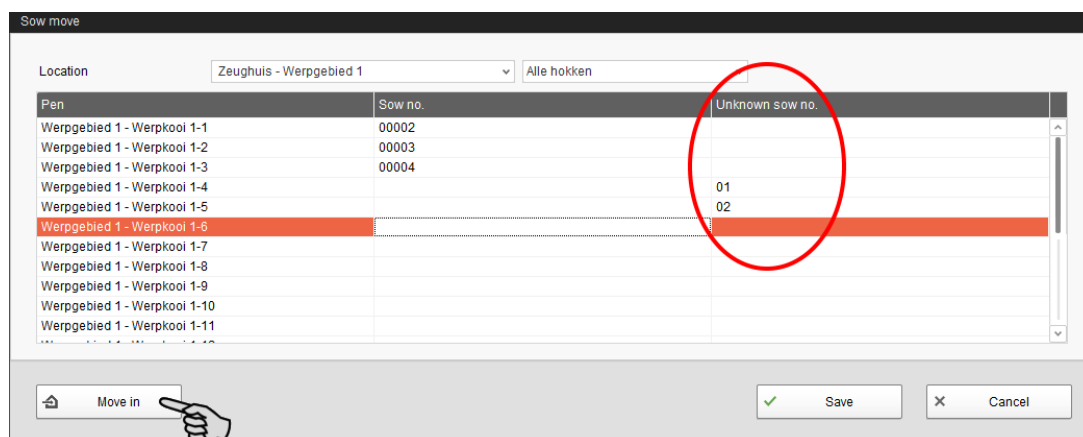

- b) Definieer de voercurve en indien nodig de overige gegevens, zoals het transpondernr.

Zodra u het verplichte veld **Voercurve** hebt ingevuld, worden de gegevens onder **Locatie** voor bewerking vrijgegeven.

Zeug in stal geplaatst

Algemeen				Details			
Datum in stal plaatsen	13-7-2018	Aantal dieren	2	Toestand	Niet gedefinieerd		
Totaal gewicht	0,00 kg	Diergewicht	0,00 kg	Voercurve			
Levering				Jonge zeug	☒		
Leverancier		Totaalkosten	0,00 EUR	Fokker			
Ras / lijn				Vaccinatie	...		
				Transponder prefix			
Locatie: Zeughuis - Werpgebied 1							
Hok	Zeugnr.	Transponder prefix	Transponder-nr.	Panteit	Oorspronkelijk zeugnr.	Rugspeldikte	
Werpgebied 1 - Werpkoor	01				0	0 mm	
Werpgebied 1 - Werpkoor	02				0	0 mm	

☒ Opslaan
 ☐ Annuleren


- c) Klik op "Opslaan" om het proces voor in stal plaatsen te beëindigen.

U keert terug naar het dialoogvenster Verplaatsen.

- d) Klik op "Opslaan" om het proces Verplaatsen te beëindigen.

4 Zeugen beheren

De zeugmanager wordt geopend via de themaselectie.

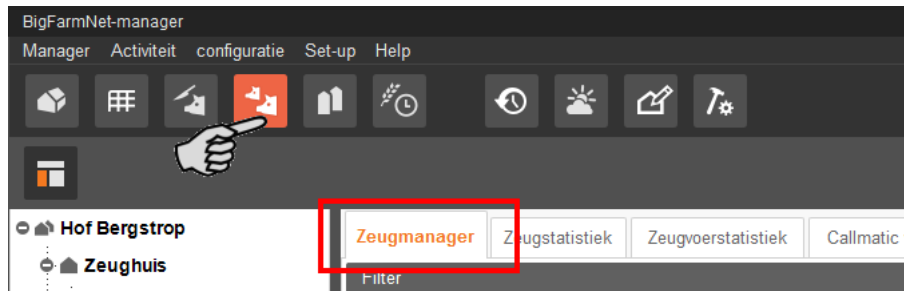

Het eerste gelijknamige tabblad "Zeugmanager" is als volgt opgebouwd:

Zeugn.	Locatie	Status	Actuele ...	Dagen in...	Transpondernr	Voercu...	Beh.rel	Voerhoeve...	Voerdag	Voerronde ui...
00031	Kuipstand 30	Gedekt	4	26	58900038	Zeug voedi...	100 %	3,5 kg	13-7-2018	36 %
00032	Kuipstand 31	Gedekt	4	26	58900039	Zeug voedi...	100 %	3,5 kg	13-7-2018	41 %
00033	Kuipstand 32	Gedekt	4	26	58900040	Zeug voedi...	100 %	3,5 kg	13-7-2018	52 %
00035	Kuipstand 34	Gedekt	4	26	58900042	Zeug voedi...	100 %	3,5 kg	13-7-2018	48 %
00036	Kuipstand 35	Gedekt	4	26	58900043	Zeug voedi...	100 %	3,5 kg	13-7-2018	38 %
00037	Kuipstand 36	Gedekt	4	26	58900044	Zeug voedi...	100 %	3,5 kg	13-7-2018	65 %
00038	Kuipstand 37	Gedekt	4	26	58900045	Zeug voedi...	100 %	3,5 kg	13-7-2018	56 %
00039	Kuipstand 38	Gedekt	4	26	58900046	Zeug voedi...	100 %	3,5 kg	13-7-2018	60 %
00040	Kuipstand 39	Gedekt	4	26	58900047	Zeug voedi...	100 %	3,5 kg	13-7-2018	51 %
00041	Kuipstand 40	Gedekt	4	26	58900048	Zeug voedi...	100 %	3,5 kg	13-7-2018	53 %
00042	Kuipstand 41	Gedekt	4	26	58900049	Zeug voedi...	100 %	3,5 kg	13-7-2018	57 %

1 = Filter voor het vinden van zeugen, het zoekresultaat wordt rechtsboven weergegeven.

2 = Gehele zeugbestand of gefilterde zeugen.

3 = Informatie en bewerkingsopties van de gemarkeerde zeug uit de tabel.

4.1 Filterfuncties

4.1.1 Filter Locatie

Als u in de boerderijstructuur de gewenste locatie (stal, gebied of hok) aanklikt, worden de zeugen uit deze locatie in de tabel weergegeven. Het filter Locatie kan met alle andere filters worden gecombineerd.

Zeugmanager | Zeugstatistiek | Zeugvoerstatistiek | Callmatic voerstatistiek | Bezoekstatistiek zeug

Filter

Identificeer: Locatie: **Werpg gebied 2**

Status: Groepnr.:

Voeren: Status: **Zogend**

Activiteiten: Dagen in status: tot

Zeugenlijst:

Zeugnr.	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	Voercurve	Aar
00091	Werpkooi 2-1	Zogend	3	4	58900098	Zeug voedi...	
00092	Werpkooi 2-2	Zogend	3	4	58900099	Zeug voedi...	

4.1.2 Filter Identificeer

In het filterbereik "Identificeer" zoekt u bijvoorbeeld zeugen met bepaalde zeugnummers, zeugen zonder transpondernr. of op dubbel vergeven transpondernrs.

Bij het filter **Zeugnr.** is een meervoudige zoekopdracht mogelijk. Scheidt de gezochte zeugnummers met een komma, bijvoorbeeld 001, 005, 009.

Zeugmanager | Zeuglijst locatiegebaseerd | Zeugstatistiek | Voederherziening | Behand

Filter

Identificeer | Locatie: **Hof Bergstrop**

Zeugnr.:

Status:

Voeren: Transpondernr:

Activiteiten: Tatoeagenr.:

Zeugenlijst: Speciaal:

Zonder zeugnummer
Zonder transpondernummer
Dubbel zeugnummer
Dubbel transpondernummer
Dubbele zeug en pariteit nul
Inconsistente zeugen

Zeugnr.	Locatie	Status	Aar
00001	Groepskooi	Drachtig	
00002	Groepskooi	Drachtig	

4.1.3 Filter Status

In het filterbereik "Status" zoekt u zeugen met een bepaalde status. U kunt het zoekresultaat bovendien met **Groepnr.** en **Dagen in status** beperken.

Bij het filter **Status** is een meervoudige selectie mogelijk.

The screenshot shows the 'Filter' section of the 'Zeugmanager' application. The 'Status' filter is selected, and a dropdown menu is open, showing a list of statuses: Leeg, Gedekt, Drachtig, Zogend, Verwijderd, and Dood. The 'Gedekt' and 'Drachtig' options are checked. A hand icon points to the 'Status' filter, and another hand icon points to the 'Gedekt' option in the dropdown menu.

4.1.4 Filter Voeren

In het filterbereik "Voeren" zoekt u zeugen op hun vreetgedrag. U kunt het zoekresultaat beperken door de filters met elkaar te combineren.

Als u onder **Type** zeugen op gewicht zoekt, dan voert u een richtwaarde voor het gewicht in.

The screenshot shows the 'Filter' section of the 'Zeugmanager' application. The 'Voeren' filter is selected, and a dropdown menu is open, showing a list of feeding types: Zeuggewicht kleiner dan, Voor twee dagen niet gevoerd, Voor drie dagen niet gevoerd, Sinds een dag niet gevoerd, Sinds twee dagen niet gevoerd, Sinds drie dagen of meer niet gevoerd, Zeuggewicht kleiner dan, and Zeuggewicht groter dan. The 'Zeuggewicht kleiner dan' option is selected. A hand icon points to the 'Voeren' filter, and another hand icon points to the 'Zeuggewicht kleiner dan' option in the dropdown menu. The 'Gewicht' field is set to 0,00 kg.

4.1.5 Filter Activiteiten

In het filterbereik "Activiteiten" zoekt u zeugen, waarvoor een activiteit als berigheidsdetectie, inseminatie of werpen is opgeslagen. U kunt het zoekresultaat begrenzen, door onder **Interval** een periode te selecteren. Met de selectie "Van - Tot" kunt u de periode zelf bepalen.

The screenshot shows the 'Zeugmanager' interface with the 'Filter' section active. The 'Interval' dropdown menu is open, displaying various time-based filters. The 'Van - Tot' option is highlighted in orange. A hand icon points to this option. Another hand icon points to the 'Zeugenlijst' button in the left sidebar. The main table below the filter section shows columns for 'Zeugnr.', 'Locatie', 'Status', and 'Behandelingsoverzicht'.

4.1.6 Zeugenlijst aanmaken

In het filterbereik "Zeugenlijst" maakt u uit de verschillende zoekresultaten een individuele lijst, als u met een filterinstelling niet alle gewenste zeugen wilt filteren.



De aangemaakte zeugenlijst vervalt zodra de BigFarmNet manager wordt gesloten.

1. Markeer na het filteren de zeugen die u in de zeugenlijst wilt opnemen.
Hulppositie voor meervoudige markering zie hoofdstuk 4.9 "Meerdere zeugen bewerken".
2. Druk op de spatiebalk op uw toetsenbord zodat de zeugen automatisch in de zeugenlijst worden opgenomen.
OF:
Klik met de rechtermuisknop in het desbetreffende bereik en selecteer in het contextmenu "Toevoegen aan selectielijst".

Filter

Identificeer Locatie Hof Bergstrop

Status Zeugnr.

Voeren Transpondernr

Activiteiten Tatoeagenr.

Zeugenlijst Speciaal

Toon alles

Zeugnr.	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	Voercurve
00016	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900023	Zeug voedingslijn
00018	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900025	Zeug voedingslijn
00019	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900026	Zeug voedingslijn
00020	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900027	Zeug voedingslijn
00021	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900028	Zeug voedingslijn
00022	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900029	Zeug voedingslijn
00023	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900030	Zeug voedingslijn
00024	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900031	Zeug voedingslijn
00025	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900032	Zeug voedingslijn
00026	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900033	Zeug voedingslijn
00027	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900034	Zeug voedingslijn
00028	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900035	Zeug voedingslijn
00029	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900036	Zeug voedingslijn
00030	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900037	Zeug voedingslijn

Zeugen bewerken...
Activiteit toevoegen aan zeugen
Zeugkaart...
Afdruklijst...
Toevoegen aan selectielijst
Voerstatistiek
Bezoekstatistiek

3. Klik op het filterbereik "Zeugenlijst" en u ziet dat de reeds geselecteerde zeugen in de zeugenlijst zijn opgenomen.

In de zeugenlijst kunt u zeugen opnieuw markeren en bewerken.

Filter

Identificeer

Status

Voeren

Activiteiten

Zeugenlijst

Zeugnr.	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	Voercurve
00018	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900025	Zeug voedingslijn
00019	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900026	Zeug voedingslijn
00020	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900027	Zeug voedingslijn
00021	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900028	Zeug voedingslijn

4.2 Parameters in de tabel

4.2.1 Overzicht instellen

U kunt het aanzicht in de tabel als volgt instellen:

- **Kolommen weergeven en verbergen:**
 - Door rechts te klikken op de kopregel opent u het contextmenu met alle parameters.
 - Selecteer of deselecteer de parameters en de overeenkomstige kolommen worden weergegeven of verborgen.

Zeugnr. ▲	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in sta	Zeugnr.	Beh.rel	Voerhoevee...	Voerd
00002	Groepskooi	Drachtig			✓	...	100 %	2,5 kg 13-7-4
00003	Groepskooi	Drachtig	4		✓	...	100 %	2,5 kg 13-7-4
00004	Groepskooi	Drachtig	4		✓	...	100 %	2,5 kg 13-7-4
00005	Groepskooi	Drachtig	4		✓	...	100 %	2,5 kg 13-7-4
00006	Groepskooi	Drachtig	4		✓	...	100 %	2,5 kg 13-7-4
00007	Groepskooi	Drachtig	4		✓	...	100 %	2,5 kg 13-7-4
00008	Groepskooi	Drachtig	4		✓	...	100 %	2,5 kg 13-7-4
00009	Groepskooi	Drachtig	4		✓	...	100 %	2,5 kg 13-7-4
00010	Groepskooi	Drachtig	4		✓	...	100 %	2,5 kg 13-7-4
00011	Groepskooi	Drachtig	4		✓	...	100 %	2,5 kg 13-7-4

Algemeen	Zeugnr.	00018
Voeren	Locatie	Groepskooi

- **Kolommen verschuiven:**
 - Klik in de kopregel op de gewenste kolom en houdt de muisknop ingedrukt.
 - Trek de kolom naar de gewenste positie.

De pijlen, die bij het verschuiven op de kopregel verschijnen, helpen u om de nieuwe positie toe te wijzen.

Zeugnr. ▲	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transp
00002	Groepskooi	Drachtig	4	54	589000
00003	Groepskooi	Drachtig	4	54	589000
00004	Groepskooi	Drachtig	4	54	589000

- Laat de muisknop los.
- De kolom verschijnt op de gewenste positie.

- **Gegevens sorteren:**


Klik op de gewenste parameter in de kopregel en de dieren worden oplopend of aflopend volgens de overeenkomstige waarden gesorteerd.

4.2.2 Parameterdefinitie

- **Status:** Actuele status van de zeug.
- **Actuele pariteit:** Werpinterval, waarin de zeug zich momenteel bevindt.
- **Dagen in status:** Aantal dagen in de actuele status.
- **Status ingesteld op:** Datum waarop de status voor de laatste keer is gewijzigd.
- **Transpondernr.**
- **Voercurve:** Actueel gebruikte voercurve.
- **Voedergroep:** Met de aangegeven voedergroep wordt de zeug beheerd.
- **Basiscorrectie:** De waarde toont de constante voeraanpassing.
- **Handmatige aanpassing:** De waarde toont de handmatige voeraanpassing, die voor de actuele dag geldt, zie hoofdstuk 4.4 "Instelling van het voeren bewerken".
- **Automatische aanpassing:** De waarde toont de voeraanpassing die bepaald is via de vreetijdcorrectie. Dit geldt alleen voor de sensorvoeding.
- **Behandeling relatief:** Deze waarde geeft een overzicht over de totale voeraanpassing. Dit wordt berekend, indien "Basisaanpassing", "Automatische Aanpassing" en "Handmatige Aanpassing" worden vermenigvuldigd.
- **Voerhoeveelheid vandaag:** De waarde toont de totale dagelijkse hoeveelheid aan verse massa; bij vloeibaar voeren inclusief het toegevoegde water.
- **DM:** De waarde toont de dagelijkse hoeveelheid aan de pure droge stof per dier.
- **DM 88 %:** De waarde toont de totale dagelijkse hoeveelheid voer per dier, die 88 % droge stof bevat.
 - Bij het droogvoer zijn de waarden DM 88 % en Voyerhoeveelheid vandaag daarom identiek.
 - Bij vloeibaar voer geeft de waarde DM 88 % de hoeveelheid droogvoer aan, zonder dat het pure aandeel droge stof in acht wordt genomen. De waarde Voyerhoeveelheid vandaag geeft het volledige mengsel droogvoer-water aan.
- **Energie:** Dagelijkse hoeveelheid aan energie, die ontstaat uit de voerhoeveelheid in kg.
- **Voerdag:** Omdat de dagwissel afwijkend van 0:00 u kan worden ingesteld, kan de voerdag afwijken van de actuele datum.
- **Voerronde uitgevoerd:** De waarde toont het procentuele aandeel reeds gedoseerde dagelijkse hoeveelheid aan voer.
- **Startfactor:** De waarde toont de startfactor van de handmatige voeraanpassing.

- **Uitloopduur:** De waarde toont de periode waarin de handmatige voeraanpassing dient te worden toegepast.
- **Startdatum:** De start van de handmatige voeraanpassing.
- **Remaining time (Resterende tijd):** De resterende looptijd van een handmatige voeraanpassing.
- **Constante factor:** Een actief vinkje ☒ toont aan dat een aanpassing met constante factor wordt uitgevoerd.
- **Klepvergrendeling:**
 - Om de klep direct volledig te vergrendelen, voert u een X in.
 - Om de volgende voedertijden te vergrendelen, voert u het aantal als negatieve waarde in. Bijvoorbeeld: -3 betekent, voor de volgende 3 voedertijden is de klep geblokkeerd.
 - Om de volgende voedertijden te blokkeren, voert u het aantal als positieve waarde in. Bijvoorbeeld: +2 betekent, voor de volgende 2 voederdagen is de klep geblokkeerd.

Als u een zeug markeert, krijgt u in het onderste gedeelte van het toepassingsvenster informatie over de volgende thema's:

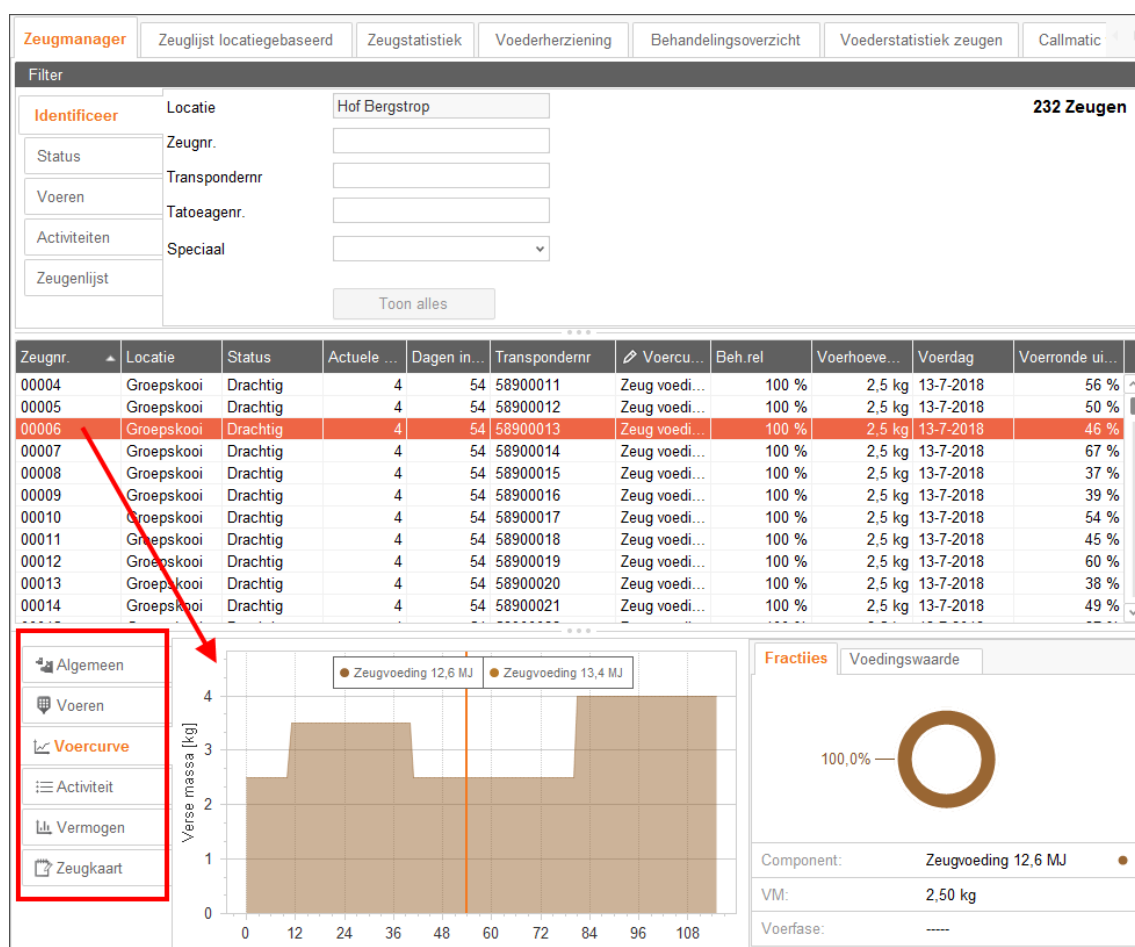

- Algemeen, zie hoofdstuk 4.3
- Voeren, zie hoofdstuk 4.4
- Voercurve, een pure aanduiding zonder bewerkingsmogelijkheid
- Activiteit, zie hoofdstuk 4.5
- Vermogen, zie hoofdstuk 4.6
- Zeugkaart, zie hoofdstuk 4.7

4.3 Algemene zeuggegevens bewerken

1. Klik op het tabblad "Zeugmanager" en filter indien nodig op de gewenste zeug.
2. Markeer de zeug in de tabel.
3. Open het contextmenu met een rechterklik in het gemarkeerde gebied en klik op "Stamgegevens wijzigen".

Zeugnr. ▲	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr
00006	Groepskooi			54	58900013
00007	Groepskooi			54	58900014
00008	Groepskooi			54	58900015
00009	Groepskooi			54	58900016
00010	Groepskooi			54	58900017
00011	Groepskooi			54	58900018
00012	Groepskooi			54	58900019
00013	Groepskooi			54	58900020
00014	Groepskooi			54	58900021
00015	Groepskooi			54	58900022
00016	Groepskooi			54	58900023

OF:

Klik onder "Algemeen" op "Bewerken".

Zeugmanager | Zeuglijst locatiegebaseerd | Zeugstatistiek | Voederherziening | Behandelingsoverzicht | Voederstatistiek zeugen | Callmatic

Filter

Identificeer | Locatie: Hof Bergstrop **232 Zeugen**

Status: Zeugn. | Transpondernr. | Tatoeagenr. | Activiteiten: Speciaal

Zeugenlijst | Toon alles

Zeugn.	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	Voercurve	Beh.rel	Voerhoevee...	Voerdag	Voerronde uitvoe...
00006	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900013	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	46 %
00007	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900014	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	67 %
00008	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900015	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	37 %
00009	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900016	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	39 %
00010	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900017	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	54 %
00011	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900018	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	45 %
00012	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900019	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	60 %
00013	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900020	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	38 %
00014	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900021	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	49 %
00015	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900022	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	37 %
00016	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900023	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	47 %

Algemeen | Zeugn.: 00006 | Status: Drachtig

Voeren | Locatie: Groepskooi | Reden, indien leeg: productief

Voercurve | Origineel zeugnummer | Straatnummer fokker: Kevin Connor

Activiteit | Transponder: 58900013 | Ras

Vermogen | Tatoeage | Regel

Zeugkaart | Groepnr.: 1 | Vaderdier

Geboortedatum: 26-5-2016 | Moederdier

Bewerken

4. Wijzig in het volgende dialoogvenster de overeenkomstige gegevens.
5. Klik op "OK" om de wijzigingen over te nemen.

4.4 Instelling van het voeren bewerken

1. Klik op het tabblad "Zeugmanager" en filter indien nodig op de gewenste zeug.
2. Markeer de zeug in de tabel.
3. Open het contextmenu met een rechterklik in het gemarkeerde gebied en klik op "Voergegevens wijzigen".

Zeugnr. ▲	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr
00006	Groepskooi			54	58900013
00007	Groepskooi			54	58900014
00008	Groepskooi			54	58900015
00009	Groepskooi			54	58900016
00010	Groepskooi			54	58900017
00011	Groepskooi			54	58900018
00012	Groepskooi			54	58900019
00013	Groepskooi			54	58900020
00014	Groepskooi			54	58900021
00015	Groepskooi			54	58900022
00016	Groepskooi			54	58900023

OF:

Klik onder "Voeren" op "Bewerken".

Zeugmanager
Zeuglijst locatiegebaseerd
Zeugstatistiek
Voederherziening
Behandelingsoverzicht
Voederstatistiek zeugen
Callmatic

Filter

Identificeer
Locatie
Hof Bergstrop
232 Zeugen

Status
Zeugnr.

Voeren
Transpondernr

Activiteiten
Tatoeagegnr.

Zeugenlijst
Speciaal

Toon alles

Zeugnr. ▲	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	Voercurve	Beh.rel	Voerhoevee...	Voerdag	Voerronde uitgevo...
00006	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900013	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	46 %
00007	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900014	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	67 %
00008	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900015	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	37 %
00009	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900016	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	39 %
00010	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900017	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	54 %
00011	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900018	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	45 %
00012	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900019	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	60 %
00013	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900020	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	38 %
00014	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900021	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	49 %
00015	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900022	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	37 %
00016	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900023	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	47 %

Algemeen
Voercurve
Zeug voedingslijn
Vandaag gevoerd
1,4 kg

Voeren
Voedergroep
Voeren toegestaan
2,5 kg

Voercurve
Individuele vreesnelheid
Actuele aanpassing
100 %

Activiteit
Gewicht
96,03 kg
Auto aanpassing
100 %

Vermogen
Toestand
Optimaal
Basisaanpassing
100 %

Zeugkaart
Klepvengrendeling
Voeraanpassing
100,0 %

Bewerken

4. Wijzig in het volgende dialoogvenster de overeenkomstige gegevens.

Gegevens zeugvoeding

Voergegevens

Dieren geselecteerd voor update: Selecteer alle zeugen ☒

Zeugn...	Pariteit	Voercurve	Voedergr...	Gebruik ...	Vreetsne...	Gewicht	Rugspek	Basisaan...	Aanp. st...	Aanp. St...	Aanp. duur	Aan
00006	4	Zeug voe...		☒	24 s/100g	96.03 kg	0 mm	100 %	100 %	1-1-1970	1	

Dierdetails: 1

Voercurve:
Voedergroep:
Gebruik vreetsnelheid: ☐

Gewicht:
Rugspek:
Klepvergrendeling:

Basisaanpassing:
Aanp. startfactor:
Aanp. startdatum:
Aanp. duur (in dagen):
Aanp.-factor is constant: ☐

Verwijderen Opslaan Annuleren

Handmatige aanpassing

Via de handmatige aanpassing kunt u de voerhoeveelheid achteraf reguleren, door deze bijvoorbeeld voor een bepaalde periode te verhogen.


- **Basisaanpassing:**
- **Aanpassing startfactor / Startfactor:** Vooraf ingevoerde gegevens met hoeveel procent de dagelijkse voerhoeveelheid moet worden verhoogd. Bij 120 % krijgen de dieren vanaf de startdatum 20 % meer voer dan waarop de voercurve is ingesteld.
- **Aanpassingsduur (in dagen) / Uitloopduur:** Aantal dagen waarop de dieren een grotere hoeveelheid voer moeten krijgen. Als de parameter "Constance factor" niet actief is, wordt de procentuele verhoging van de voerhoeveelheid dagelijks stapsgewijs teruggehaald, tot de dieren weer de standaard voerhoeveelheid krijgen, overeenkomstig de voercurve.
- **Aanpassing startdatum / Startdatum:** Start van de verhoging van de hoeveelheid voer
- **Aanpassing factor is constant / Constante factor:** De vooraf ingevoerde gegevens onder "Startfactor" wordt constant gehouden over het aantal dagen onder "Uitloopduur". Dit betekent dat de dieren constant een hogere voerhoeveelheid gedurende een bepaalde periode krijgen.

5. Klik op "Opslaan" om de wijzigingen over te nemen.

4.5 Activiteiten bewerken

1. Klik op het tabblad "Zeugmanager" en filter indien nodig op de gewenste zeug.
2. Markeer de zeug in de tabel.
3. Open het contextmenu met een rechterklik in het gemarkeerde gebied en klik onder "Activiteit toevoegen aan zeugen" op de gewenste activiteit.

Er worden alleen activiteiten weergegeven, die conform de status van de zeug kunnen worden uitgevoerd. Een zogende zeug kan bijvoorbeeld niet worden geïnsemineerd.

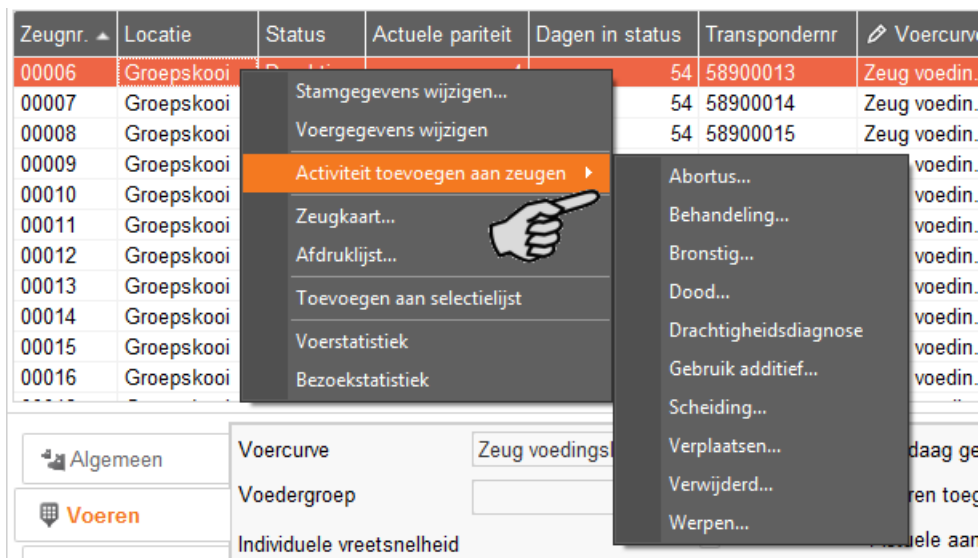

OF:

Klik op "Activiteit".

De lijst toont chronologisch alle beschikbare activiteiten van de geselecteerde zeug. Als u een activiteit markeert, ziet u in het deelvenster meer informatie.

Zeugmanager | Zeuglijst locatiegebaseerd | Zeugstatistiek | Voederherziening | Behandelingsoverzicht | Voederstatistiek zeugen | Callmatic

Filter

Identificeer | Locatie: **232 Zeugen**

Status: | Transpondernr: | Voeren: | Activiteiten: | Zeugenlijst:

Zeugnr.	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	Voercurve	Beh.rel	Voerhoevee...	Voerdag	Voerronde uitgevo...
00005	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900012	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	50 %
00006	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900013	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	46 %
00007	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900014	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	67 %
00008	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900015	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	37 %
00009	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900016	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	39 %
00010	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900017	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	54 %
00011	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900018	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	45 %
00012	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900019	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	60 %
00013	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900020	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	38 %
00014	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900021	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	49 %
00015	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900022	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	37 %

Activiteit

Datum	Type	Geregist...	Beschrijving
28-6-2018	Behandeling (Handmatig)	✓	Medicijn: 4
20-6-2018	Drachtigheidsdiagnose	✓	Type behandeling: Medische behandeling
20-5-2018	Inseminatie	✓	Dosis: 2
14-5-2018	Zogend	✓	Routetype: Via voer
30-4-2018	Dode biggen	✓	
16-4-2018	Biggen werpen	✓	
1-2-2018	Drachtigheidsdiagnose	✓	
23-12-2017	Inseminatie	✓	
17-12-2017	Zogend	✓	

+ Toevoegen | Bewerken | - Verwijder

- U kunt een filter instellen, zodat alleen geselecteerde activiteiten uit de lijst worden weergegeven.

Activiteit

Datum	Type	Geregist...	Beschrijving
28-6-2018	Behandeling (Handmatig)	✓	Medicijn: 4
20-6-2018	Drachtigheidsdiagnose	✓	Type behandeling: Medische behandeling
20-5-2018	Inseminatie	✓	Dosis: 2
14-5-2018	Zogend	✓	Routetype: Via voer
30-4-2018	Dode biggen	✓	
16-4-2018	Biggen werpen	✓	
1-2-2018	Drachtigheidsdiagnose	✓	
23-12-2017	Inseminatie	✓	
17-12-2017	Zogend	✓	

+ Toevoegen | Bewerken | - Verwijder

Filter

(Selecteer alles)

☐ Behandeling (Handmatig)

☒ Biggen werpen

☐ Dode biggen

☐ Drachtigheidsdiagnose

☐ In stal

☐ Inseminatie

☒ Zogend

OK | Annuleren

- U kunt de beschikbare activiteiten bewerken of verwijderen.
- U kunt nieuwe activiteiten toevoegen.

4.5.1 Behandeling verrichten

In het systeem kunt u twee soorten behandeling voor uw dieren selecteren:

- **Handmatige behandeling** = Enting of medicijnen met injecties toedienen, documenteren van de behandeling achteraf is mogelijk.
- **Medische behandeling** = Met behulp van de installatie additieven via het voer toedienen; vooraf geplande behandelingen definiëren.




De medische behandeltaak kan achteraf onder "Activiteit" **niet** worden verwijderd.

Handmatige behandeling

1. Klik op het tabblad "Zeugmanager".
2. Markeer één of meerdere zeugen.
Hulppositie voor meervoudige markering zie hoofdstuk 4.9.
3. Door rechts te klikken in het gemarkeerde bereik opent u het contextmenu.
4. Klik onder "Activiteit toevoegen aan zeugen" op "Behandeling".

Zeugnr.	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	Voer
00031	Kuipstand 30	Gedekt	4	26	58900038	Zeug voer
00032	Kuipstand 31	Gedekt	4	26	58900039	Zeug voer
00033	Kuipstand 32	Gedekt	4	26	58900039	Zeug voer
00035	Kuipstand 34	Gedekt	4	26	58900039	Zeug voer
00036	Kuipstand 35	Gedekt	4	26	58900039	Zeug voer
00037	Kuipstand 36	Gedekt	4	26	58900039	Zeug voer
00038	Kuipstand 37	Gedekt	4	26	58900039	Zeug voer
00039	Kuipstand 38	Gedekt	4	26	58900039	Zeug voer
00040	Kuipstand 39	Gedekt	4	26	58900039	Zeug voer
00041	Kuipstand 40	Gedekt	4	26	58900039	Zeug voer
00042	Kuipstand 41	Gedekt	4	26	58900039	Zeug voer
00043	Kuipstand 42	Gedekt	4	26	58900039	Zeug voer
00044	Kuipstand 43	Gedekt	4	26	58900039	Zeug voer
00045	Kuipstand 44	Gedekt	4	26	58900039	Zeug voer

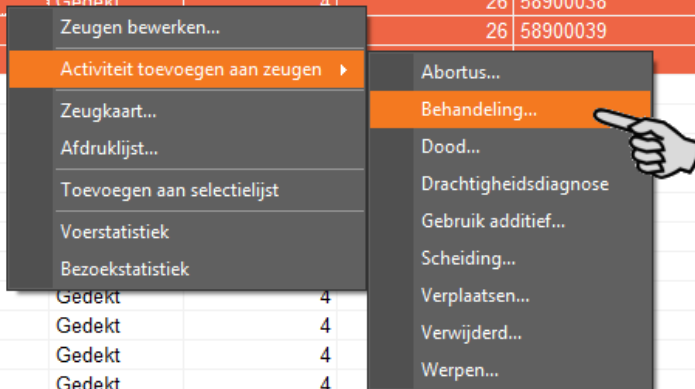

5. Selecteer in het volgende dialoogvenster "Handmatige behandeling" en klik op "Volgende".

Dieren medicijnen toedienen

Selecteer medische behandeling

☒ Handmatige behandeling
U heeft een behandeling zelf uitgevoerd of gaat dit doen

☐ Medische behandeltaken
Wilt u een behandeltaak specificeren voor uitvoering door uw apparatuur

> Volgende ✕ Annuleren

6. Definieer in het volgende dialoogvenster voor alle zeugen dezelfde behandelingsdetails of voor elke zeug afzonderlijke behandelingsdetails.

- **Startdatum** = datum van de medicatie; terugwerkende vermeldingen zijn mogelijk
- **Type** = enting of medische behandeling
- **Vaccineren** of **Medicijn** = afhankelijk van de invoer van het medicijn of entstof
- **Dosis** = hoeveelheid toegediend medicijn of entstof

Vetgedrukte parameters zijn verplichte velden. Alle overige invoer is optioneel.

Dieren medicijnen toedienen

Medicijn

Voor behandeling geselecteerde dieren Selecteer alles ☒

Zeugnr.	Sluitdatum	Vaccineren	Medicijn	Dosis	Behandeldagen	Wachttijd	Routetype	Behandeling
00031	4-2-2016			0	0	0		Ziekte
00032	4-2-2016			0	0	0		Ziekte
00033	4-2-2016			0	0	0		Ziekte

Dierdetails: 3 dieren

Startdatum 4-2-2016 **Dosis** **Routetype**

Type **Behandeldagen** Dag(en) **Behandelreden** ☐ Routine ☒ Ziekte

Medicijn **Wachttijd** Dag(en) **Behandeling**

Chargennummer **Veearts** **Commentaar**

Documentnummer **Technicus**

✓ Opslaan ✕ Annuleren

7. Als u voor alle zeugen behandelingsdetails hebt opgeslagen, klikt u op "Opslaan".

Medische behandeling

1. Klik op het tabblad "Zeugmanager".
2. Markeer één of meerdere zeugen.
Hulppositie voor meervoudige markering zie hoofdstuk 4.9.
3. Door rechts te klikken in het gemarkeerde bereik opent u het contextmenu.
4. Klik onder "Activiteit toevoegen aan zeugen" op "Behandeling".

Zeugnr.	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	
00028	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900035	Zeu
00029	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900036	Zeu
00030	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900037	Zeu
00031	Kuipstand 30	Drachtig	4	23	58900038	Zeu
00032	Kuipstand 31	Drachtig	4	23	58900039	Zeu
00033	Kuipstand 32	Drachtig	4	23	58900040	Zeu
00035	Kuipstand 34	Drachtig	4	23	58900041	Zeu
00036	Kuipstand 35	Drachtig	4	23	58900042	Zeu
00037	Kuipstand 36	Drachtig	4	23	58900043	Zeu
00038	Kuipstand 37	Drachtig	4	23	58900044	Zeu
00039	Kuipstand 38	Gedekt	4	23	58900045	Zeu
00040	Kuipstand 39	Gedekt	4	23	58900046	Zeu
00041	Kuipstand 40	Gedekt	4	23	58900047	Zeu
00042	Kuipstand 41	Gedekt	4	23	58900048	Zeu

5. Selecteer in het volgende dialoogvenster "Medische behandeling" en klik op "Volgende".

Dieren medicijnen toedienen

Selecteer medische behandeling

☐ Handmatige behandeling
U heeft een behandeling zelf uitgevoerd of gaat dit doen

☒ Medische behandeltaken
Wilt u een behandeltaak specificeren voor uitvoering door uw apparatuur

> Volgende

X Annuleren

6. Activeer de injectiepunten.

De injectiepunten worden afhankelijk van het voersysteem weergegeven. Bovendien kunnen onder "Medicator" de bijbehorende doseereenheid kleine hoeveelheden, kleppen of circuits worden geselecteerd.

Voorbeeld in het screenshot: Callmatic rechts en Callmatic links. Beide injectiepunten worden geactiveerd, terwijl de voor behandeling geselecteerde zeugen naar de beide stations kunnen gaan.

	Injectiepunt	Medicator	Potentieel aantal doeldieren	Doel behandelde dieren
☒	Callmatic links	Doseereenheid mineralen	3	3
☒	Callmatic rechts	Doseereenheid mineralen	3	3



U kunt alleen zeugen uit **één** locatie medisch behandelen. Als u zeugen uit verschillende locaties hebt geselecteerd, legt u aan de hand van het injectiepunt vast voor welke zeugen er een behandeling wordt vastgelegd. Zodra u een injectiepunt hebt geselecteerd, zijn de injectiepunten van de overige locaties niet meer selecteerbaar.

Afhankelijk van het injectiepunt worden de zeugen conform hun behandelingsstatus in 4 kleurcategorieën ingedeeld:

- 4 Alle door u voor behandeling geselecteerde zeugen.
- 4 Zeugen die behandeld worden conform het geselecteerde injectiepunt.
- 0 Zeugen die niet behandeld worden via het geselecteerde injectiepunt.

Deze zeugen kunt u aan de zeuglijst toevoegen, door het keuzevakje "Dieren die geen medicijnen hebben gekregen toevoegen aan zeugenlijst" aan te klikken. In de zeugenlijst kunt u de activiteit "Behandeling" voor deze zeugen zoals hierboven beschreven weer starten (4.1.6 "Zeugenlijst aanmaken").

- 0 Zeugen die niet voor behandeling zijn geselecteerd, maar wel door de behandeling worden getroffen. Deze zeugen bevinden zich op dezelfde locatie als de te behandelen zeugen, waar echter geen afzonderlijke behandeling voor een dier via het injectiepunt mogelijk is.

Dieren te behandelen via de injectiepunten

Zeugnr.	Locatie	Sluitdatum	Medicijn	Dosis	Behandeldagen	Wachttijd	Routetype
Behandelde dieren							
00028	Zeughuis Dracht...	4-2-2016		0	0	0	
00029	Zeughuis Dracht...	4-2-2016		0	0	0	
00030	Zeughuis Dracht...	4-2-2016		0	0	0	
Dieren niet behandeld via de injectiepunten							
00031	Zeughuis Servic...	-	-	-	-	-	-
00032	Zeughuis Servic...	-	-	-	-	-	-
00033	Zeughuis Servic...	-	-	-	-	-	-

☒ Dieren die geen medicijn hebben gekregen toevoegen aan zeugenlijst

6

Selected animals

3

Behandelde dieren

3

waar geen medicijn aan is toe

0

Extra behandelde dieren

> Volgende
✕ Annuleren

7. Klik op "Volgende".

8. Vul in het tabblad de volgende verplichte velden in:

- **Startdatum** = datum van de medicatie; terugwerkende vermeldingen zijn niet mogelijk
- **Typ** = vooraf ingesteld als medische behandeling; geen wijziging mogelijk
- **Medicijn** = weergave van het medicijn
- **Dosis** = hoeveelheid toegediend medicijn

Alle overige invoer is optioneel.

Dieren medicijnen toedienen

Injectie Medicijn: Callmatic links en Callmatic rechts

Voor behandeling geselecteerde dieren Selecteer alles ☒

Zeugnr.	Sluitdatum	Medicijn	Dosis	Behandeldagen	Wachttijd	Routetype	Behandelreden	Beh
00028	4-2-2016		0	0	0		Ziekte	
00029	4-2-2016		0	0	0		Ziekte	
00030	4-2-2016		0	0	0		Ziekte	

Dierdetails: 3 dieren

Startdatum 4-2-2016

Type Medische behandeling

Medicijn

Chargennummer

Documentnummer

Dosis

Behandeldagen Dag(en)

Wachttijd Dag(en)

Veearts

Technicus

Routetype

Behandelreden
☐ Routine ☒ Ziekte

Behandeling

Commentaar

✓ Opslaan
✕ Annuleren

9. Klik vervolgens op "Opslaan" om de aangemaakte behandeling op te slaan.

Informatie over behandeling

- Als u bij een zeug onder "Activiteit" een behandeling oproept voor bewerking, worden in het dialoogvenster alle door de behandeling getroffen zeugen weergegeven.

Zeugnr.	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	Voe
00028	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900035	Zeug vc
00029	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900036	Zeug vc
00030	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900037	Zeug vc
00031	Kuipstand 30	Gedekt	4	26	58900038	Zeug vc
00032	Kuipstand 31	Gedekt	4	26	58900039	Zeug vc

Algemeen	Datum	Type	Geregist...
Voeren	6-2-2016	Behandeling	!
Activiteit	12-1-2016	Drachtigheidsdiagnose	✓
Vermogen	12-12-2015	Inseminatie	✓
Zeugkaart	6-12-2015	Zogend	✓
	22-11-2015	Dode biggen	✓
	8-11-2015	Biggen werpen	✓
	17-8-2015	Drachtigheidsdiagnose	✓
	17-7-2015	Inseminatie	✓

- De behandelingswijzen "Medische behandeling" geldt als afgesloten, zodra de installatie het medicijn op de **Startdatum** heeft gedoseerd. Dan wijzigt het symbool onder "Geregistreerd" van ! naar ✓.

Zeugnr.	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	Voe
00028	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900035	Zeug vc
00029	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900036	Zeug vc
00030	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900037	Zeug vc
00031	Kuipstand 30	Gedekt	4	26	58900038	Zeug vc
00032	Kuipstand 31	Gedekt	4	26	58900039	Zeug vc

Algemeen	Datum	Type	Geregist...
Voeren	6-2-2016	Behandeling	!
Activiteit	12-1-2016	Drachtigheidsdiagnose	✓
Vermogen	12-12-2015	Inseminatie	✓
Zeugkaart	6-12-2015	Zogend	✓
	22-11-2015	Dode biggen	✓
	8-11-2015	Biggen werpen	✓
	17-8-2015	Drachtigheidsdiagnose	✓
	17-7-2015	Inseminatie	✓

4.5.2 Drachtdag wijzigen

Om de drachtdag van een zeug te wijzigen, moet u de laatste inseminatie en indien nodig de alle opvolgende uitgevoerde activiteiten verwijderen.

1. Filter de gewenste zeug in de tabel.
2. Verwijder onder "Activiteit" na elkaar alle activiteiten beginnend met de actuele inclusief de laatste inseminatie.

Zodra u de laatste inseminatie verwijdert, wijzigt de status van de zeug naar "Leeg" en kunt u een nieuwe inseminatie invoeren.



Als u een verplaatsing hebt verwijderd, moet u de actuele locatie van de zeug achteraf controleren en eventueel door een nieuwe verplaatsing corrigeren.

Zeugnr. ▲	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	Voercurve	Beh.rel	Voerhoevee...	V...
00003	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900010	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13
00004	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900011	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13
00005	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900012	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13
00006	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900013	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13
00007	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900014	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13
00008	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900015	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13
00009	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900016	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13
00010	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900017	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13
00011	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900018	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13
00012	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900019	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13
00013	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900020	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13

Algemeen	Datum ▼	Type	Geregist...	Besc
	28-6-2018	Behandeling (Handmatig)	✓	Medic
Voeren	20-6-2018	Drachtigheidsdiagnose	✓	4
Voercurve	20-5-2018	Inseminatie	✓	Type I
Activiteit	14-5-2018	Zogend	✓	Medis
Vermogen	30-4-2018	Dode biggen	✓	Dosis
Zeugkaart	16-4-2018	Biggen werpen	✓	2
	1-1-2018	Drachtigheidsdiagnose	✓	Route
	23-12-2017	Inseminatie	✓	Via vo
	17-12-2017	Zogend	✓	

3. Maak via "Toevoegen" een nieuwe inseminatie aan.
4. Definieer in het dialoogvenster voor inseminatie alle gewenste gegevens.

Met de "Afsluitdatum" van de inseminatie definieert u de overeenkomstige drachtdag van de zeug.

Zeuginseminatie

Activiteit

Dieren geselecteerd voor inseminatie: Selecteer alle zeugen ☒

Zeugnr.	Pariteit	Groepnr.	Voercurve	Sluitdatum	Type	Technicu...	Technicu...	Commen...	Commen...	Sperma 1	Sperma 2	Bee
00006	3	1	Zeug voe...	6-7-2018	Kunstmatig							

Dierdetails: 1

Sluitdatum: 6-7-2018 Sperma 1: Commentaar:

Type: Kunstmatig Aantal 1: 0

Technici: Sperma 2: Aantal 2: 0

Commentaar berigheid:

Commentaar inseminatie:

Stamgegevens zeug

Toestand: Optimaal Voercurve: Zeug voedingslijn Groepnr.: 1

5. Klik vervolgens op "Opslaan" om alle gegevens over te nemen.

De status van de zeug wijzigt naar "Geïnsemineerd" en de drachtdagen worden overeenkomstig onder "Dagen in status" weergegeven.

Zeugnr.	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transponder
00005	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900012
00006	Groepskooi	Gedekt	4	7	58900013
00007	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900014
00008	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900015
00009	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900016
00010	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900017

4.5.3 Zeugen wissen

Om zeugen uit het systeem te verwijderen, moet u de zeugen vervolgens verwijderen of dood verklaren. Vervolgens filtert u de verwijderde of dode zeugen om deze dan uiteindelijk te verwijderen.



Uiteindelijk verwijderde zeugen kunnen in het systeem niet "weer tot leven" worden gebracht, hoofdstuk 4.5.4 "Zeugen "herleven"".

1. Markeer één of meerdere zeugen.
2. Open met een klik op de rechter muisknop het contextmenu en klik onder "Activiteit toevoegen aan zeugen" op "Verwijderd" (of "Dood").

Zeugnr.	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	Voercurve	B
00001	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900008	Zeug voedin...	
00002	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900009	Zeug voedin...	
00003	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900010	Zeug voedin...	
00004	Groepskooi	Drachtig	4			voedin...	
00005	Groepskooi	Drachtig	4			voedin...	
00006	Groepskooi	Drachtig	4			voedin...	
00007	Groepskooi	Drachtig	4			voedin...	
00008	Groepskooi	Drachtig	4			voedin...	
00009	Groepskooi	Drachtig	4			voedin...	
00010	Groepskooi	Drachtig	4			voedin...	
00011	Groepskooi	Drachtig	4			voedin...	
00012	Groepskooi	Drachtig	4			voedin...	
00013	Groepskooi	Drachtig	4			voedin...	
00014	Groepskooi	Drachtig	4			voedin...	
00015	Groepskooi	Drachtig	4			voedin...	
00016	Groepskooi	Drachtig	4			voedin...	
00018	Groepskooi	Drachtig	4			voedin...	

- Filter op boerderijniveau op zeugen met de status "Verwijderd" (of "Dood").

Hof Bergstrop

Zeugmanager | Zeugstatistiek | Zeugvoerstatistiek | Callmatic voerstatistiek | Bezoekstatistiek zeug

Filter

Identificeer	Locatie	Hof Bergstrop
Status	Groepnr.	
Voeren	Status	Verwijderd
Activiteiten	Dagen in status	
Zeugenlijst		

Toon alles

- Markeer alle verwijderde / dode zeugen, die verwijderd moeten worden.
- Open met een klik op de rechter muisknop het contextmenu en klik onder "Activiteit toevoegen aan zeugen" op "Definitief verwijderen".

Zeugnr.	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	Voercurve	Beh.re
00001	Hof Bergstrop	Verwijderd				Zeug voedin...	100 %
00002	Hof Bergstrop	Verwijderd				Zeug voedin...	100 %
00003	Hof Bergstrop	Verwijderd				Zeug voedin...	100 %

- Bevestig de veiligheidsvraag met "Ja" en de zeugen worden uit het systeem verwijderd.

4.5.4 Zeugen "herleven"

Als u zeugen onvoorzien met de status "Dood" of "Verwijderd" hebt gemarkeerd, kunt u de activiteit als volgt weer ongedaan maken:

1. Filter het boerderijniveau op de zeugen met de status "Dood" en / of "Verwijderd".

The screenshot shows the 'Zeugmanager' interface. On the left is a sidebar with a tree view containing 'Hof Bergstrop' and 'Zeughuis'. The main area has a 'Filter' section with fields for 'Identificeer', 'Locatie' (set to 'Hof Bergstrop'), 'Groepnr.', 'Status' (set to 'Verwijderd, Dood'), and 'Dagen in status'. A 'Toon alles' button is at the bottom right of the filter section.

2. Markeer de eerste zeug in de tabel.

Een meervoudige bewerking is niet mogelijk. De overeenkomstige activiteit moet bij elke zeug afzonderlijk worden verwijderd.

3. Markeer onder "Activiteit" de huidige, ongewenste activiteit "Dood dier" of "Verwijderen".

Datum	Type
13-7-2018	Dood
28-6-2018	Behandeling (matig)
20-6-2018	Drachtigheidsdiagnose
20-5-2018	Inseminatie
14-5-2018	Zogend
30-4-2018	Dode biggen
6-4-2018	Biggen werpen
23-1-2018	Drachtigheidsdiagnose
23-12-2017	Inseminatie

At the bottom of the table are three buttons: '+ Toevoegen', 'Bewerken', and '- Verwijder'.

4. Klik op "Verwijder".
5. Klik in het bevestigingsvenster op "Ja" waarna de activiteit wordt gewist.

De zeug bevindt zich weer in het systeem op zijn laatste locatie en wordt automatisch uit het zoekresultaat verwijderd.

4.6 Vermogengegevens inzien

Het "Vermogen" toont u het biologische vermogen van de werpproductie van de gemarkeerde zeug. U ziet bijvoorbeeld gegevens over het aantal levende en door geboren biggen, de afgespeende biggen en gegevens over het gemiddelde gewicht van het big bij het afspenen.

Zeugnr. ▲	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	Voercurve	Beh.rel	Voerhoevee...	Voerdag	Voerronde u
00006	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900013	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00007	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900014	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00008	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900015	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00009	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900016	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00010	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900017	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00011	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900018	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00012	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900019	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00013	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900020	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00014	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900021	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00015	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900022	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00016	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900023	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	

Algemeen	Parit...	Dracht...	Gewor...	Geboren	Levend...	Doodg...	Gemu...	Doodg...	Pleeg (+)	Pleeg (-)	Zogend	Gespe...	Gem. ge
	1	114	24.06.17	12	12	0	0	1	0	0	0	11	7,0
	2	114	19.11.17	9	9	0	0	0	0	0	0	9	7,4
	3	114	16.04.18	11	11	0	0	1	0	0	0	10	7,1
	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

4.7 Zeugkaart afdrukken

Onder "Zeugkaart" kunt u de zeugkaart voor werpen en voor inseminatie telkens onder "Voorbeeld" inzien en / of direct afdrukken. U kunt ook van meerdere zeugen tegelijkertijd zeugkaarten inzien en / of afdrukken, zie hoofdstuk 4.9 "Meerdere zeugen bewerken".

Zeugnr. ▲	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	Voercurve	Beh.rel	Voerhoevee...	Voerdag	Voerronde u
00006	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900013	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00007	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900014	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00008	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900015	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00009	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900016	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00010	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900017	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00011	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900018	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00012	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900019	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00013	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900020	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00014	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900021	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00015	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900022	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	
00016	Groepskooi	Drachtig	4	54	58900023	Zeug voedin...	100 %	2,5 kg	13-7-2018	

Algemeen	Zeugkaart werpen
Voeren	Zeugkaart inseminatie
Voercurve	
Activiteit	
Vermogen	
Zeugkaart	

Voorbeeld...
Afdrukken...

4.8 Transponderwissel

Als een zeug een reeds eerder gebruikt transportnummer ontvangt, moet u vooraf in de zeugmanager controleren of dit transpondernummer nog in het BigFarmNet-systeem bestaat. Gaat u als volgt te werk:

1. Zoek naar het transpondernummer op boerderijniveau.

Zeugnr.	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Transpondernr	Voercurve	Aanpassing
00021	Groepskooi	Drachtig	4	23	58900028	Zeug voedingslijn	Aanpassing

2. Als u het transpondernummer hebt gevonden, verwijdert u het nummer onder "Algemeen" via "Bewerken" of met behulp van het contextmenu, zie hoofdstuk 4.3 "Algemene zeuggegevens bewerken".
3. Zoek naar de zeug zonder transpondernummer:
Identificeer > Speciaal > Zonder transpondernummer
4. Verwijder de zeug zonder transpondernummer als volgt uit de stal:
 - a) Markeer de zeug.
 - b) Open met een klik op de rechter muisknop het contextmenu en klik onder "Activiteit toevoegen aan zeugen" op "Verwijderd".
 - c) Vul in het volgende dialoogvenster indien nodig de gegevens in of klik direct op "OK".



Als een zeug haar transponder verliest en een nieuwe ontvangt, moet u het nieuwe transpondernummer direct registreren, het liefst voordat de zeug voer opvraagt. Anders registreert het systeem de zeug in de zeugmanager als nieuwe zeug met onbekend zeugnummer.



Ingeval er een koppeling bestaat van BigFarmNet Zeugmanager met andere software voor zeugbeheer moet het transpondernummer in deze software voor zeugbeheer worden gewijzigd.

4.9 Meerdere zeugen bewerken

Zo kunnen instellingen en activiteiten bij meerdere zeugen tegelijkertijd worden uitgevoerd. De meervoudige bewerking onder "Zeugmanager" kan zowel in de tabel als ook in de individueel aangemaakte zeuglijst worden uitgevoerd, zie hoofdstuk 4.1.6 "Zeugenlijst aanmaken".

1. Markeer als volgt meerdere zeugen:

- Aangrenzende zeugen markeren:

Markeer met een klik de eerste zeug, houdt de omschakelknop ingedrukt en klik op de laatste zeug die gemarkeerd moet worden.

- Niet aangrenzende zeugen markeren:

Markeer met een klik de eerste zeug, houdt de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de zeugen die u wilt markeren.

- Alle zeugen markeren:

Markeer met een klik de eerste zeug, houdt de Ctrl-toets ingedrukt en druk op toets A.



U kunt ook slechts één zeug markeren en het contextmenu voor bewerken opvragen.

2. Door rechts te klikken in het gemarkeerde bereik opent u het contextmenu.

Zeugnr. ▲	Locatie	Status	Actuele pariteit	Dagen in status	Tr
00004	Groepskooi	Drachtig	4	54	58
00005	Groepskooi	Drachtig	4	54	58
00006	Groepskooi	Drachtig	4	7	58
00007	Groepskooi	Drachtig	4	54	58
00008	Groepskooi	Drachtig	4	54	58
00009	Groepskooi	Drachtig	4	54	58
00010	Groepskooi	Drachtig	4	54	58
00011	Groepskooi	Drachtig	4	54	58
00012	Groepskooi	Drachtig	4	54	58
00013	Groepskooi	Drachtig	4	54	58
00014	Groepskooi	Drachtig	4	54	58
00015	Groepskooi	Drachtig	4	54	58
00016	Groepskooi	Drachtig	4	54	58
00018	Groepskooi	Drachtig	4	54	58
00019	Groepskooi	Drachtig	4	54	58

- Stamgegevens wijzigen...
- Voergegevens wijzigen
- Activiteit toevoegen aan zeugen ▶
- Zeugkaart...
- Afdruklijst...
- Toevoegen aan selectielijst
- Voerstatistiek
- Bezoekstatistiek


- **Stamgegevens wijzigen:** zie hoofdstuk 4.3 "Algemene zeuggegevens bewerken".

- **Voergegevens wijzigen:** zie hoofdstuk 4.4 "Instelling van het voeren bewerken".
- **Activiteit toevoegen aan zeugen:** Afhankelijk van de status van de zeug, zie hoofdstuk 4.5 "Activiteiten bewerken".
- **Zeugkaart afdrukken:** zie hoofdstuk 4.7 "Zeugkaart afdrukken".
- **Afdruklijst:** De huidige in de tabel weergegeven zeugen afdrukken, bijvoorbeeld na het filteren.
- **Toevoegen aan selectielijst:** Gemarkeerde zeugen naar de zeugenlijst overdragen, zie hoofdstuk 4.1.6 "Zeugenlijst aanmaken".
- **Voerstatistiek:** Overzicht statistiek (geldt alleen voor CallMaticpro en Call-Innpro).
- **Bezoekstatistiek:** Overzicht statistiek (geldt alleen voor CallMaticpro en Call-Innpro).

5 Stamgegevens

Als stamgegevens wordt informatie gedefinieerd, die u in principe slechts eenmalig aanmaakt en gedurende een lange periode geldig blijft. Stamgegevens kunt u meerdere keren via verschillende functies verwerken, bijv. componenten in voercurves of de vermelding van leveranciers bij het stallen.

Stamgegevens vraagt u in het menu via "Configuratie" > "Algemeen" op.

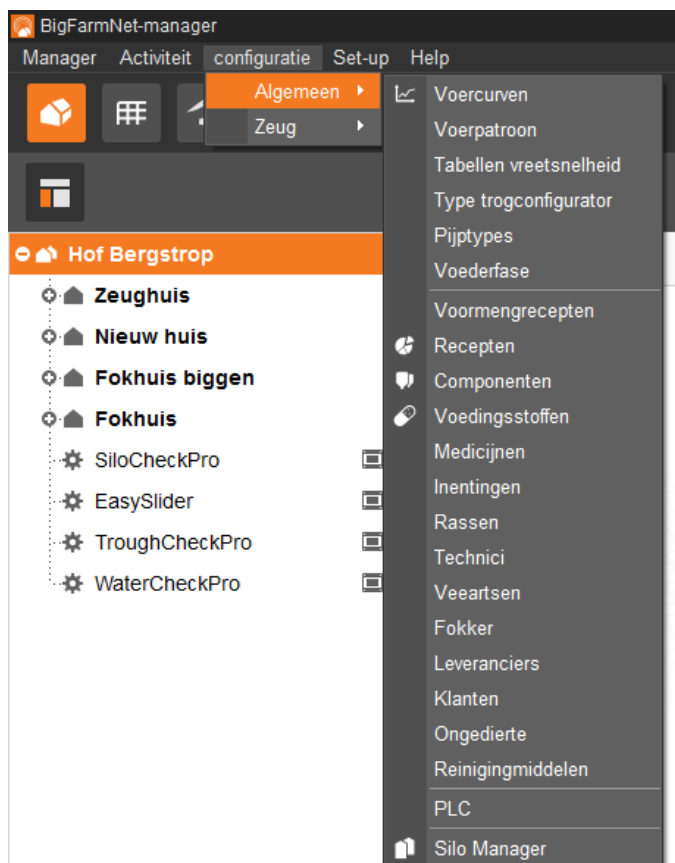

Voor het aanmaken van recepten, componenten en additieven, zie hoofdstuk:

- 2.1 "Voedingsstoffen aanmaken"
- 2.2 "Componenten aanmaken"
- 2.3 "Recept aanmaken"

Als voorbeeld worden hieronder de stamgegevens voor medicijnen en leveranciers aangemaakt. De procedure is voor de overige stamgegevens gelijk.



Vetgedrukte velden zijn verplichte velden.

5.1 Medicijn aanmaken

1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Medicijnen".
2. Klik in het dialoogvenster "Medicijn" op "Toevoegen".

In het dialoogvenster "Medicijn" worden alle aangemaakte medicijnen vermeld, die u achteraf kunt bewerken, kopiëren of wissen.

3. Vul onder het eerste tabblad de gegevens voor het medicijn in.

Medicijn

Medicijn Technische instellingen HydromixPro instellingen

Code 1

Beschrijving Vetoprim

Dosering 1,00 ml/kg levend gewicht

Wachtijd 0 d

Behandelagen 0 d

OK Annuleren

4. Definieer onder het tabblad "Technische instellingen" de dosering.

Medicijn

Medicijn Technische instellingen HydromixPro instellingen

Doseren

Grenswaarde tijddoseren 0,0 kg

Doseertype op gewicht


Automatisch Handbediening

OK Annuleren

5. Breng onder het tabblad "HydroMixPro instellingen" voor het overeenkomstige voedersysteem de technische instellingen aan.
6. Bevestig de invoer door te klikken op "OK".

5.2 Leveranciers aanmaken

1. Klik in het menu "Configuratie" > "Algemeen" op "Leverancier".
2. Klik in het dialoogvenster "Leverancier" op "Toevoegen".
3. Vul in het volgende dialoogvenster de gegevens voor de leverancier in.

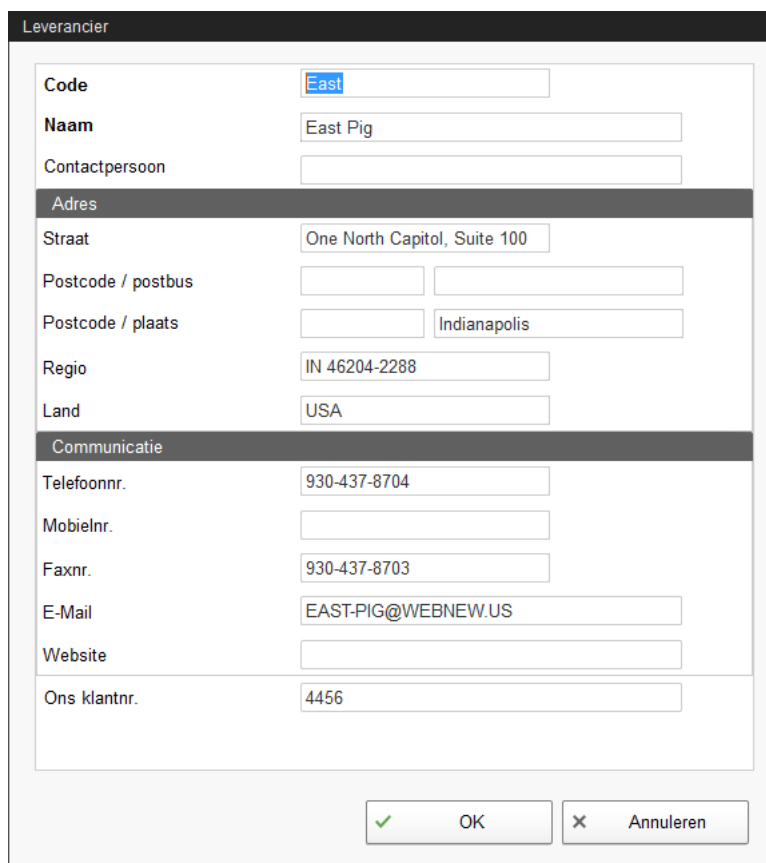

Leverancier	
Code	East
Naam	East Pig
Contactpersoon	
Adres	
Straat	One North Capitol, Suite 100
Postcode / postbus	
Postcode / plaats	Indianapolis
Regio	IN 46204-2288
Land	USA
Communicatie	
Telefoonnr.	930-437-8704
Mobielnr.	
Faxnr.	930-437-8703
E-Mail	EAST-PIG@WEBNEW.US
Website	
Ons klantnr.	4456
OK Annuleren	

4. Bevestig uw invoer met "OK".

5.3 Stamgegevens van de zeugen

De stamgegevens van de zeugen betreffen uitsluitend de Zeugmanager. Deze stamgegevens bevatten gegevens betreffende de beren, het sperma alsook de gedefiniëerde parameters, bijv. voor de inseminatie of het aantal biggen.




Vetgedrukte velden zijn verplichte velden.

5.3.1 Zeugen instellen

Onder het dialoogvenster "Zeug instellen" definieert u de activiteitscyclus van een zeug en legt u zo de richtwaarde voor de applicatie Zeugmanager vast. Met deze voorinstellingen kunt u de invoer van onlogische gegevens tijdens de bewerking vermijden. Het programma controleert dan later bij de invoer van zeuggegevens of de ingevoerde waarden binnen het toegestane bereik liggen.

1. Klik in het menu "Configuratie" > "Zeug" op "Zeugen instellen".

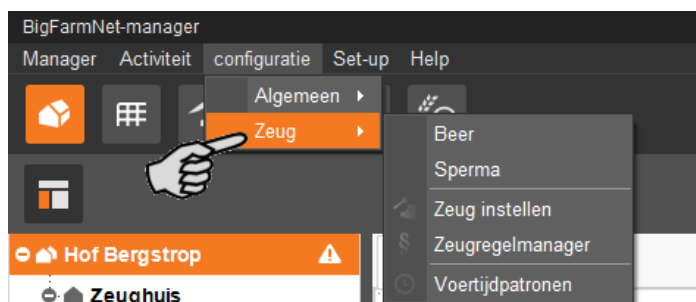

2. Definieer de volgende parameter.

U kunt via de knop **Standaardwaarden** ook vooraf ingestelde waarden laden.

Zeug instellen - Bewerken

Algemeen Callmatic-instellingen

Pariteitsvalidatie

	Min	Max
Leeftijd in dagen tot de eerste dekking	220	260
Dagen van dekken tot diagnose drachtig	19	40
Dagen van dekken tot tweede diagnose drachtig	40	48
Dagen van dekken tot abortus	0	113
Dagen van dekken tot werpen	113	120
Dagen van werpen tot spenen	18	40
Dagen van spenen tot dekken	2	7
Dagen van spenen tot pleegzeug	0	2

Speciale service ☐

Flexibel werpen ☐

Aantal biggen

Maximaal aantal geboren 25

Maximale aantal gespeend 25

Indexberekening

Factor geboren/gespeend 100 %

Factor geboren/niet gespeend 75 %

Factor niet geboren/gespeend 25 %

Voeren

Grenswaarde gevoerde zeug 80 %

Standaardwaarden

OK Annuleren

- **Leeftijd in dagen tot de eerste dekking** = periode voor de eerste dekking. Buiten deze periode accepteert het programma geen dekking.
 - **Dagen van dekken tot diagnose drachtig** = periode voor de eerste drachtigheidscontrole
 - **Dagen van dekken tot tweede diagnose drachtig** = periode voor de tweede drachtigheidscontrole
 - **Dagen van dekken tot abortus** = periode voor abortus na inseminatie
 - **Dagen van dekken tot werpen** = periode voor het werpen na inseminatie
 - **Dagen van werpen tot spenen** = periode voor het afspenen van biggen na het werpen
 - **Dagen van spenen tot dekken** = periode voor nieuwe inseminatie na het afspenen
 - **Dagen van spenen tot pleegzeug** = periode voor de functie als zoogmoeder na het afspenen
 - **Speciale service** en **Flexibel werpen** = Als deze functies actief zijn, kan een zeug opnieuw voorzien worden van de activiteit "Werpen" of "Inseminatie", om weer bij statusdag 0 te beginnen. De activiteitscyclus van een zeug wordt dan niet mer volledig voltrokken.
 - In het bereik "Aantal biggen" definieert u de waarde van de parameter per worp en zeug.
 - In het bereik "Indexberekening" definieert u het vermogen van de zeugen, door de weging van de afzonderlijke parameters vooraf in te voeren. De vermogensindex van een zeug wordt op de zeugkaart weergegeven, zie hoofdstuk 4.7 "Zeugkaart afdrukken", pagina 59.
 - In het bereik "Voeren" voert u de grenswaarde in waarop de zeug als gevoerd wordt beschouwd. Zeugen die onder deze waarde liggen, worden beschouwd als "niet gegeten".
3. Definieer zo nodig onder het tabblad "Callmatic instellingen" de voor het systeem specifieke instellingen.
 4. Bevestig de invoer door te klikken op "OK".

A

Aantal biggen 66
Activiteitencyclus 66

C

Componenten 4

D

Dier per hok in stal plaatsen 30
Drachtdag 55

E

Enting 49
Entstof 63

F

Fokker 63

I

In een groepskooi stallen 29
Info behandeling 54
Ingekomen 28

L

Leverancier 65

M

Medicijn 64
Medicijn toedienen 49
Medische behandeling 49

O

Overzicht 40

P

Parameterkolommen 40
Pariteitsvalidatie 66

R

Recepten 8

S

Stamgegevens 63
Stamgegevens van de zeugen 65
Systeembeperkingen 2

T

Transponderwissel 60

V

Veearts 63
Vermogengegevens 58
Vermogensindex zeug 66
Voedingsstof 3

Voercurve 3

Voermix 8

Voormengrecept 12

Z

Zeugcyclus 66
Zeugen "herleven" 57
Zeugen wissen 56
Zeugenlijst 38
Zeugkaart 59
Zeugmanager 35